



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב

## מיקרוגל 23 ליטר



### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

### **אמצעי בטיחות להימנעות מחשיפה לאנרגיית מיקרוגל עודפת**

1. אין לנסות ולהפעיל את המכשיר כשהדלת שלו פתוחה, מכיוון שהדבר עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לאנרגיית מיקרוגל. חשוב שלא לעקוף או לבטל את נעילת הבטיחות.
2. אין להניח חפצים בין חלקו הקדמי של המכשיר לדלת או לאפשר ללכלוך או לחומרי ניקוי להצטבר על משטחי האיטום.
3. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. חשוב במיוחד לוודא שהדלת נסגרת כהלכה ושהרכיבים הבאים אינם פגומים:  
א. דלת (מעוקמת)  
ב. צירים ותפסים (שבורים או משוחררים)  
ג. אטמי הדלת ומשטחי האיטום.
4. אין לבצע תיקונים או שינויים במכשיר בכוחות עצמכם. מסרו את המכשיר לטכנאי שירות מוסמך לצורך ביצוע תיקונים.

### **מפרט**

אספקת מתח:	<b>1400W 50Hz 230V</b>
הספק מיקרוגל רשום:	<b>900W</b>
תדר הפעלה:	<b>2450 MHz</b>
מידות חיצוניות:	281 מ"מ (ג) 483 מ"מ (ר) 372 מ"מ (ע)
מידות החלל הפנימי:	220 מ"מ (ג) 340 מ"מ (ר) 320 מ"מ (ע)
נפח התנור:	23 ליטרים
משקל נטו:	13.6 ק"ג בקירוב

### **לפני שתפנו לשירות הלקוחות**

- אם המכשיר אינו פועל:
1. ודאו שהמכשיר מחובר לחשמל כהלכה. אחרת, נתקו את התקע מהשקע, המתינו 10 שניות וחברו אותו בחזרה.
  2. בדקו אם הנתיך נשרף או אם מפסק ניתוק הופעל. אם נראה שהכול תקין, בדקו את השקע באמצעות חיבור מכשיר אחר.
  3. ודאו שלוח הבקרה מתוכנת כהלכה ושהטיימר מכוון כהלכה.
  4. ודאו שהדלת סגורה היטב ושמנגנון נעילת הדלת מופעל. אחרת, אנרגיית המיקרוגל לא תזרום לחלל התא.

### **התקנה**

1. ודאו שהוצאתם את כל חומרי האריזה מתוך המכשיר.
2. **זהירות:** בדקו את המכשיר וחפשו פגמים, כמו דלת עקומה או מחוברת באופן שגוי, אטמי דלת ומשטח איטום פגומים, צירים ותפסים שבורים או משוחררים או משטחים פנימיים מעוקמים. אם המכשיר פגום, אין להפעיל אותו.  
פנו לטכנאי שירות מוסמך.
3. יש להציב את המכשיר על גבי משטח שטוח ויציב שיכול לשאת את משקל המכשיר והמזון הכבד ביותר שאתם עשויים לבשל באמצעותו.

4. אין להציב את המכשיר במקום שחשוף לחום, לרטיבות או ללחות גבוהה, או בקרבת חומרים נפוצים.

5. כדי להפעיל את המכשיר כהלכה, יש לדאוג לאוורור נאות. השאירו רווח של 20 ס"מ לפחות מעל המכשיר, 10 ס"מ מאחוריו ו-5 ס"מ משני צדדיו. אין לכסות או לחסום את הפתחים שבמכשיר. אין להסיר את רגלי המכשיר.

6. אין להפעיל את המכשיר אם מגש הזכוכית, הגלגלים והציר אינם מחוברים למקומם.

7. ודאו שכבל אספקת המתח אינו פגום ואינו מונח מתחת למכשיר או מעל משטחים חמים או חדים.

8. יש לחבר את המכשיר לשקע קרוב ונגיש כדי שניתן יהיה לנתק אותו במקרה חירום.

9. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.

### **הוראות הארקה**

מכשיר זה חייב להיות מחובר להארקה. המכשיר מצויד בכבל עם חוט הארקה ותקע מוארק.

יש לחבר את התקע לשקע חשמל עם הארקה שהותקן כהלכה. במקרה של קצר חשמלי, ההארקה מפחיתה את הסיכון להתחשמלות באמצעות העברת הזרם החשמלי לחוט ההארקה.

יש לחבר את המכשיר למעגל חשמלי נפרד המצויד בנתיך A16 מסוג C או G. שימוש במתח גבוה הוא מסוכן ועלול לגרום לשריפה או לתאונות אחרות ולנזקים למכשיר כתוצאה מכך.

**זהירות:** שימוש בלתי הולם בתקע ההארקה עלול לגרום לסכנת התחשמלות. לשאלות בנוגע להארקה או לחיבור לחשמל, פנו לחשמלאי מוסמך או לטכנאי שירות. היבואן לא ישא באחריות לכל מקרה של נזק למכשיר או פציעות גופניות שנגרמו כתוצאה מחיבור המכשיר לחשמל באופן שאינו תואם להוראות ההפעלה.

החוטים שבכבל החשמל צבועים לפי הקוד הבא;

ירוק וצהוב: הארקה

כחול: ניטרלי

חום: חי

### **הפרעות לשידורי רדיו**

הפעלת המכשיר עלולה לגרום להפרעות בקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה.

במקרה של הפרעה, ניתן למנוע או להפחית אותה באופן הבא;

1. נקו את הדלת ואת משטח האיטום של המכשיר.

2. כווננו מחדש את אנטנת הקליטה של הרדיו או הטלוויזיה.

3. התקינו את המכשיר במקום אחר ביחס למקלט.

4. הרחיקו את המכשיר מהמקלט

5. חברו את המכשיר לשקע אחר כך שהוא יהיה מחובר למעגל חשמלי שונה מזה

שהמקלט מחובר אליו

## הוראות בטיחות חשובות

בשעת שימוש במכשירי חשמל יש לשמור על אמצעי בטיחות בסיסיים אחדים, כדי להפחית את הסיכון לכוויות, התחשמלות, שריפה, פציעות גופניות או חשיפה לאנרגיית מיקרוגל עודפת:

1. קראו את כל ההוראות בעיון לפני השימוש במכשיר ושמור לשימוש עתידי.
2. השתמשו במכשיר לצרכים שהוא מיועד להם בלבד, כפי שהם מתוארים בהוראות. יש להרחיק מהמכשיר כימיקלים נפצים או חומרים נדיפים. מכשיר זה מיועד לחימום, בישול או ייבוש של מזון. הוא אינו מיועד לשימוש תעשייתי או מעבדתי.
3. יש להוריד את ציפוי ההגנה שעל המכשיר לפני השימוש.
4. אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק.
5. לפני השימוש יש לוודא שכלי הבישול מתאימים לשימוש בתנורי המיקרוגל.
6. אין להפעיל את המכשיר אם התקע או הכבל שלו פגומים, אם הוא אינו פועל כהלכה, או אם הוא נפל או נפגם.
7. יש לאפשר לילדים להפעיל את המכשיר ללא השגחה רק לאחר שניתנו להם הוראות מדויקות כך שהילד יוכל להפעיל את המכשיר בצורה בטוחה ויבין את הסכנות שכרוכות בשימוש בלתי הולם.
8. כדי להפחית את הסיכון לשריפה בחלל הפנימי:
  - א. בשעת חימום מזון במכלי פלסטיק או נייר, יש להשגיח על המכשיר קיימת סכנת התלקחות.
  - ב. יש להסיר סוגרי מתכת משקיות נייר או פלסטיק לפני הכנסתן למכשיר.
  - ג. אם המכשיר מפיץ עשן, יש לכבות אותו או לנתק אותו מהחשמל מיד ולהשאיר את הדלת סגורה כדי להחניק את הלהבות.
  - ד. אין להשתמש בחלל הפנימי לצורכי אחסון. אין להשאיר מוצרי נייר, כלי בישול או מזון בחלל הפנימי כאשר המכשיר אינו נמצא בשימוש.
9. **זהירות:** אין לחמם נוזלים ומזון במכלים סגורים מכיוון שהם עלולים להתפוצץ.
10. חימום משקאות במכשיר עלול לגרום לרתיחה לאחר הוצאת המיכל מהמכשיר. היזהרו בשעת הוצאת המיכל מהמכשיר.
11. אין לטגן מזון באמצעות המכשיר. שמן חם עלול לגרום נזק לרכיבי המכשיר ולכלי הבישול ולגרום לכוויות.
12. אין לחמם ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות באמצעות המכשיר, מכיוון שהן עלולות להתפוצץ גם לאחר סיום החימום במכשיר.
13. יש לנקב מזון בעל קליפה קשה כגון: תפוחי אדמה, דלועים שלמים, תפוחים וערמונים לפני הבישול.
14. יש לערבב או לנער היטב את תוכנם של בקבוקים וצנצנות של מזון לתינוקות ולבדוק את חומם לפני האכלת התינוק כדי למנוע כוויות.
15. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן.
16. כלי הבישול עשויים להתחמם מחום המזון המבושל. מומלץ להחזיק את הכלים בעזרת כפפות מטבח.
17. יש לבדוק את כלי הבישול ולוודא שהם מתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל.

18. זהירות: ביצוע תיקונים במכשיר שכרוכים בהסרת כיסויים שמגנים על המשתמש מחשיפה לאנרגיית מיקרוגל עלולים לסכן כל אדם מלבד טכנאי שהוסמך לכך.
19. יש לנקות את התנור באופן סדיר ולהסיר שאריות מזון מכל חלקי התא. אי שמירה על ניקיון התא, מגש הזכוכית, טבעת וציר עלולה לגרום לבלאי מואץ ואף להתלקחות.

### **עקרונות הבישול במיקרוגל**

1. סדרו את המזון כהלכה. הניחו את החלקים העבים בקרבת שולי הכלי.
2. בדקו והשגיחו בזמן הבישול. בשלו במשך הזמן הקצר ביותר המומלץ בהוראות והאריכו את משך הבישול במידת הצורך. בישול יתר עלול לגרום להפצת עשן או להתלקחות.
3. כסו את המזון בשעת הבישול. הכיסוי ימנע התזות ויסייע למזון להתבשל בצורה טובה יותר.
4. הפכו את המזון פעם אחת במהלך הבישול כדי להאיץ את תהליך הבישול של מזונות כמו עוף והמבורגרים. יתכן שיהיה עליכם להפוך פריטים גדולים כמו צלי פעמים אחדות במהלך הבישול.
5. סדרו מחדש מזון כמו כדורי בשר באמצע הבישול. ערבבו מלמעלה למטה וממרכז הכלי לעבר השוליים.
6. בישול פופקורן: יש לבשל לפחות 100 גרם. אין לבשל מתחת לכמות זו. תשומת לב נדרשת לתהליך זה, כדי להימנע מבישול יתר והתלקחות. אין אחריות לנזקים הנגרמים למכשיר.


### **מדריך לשימוש בכלי בישול**

1. מומלץ להשתמש בכלים שקופים שמיועדים לתנורי מיקרוגל. הם מאפשרים לגלי המיקרוגל לעבור דרך המכל ולחמם את המזון בצורה יעילה.
2. אנרגיית המיקרוגל אינה יכולה לחדור דרך מתכת. לכן אין להשתמש בכלי מתכת או בכלים בעלי עיטורי מתכת.
3. אין להשתמש במוצרי נייר ממוחזר בשעת בישול במיקרוגל, מכיוון שהם מכילים כמויות קטנות של רסיסי מתכת שעלולים לגרום לניצוצות או לשריפה.
4. מומלץ לבחור בכלים עגולים/אובאליים ולא בכלים רבועים, מכיוון שהמזון בפינות עלול להתבשל יתר על המידה.

### \*הרשימה שלהלן תסייע לכם לבחור בכלים המתאימים

כלי בישול	מיקרוגל
זכוכית עמידה בחום	כן
זכוכית שאינה עמידה בחום	לא
קרמיקה עמידה לחום	כן
כלי פלסטיק מיועדים למיקרוגל	כן
מגבת נייר	לא
מגש מתכת	לא
מעמד מתכת	לא
נייר אלומיניום	לא
מכלי אלומיניום	לא

### שמות רכיבי המכשיר

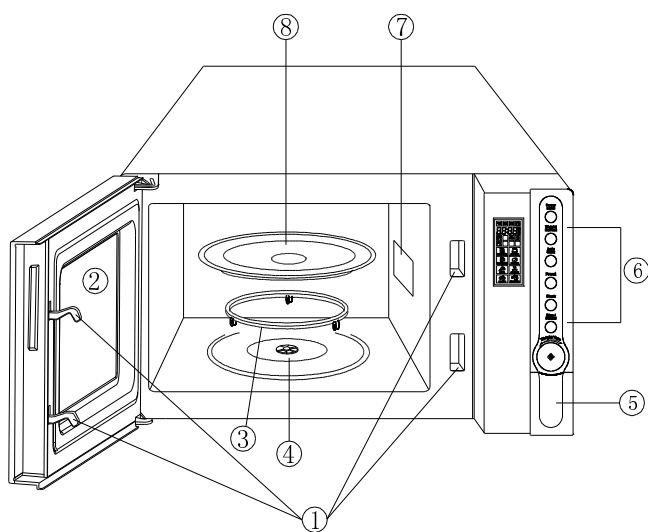

1. מנגנון נעילה בטיחותית
2. חלון
3. טבעת גלגלים
4. ציר
5. לחצן פתיחת דלת
6. לוח בקרה
7. מכסה מוצא גלים
8. מגש זכוכית

## לוח בקרה

מציג את משך הבישול, את עוצמת הבישול, את מחוויי ההפעלה והשעה.

צג

עוצמה

הפשרה

תוכניות

השהייה


שעון

עצור/בטל

לחצו על לחצן זה לקביעת עוצמת מיקרוגל.  
לחצו כדי לקבוע הפשרה לפי משקל.  
לחצו כדי להפעיל לפי זמנים קבועים מראש.  
כמוכן סובבו את החוגה כדי לקבוע תוכניות הבישול.  
לחצו כדי לקבוע את השעה להפעלת המכשיר.  
לחצו על לחצן זה כדי להתחיל לכוון את השעון.  
לחצו שוב על הלחצן כדי לסיים את פעולת הכוון.  
לחצו כדי לבטל הגדרה או כדי לאפס את המכשיר  
לפני הגדרת תוכנית בישול.  
לחצו פעם אחת כדי לעצור את הבישול באופן זמני.  
לחצו פעמיים כדי לבטל את התוכנית.  
\*לחצן זה משמש גם להפעלת תכונת הנעילה בפני ילדים .

משקל/זמן

**לחצו פעמים אחדות כדי להתחיל בבישול מהיר  
מבלי להגדיר את עוצמת הבישול ואת משך הבישול.**

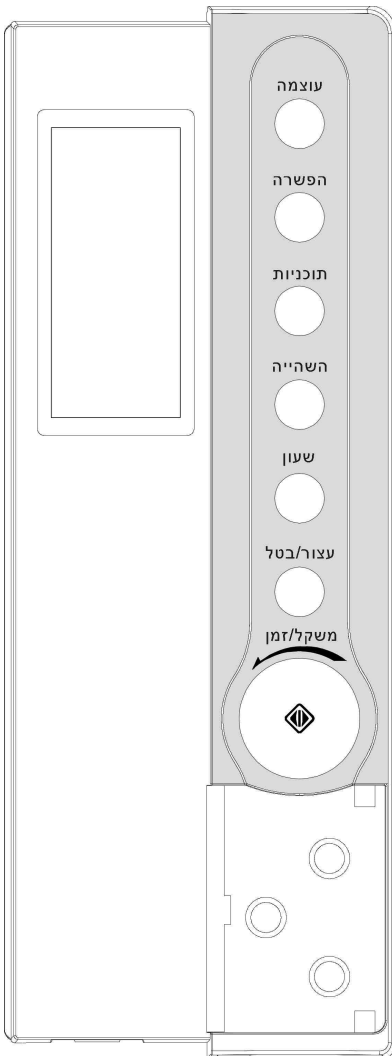

## שימוש בלחצני המכשיר

בכל פעם שלוחצים על לחצן/מקש, המכשיר ישמיע צפצוף כדי לאשר את הלחיצה.  
בסיום פעולת המכשיר ישמעו צפצופים. באם דלת המכשיר לא נפתחה ישמע כל 2 דקות צפצוף תזכורת כי התוכנית הסתיימה.

אם ברצונכם לעצור את המכשיר במהלך הבישול, לחצו על הלחצן **עצור/בטל** או פתח את הדלת. כדי להפעיל את המכשיר מחדש, סגרו את הדלת ולחצו על הלחצן **הפעל** אם ברצונכם לבטל את תוכנית הבישול, לחצו פעמיים על הלחצן **עצור/בטל**.

### כוונון השעון

בשעת חיבור המכשיר בפעם הראשונה, הספרות "01:1" מופיעות על הצג. כדי לבדוק את השעה כאשר המכשיר פועל, לחצו על הלחצן **שעון** והשעה תופיע על הצג במשך 5 שניות.

לדוגמה: אם ברצונכם לכוון את השעון לשעה 8:30

1. לחצו על הלחצן **עצור/בטל**
2. לחצו על הלחצן **שעון**
3. סובבו את החוגה **משקל/זמן** כדי לבחור בשעה 8
4. לחצו על הלחצן **שעון**
5. סובבו את החוגה **משקל/זמן** כדי לבחור 30 דקות.
6. לחצו על הלחצן **שעון** כדי לאשר את ההגדרה.

### בישול במיקרוגל

לחצו על הכפתור **בטל** בכדי להגיע לתצוגת השעון. כעת לחצו על כפתור **העוצמה**, התצוגה שאמורה להופיע היא 1:00 כלומר 100% - עוצמה מלאה. כעת סובבו את החוגה **משקל/זמן** ימינה (עם כיוון השעון) בכדי לקבוע את זמן החימום, לאחר שבחרתם את הזמן והעוצמה לחצו על החוגה **משקל/זמן** כדי להפעיל את המכשיר

#### **במידה וברצונכם לשנות את עוצמת המיקרוגל –**

- כל לחיצה על כפתור **העוצמה** מורידה את עוצמת המיקרוגל ב 20%.
- לחיצה ראשונה 100% - לחיצה שניה 80% וכן הלאה....
- בחרו בעוצמת הבישול באמצעות לחיצה על **עוצמה**. על הצג תוצג העוצמה שנבחרה (תצוגה 60 - עוצמת מיקרוגל 60%)
- לדוגמה, אם ברצונכם להפעיל את המכשיר במשך דקה אחת בעוצמה של 60%.
1. לחצו על הלחצן **עצור/בטל** כדי לאפס את המכשיר.
  2. לחצו 3 פעמים על הלחצן **עוצמה**.
  3. סובבו את החוגה **משקל/זמן** כדי לבחור בהגדרה 1:00
  4. לחצו על החוגה **משקל/זמן** כדי להפעיל את המכשיר.
- שימו לב, משך הבישול המרבי הוא 95 דקות.

### בישול מהיר

בתוכנית הבישול המהירה, המכשיר יפעל בעוצמה גבוהה 100%.

בחרו בהגדרות הבאות באמצעות לחיצה חוזרת ונשנית על הלחצן **הפעל**, כל לחיצה שווה ל 30 שניות.

לדוגמה, כדי להפעיל את המכשיר באמצעות תכונה זו במשך 2 דקות:

1. לחצו על **עצור/בטל**
  2. לחצו 4 פעמים על החוגה **משקל/זמן**, המכשיר יתחיל לפעול מיד בעוצמה מלאה למשך 2 דקות.
- זמן הפעלה מרבי בתוכנית זו הוא 10 דקות
- כדי להאריך את זמן הפעולה כאשר המכשיר פועל, יש ללחוץ על החוגה **משקל/זמן** לפי הצורך



## **הפשרה**

1. לחצו על כפתור **הפשרה**
  2. סובבו את החוגה **משקל/זמן** נגד כיוון השעון כדי להגדיר את משקל המזון שברצונכם להפשיר, החל מ100 גרם ועד 1800 גרם
  2. לחצו על החוגה **משקל/זמן** כדי להפעיל את המכשיר.
- בעת תהליך ההפשרה, המכשיר יעצור את פעולתו כדי לאזכר כי צריך להפוך את המזון, לאחר הפיכת המזון יש ללחוץ שוב על לחצן הפעל כדי להמשיך את פעולת ההפשרה.

## **השהייה**

- פעולה זו מאפשרת להפעיל את המכשיר מאוחר יותר
1. בחרו את העוצמה והזמן
  2. לחצו על כפתור **השהייה**
  3. סובבו את החוגה כדי לקבוע את השעה להפעלת המכשיר
  4. לחצו על כפתור **השהייה**
  5. סובבו את החוגה כדי לקבוע את הדקות להפעלת המכשיר
  6. לחצו על כפתור **השהייה**
- חובה למקם את המזון לפי הפעלת התוכנית  
אין להפעיל את המכשיר ללא השגחה

## **בישול בשלבים**

- ניתן לתכנת את המכשיר להפעלה בשלושה שלבים שונים, לדוגמא: **הפשרה מהירה** ולאחר מכן **בישול במיקרוגל**
- כדי לתכנת בשלבים, תכנתו את התוכנית הראשונה, תכנתו את התוכנית השנייה ולסיום לחצו על הלחצן **הפעל**
- שימו לב:** לא ניתן לתכנת הפשרה כשלב שני, לא ניתן לתכנת בשול אוטומטי בשלבים

## **תפריט בישול אוטומטי**

- תכונת הבישול האוטומטי מאפשרת לבשל או לחמם מזון על פי תוכנית מראש מבלי להגדיר את הזמן או עוצמה.
- התוכניות המוגדרות במכשיר הם על סמך נתונים כללים ולכן יש להשגיח בזמן עבודת המכשיר.
- התוצאות תלויות בגודל, רכיבי המזון ואפילו בתצורת הנחתם. אם התוצאות אינם משביעות רצון, התאם את הזמן או המשקל.
- אין החברה אחראית להצלחת התהליך או לנזק שייגרם מבישול יתר.

## **פופ קורן במשקל 99 גרם**

1. לחצו על הלחצן **תוכניות** עד שתופיע הספרה 1.
2. לא ניתן לשנות כמות בתוכנית זו
3. לחצו על החוגה **משקל/זמן** כדי להפעיל את המכשיר.

## **ספל קפה 200 מ"ל**

1. לחצו על הלחצן **תוכניות** עד שתופיע הספרה 2.
2. כוון את הכמות על ידי סיבוב החוגה **משקל/זמן**.
3. לחצו על החוגה **משקל/זמן** כדי להפעיל את המכשיר.

### ירקות על פי משקל

1. לחצו על הלחצן **תוכניות** עד שתופיע הספרה 3.
2. כוון את משקל המזון על ידי סיבוב החוגה **משקל/זמן**.
3. לחצו על החוגה **משקל/זמן** כדי להפעיל את המכשיר.

### תפוח אדמה (230 גרם ליחידה)

1. לחצו על הלחצן **תוכניות** עד שתופיע הספרה 4.
2. כוון את הכמות על ידי סיבוב החוגה **משקל/זמן**.
3. לחצו על החוגה **משקל/זמן** כדי להפעיל את המכשיר.

### פיצה על פי משקל

1. לחצו על הלחצן **תוכניות** עד שתופיע הספרה 5.
2. כוון את משקל המזון על ידי סיבוב החוגה **משקל/זמן**.
3. לחצו על החוגה **משקל/זמן** כדי להפעיל את המכשיר.

### חמום חוזר על פי משקל

1. לחצו על הלחצן **תוכניות** עד שתופיע הספרה 6.
2. כוון את משקל המזון על ידי סיבוב החוגה **משקל/זמן**.
3. לחצו על החוגה **משקל/זמן** כדי להפעיל את המכשיר.

### שניצל כל פי משקל

1. לחצו על הלחצן **תוכניות** עד שתופיע הספרה 7.
2. כוון את משקל המזון על ידי סיבוב החוגה **משקל/זמן**.
3. לחצו על החוגה **משקל/זמן** כדי להפעיל את המכשיר.

### דג

1. סובב את החוגה **עם** כיוון השעון עד שתופיע הספרה 8.
2. כוון את משקל המזון על ידי סיבוב החוגה **משקל/זמן**.
3. לחצו על החוגה **משקל/זמן** כדי להפעיל את המכשיר.

### נעילה בפני ילדים

הנעילה הבטיחותית מונעת הפעלה בלתי מורשית של המכשיר על ידי ילדים קטנים. כדי להפעיל את תכונת הנעילה בפני ילדים: לחצו על הלחצן **עצור/בטל** במשך 3 שניות. המכשיר ישמיע צפצוף והמחווה יידלק. במצב הנעילה, כל הלחצנים אינם פעילים. כדי לבטל את תכונת הנעילה הבטיחותית: לחצו על הלחצן **עצור/בטל** במשך 3 שניות. המכשיר ישמיע צפצוף והמחווה יכבה.

### ניקוי ותחזוקה

1. נתק את התקע מהשקע לפני הניקוי.
2. שמרו על ניקיון חלקו הפנימי של המכשיר. כאשר נתזי מזון או משקאות מצטברים על דפנות המכשיר, נגבו אותם בעזרת מטלית לחה. ניתן להשתמש בחומר ניקוי עדין אם המכשיר מתלכלך מאוד.
- הימנעו משימוש בתרסיסים ובחומרי ניקוי חזקים מכיוון שהם עלולים להכתים או לסדוק את משטח הדלת.
3. יש לנקות את המשטחים החיצוניים של המכשיר בעזרת מטלית לחה. כדי למנוע נזק לרכיבי ההפעלה שבתוך המכשיר, אין לאפשר למים לחדור לפתחי האוורור.
4. נגבו את הדלת ואת החלון משני הצדדים. נגבו את אטמי הדלת ואת הרכיבים שניתנים להסרה לעתים קרובות בעזרת מטלית לחה כדי להסיר שאריות מזון. אין להשתמש בחומרי קרצוף והברקה.

5. אין לאפשר ללוח הבקרה להירטב. נקו אותו בעזרת צמר גפן ואלכוהול. בשעת ניקוי לוח הבקרה, יש להשאיר את דלת המכשיר פתוחה כדי למנוע הפעלה בטעות.
6. אם אדים מצטברים בתוך הדלת או מסביב לחלק החיצוני של הדלת, נגבו את הדלת בעזרת מטלית רכה.
- תופעה זו עלולה להתרחש כאשר מפעילים את המכשיר בתנאי לחות גבוהה. זוהי תופעה רגילה.
7. יש להסיר את מגש הזכוכית ולנקות אותו מדי פעם. רחצו את המגש במים חמימים ובסבון עדין.
8. יש לנקות את טבעת הגלגלים ואת תחתית החלל הפנימי באופן קבוע כדי למנוע רעשים.
- נגבו את המשטח התחתון בעזרת מטלית ספוגה במעט חומר ניקוי עדין.
- ניתן לשטוף את טבעת הגלגלים במים חמימים ובסבון עדין, יש להחזירה לאחר מכן למקום הנכון.
9. העלימו ריחות מהחלל הפנימי בעזרת הפעלת המכשיר במשך 5 דקות כשהוא מכיל קערה עמוקה עם כוס מים ומיץ לימון טבעי וקליפה מלימון אחד. יבשו בעזרת מטלית רכה.
10. נורת תאורה לתא: באם הנורה פסקה מלפעול, פנה לתחנת שרות.
11. בצידו הימני של תא המכשיר נמצא הרכיב שפולט את גלי המיקרוגל לתא המכשיר. רכיב זה מוגן על ידי מכסה.
- מכסה זה נימצא בדופן ימין בחלל התא וצבעו חום/אפור הוא עשוי חומר מיוחד המעביר את גלי המיקרוגל והוא מאד שביר.
- חשוב מאד לשמור על מכסה זה נקי מחלקיקי מזון. באם ימצאו חלקיקי מזון, בקרבת מכסה זה הם עלולים להתלקח ולגרום להתלקחות בתא.

### מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס'	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – מנחם בגין 20	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 28	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-5400450	אלי כל בו חשמל- רפפורט 22	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב. טל' רב קווי: 03-5122000

### **תעודת אחריות**

**תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה**  
לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.  
**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
  - אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו שלא ע"י שימוש בהתאם להוראות השימוש.
  2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
  3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
  4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
  5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
  6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי פלסטיק

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

מיקרוגל 23 ליטר DN

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר

חתימה וחותמת: