



# מאוורר עמוד דגם EF-1618N



## לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.


### הוראות בטיחות:

1. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המאוורר.
2. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשהמאוורר מועבר ממקום למקום.
3. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשרשת המגן מוסרת ממקומה.
4. וודא שהמאוורר עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו.
5. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפן רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
6. כדי להימנע מסכנת התחשמלות, שינוי צבע והחלדה של חלקים, אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית או בסביבה לחה.
7. חובה לוודא בזמן הפעולה כי בתנועת הצידוד (כאשר ראש המאוורר נע ימנה ושמאלה) אין הפרעה לתנועת ראש המאוורר.

### הוראות הרכבה – ראש מנוע:


1. הברג החוצה את נועל רשת אחורית בניגוד לכיוון השעון, ואת נועל הכנף בכיוון סיבוב השעון.
2. הכנס את כיסוי חלקו הקדמי של המנוע למקומו.
3. מקם את הרשת האחורית במקומה.
4. הברג את נועל רשת אחורית המחזק את הרשת הפנימית בכיוון השעון.
5. מקם את כנף האוויר במקומה.
6. הברג חזרה את נועל הכנף נגד כיוון השעון.
7. מקם את הרשת הקדמית במקומה סגור את הקליפסים מסביב, הכנס את הבורג הקטן לרשת הקדמית והאחורית וסגור את האום.
8. תָּבֵר את ראש המנוע לבסיס. שים לב שבורג החיבור המחבר את ראש המנוע לצינור הגבחה מחוזק ונועל כיוון הגובה מחוזק היטב. כעת המאוורר מוכן להפעלה.

### תאור חלקי המאוורר:

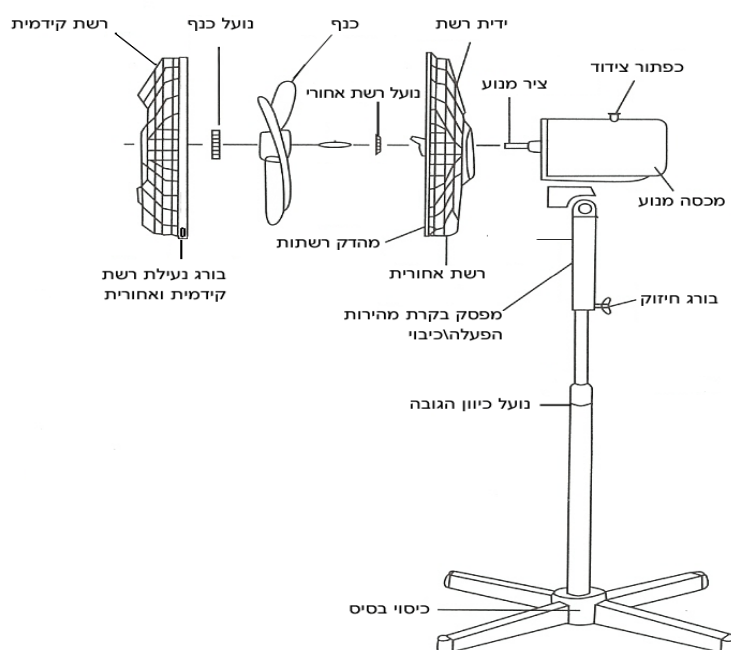

## הוראות הרכבה – רגל + בסיס:

1. חבר את 2 חלקי הבסיס אחד על השני.
2. חבר את העמוד לבסיס בעזרת ארבעת הברגים.

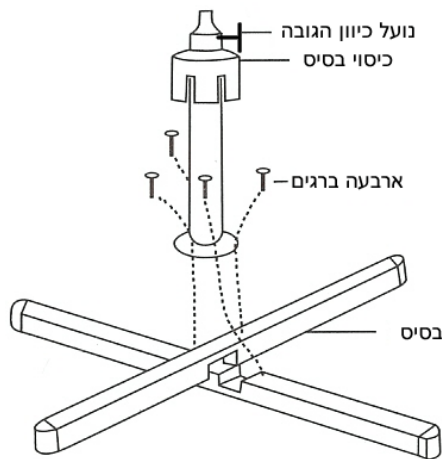

3. הברג החוצה והוצא את נועל כיוון הגובה.
4. הכנס את מכסה הבסיס.
5. משוך את מוט ההגבהה כלפי מעלה.
6. הכנס את נועל כיוון הגובה למקומו, סגור היטב את החלק.

## הוראות הפעלה

1. הכנס את התקע לשקע.
2. כוון את כפתור ההפעלה לדרגת האווור הרצויה: 3-גבוהה, 2-בינונית, 1-נמוכה.
3. אם ברצונך שהמאוורר יפעל בסיבובים ימינה ושמאלה באופן אוטומטי – כפתור הצידוד בראש המאוורר יהיה למטה.
4. אם ברצונך שהמאוורר יאוויר לכיוון מסוים – משוך את הכפתור כלפי מעלה.
5. לסיום פעולת המאוורר לחץ על כפתור OFF/0.

## הוראות ניקוי:

1. וודא שניתקת את המאוורר מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. חלקי הפלסטיק והמתכת ינוכו בעזרת ספוג לח.
3. לפירוק – פעל בהיפוך מהמופיע בחלק "הוראות הרכבה".

## נתונים טכניים:

נתונים טכניים: ווסת מסוג – השראתי, מספר להבים – 3 מספר סיבובים לדקה – 1,000

## מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| טל. 08-8521314 | מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני | אשדוד:   |
| טל. 08-8521718 | רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1     | אשדוד:   |
| טל. 03-5122000 | אלי פיינה- שד' הוותיקים 112              | תל אביב: |
| טל. 03-6820995 | דני תיקונים- דרך שלמה 94                 | תל אביב: |
| טל. 03-7529644 | ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד           | רמת גן:  |
| טל. 04-8410123 | ע.זק"ש – הפלס 2                          | חיפה:    |
| טל. 08-6236487 | כוכב משולש – הדסה 28                     | באר שבע: |
| טל. 03-5063582 | אלקטרו אשד – רוטשילד 39                  | בת-ים:   |
| טל. 09-9540784 | רם אור – סוקולוב 60                      | הרצליה:  |
| טל. 04-6326088 | אחים איטח – הנשיא 53                     | חדרה:    |
| טל. 03-5011055 | דני תיקונים – שנקר 29                    | חולון:   |
| טל. 04-6790469 | תיקון כל – בן זכאי 3                     | טבריה:   |
| טל. 02-6403000 | אלרם- הסדנא 7, תלפיות                    | ירושלים: |
| טל. 09-8337733 | בר מנחם – רמז 15                         | נתניה:   |



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.

טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

### **תעודת אחריות**

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
  - אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו שלא ע"י שימוש בהתאם להוראות השימוש.
  2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
  3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
  4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
  5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
  6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי פלסטיק

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

**EF-1618N**

**מאוורר**

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: