



# מרקורי תנור חימום נירוסטה דגם: EF153




## לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

### הוראות בטיחות

1. חובה להשתמש בשקע חשמל המחובר להארקה.
2. במידה ופתיל הזינה או התקע ניזוק, על מנת למנוע סיכון, יש לתקנו או להחליפו רק בתחנת שירות המאושרת ע"י היבואן.
3. בזמן השימוש יש לוודא שאין מגע בין כבל החשמל לתנור.
4. ניווד התנור יעשה רק באמצעות ידית הנשיאה באופן שהתנור יישאר מקביל לרצפה.
5. אין להשתמש בתנור בקרבת חומרים דליקים כגון צבע, דבק או דלקים.
6. הרחק את התנור לפחות 1 מ' מחפצים דליקים כגון רהיטים, וילונות וכד'.
7. אין לחסום את פתחי התנור.
8. אין להשתמש בתנור זה בקרבת אמבטיה, מקלחת או בריכת שחיה, או במקומות עתירי אדי מים מחשש להלם חשמלי.
9. יש לנתק את המכשיר מהחשמל כשהוא לא בשימוש.
10. יש לנקות את התנור בעקביות. לפני ניקוי הנח לתנור להתקרר.
11. יש למנוע הצטברות של אבק על פני התנור ועל הרשת, דבר העשוי לגרום להתחממות יתר.
12. כבל מאריך: השימוש בכבל מאריך הינו באחריות הלקוח בלבד.
13. יש להשתמש בתנור אך ורק לייעודו המקורי.
14. יש להשגיח באופן תמידי על התנור בזמן שהוא פועל.
15. אין למקם את התנור מתחת לבית השקע.
16. אין להשתמש בתנור עם קוצב זמן, בורר תוכניות או כל התקן הפעלה אחר או אמצעי אחר שמנתק את המכשיר באופן אוטומטי העלול לגרום לפריצת אש אם התנור יכוסה או אם יונח שלא כראוי.
17. התנור מיועד לשימוש ביתי בלבד.
18. אין לפרק את המכשיר או חלקים ממנו.
19. אסור להתיז מים ואסור לנקות במטלית רטובה.

### הוראות הרכבה לידיה

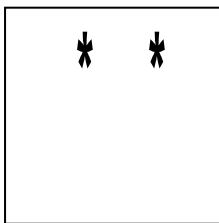

- בגב המכשיר קיימים 2 ברגים.
1. הברג את הברגים מהמכשיר החוצה בסיבוב נגד כיוון השעון
  2. מקם את הידיה כך שהחורים בידיה יהיו מעל החורים בתנור
  3. מקם את הברגים בחור הידיה
  4. הברג את הברגים עם כיוון השעון עד להידוק הידיה

### הוראות הפעלה

1. וודא שהתנור ניצב על רגליו.
2. מפסקי הדלקה/ כיבוי נמצאים בחלקו הקדמי של המכשיר:  
לחיצה על מפסק מדליקה או מכבה את גופי החימום.
3. כאשר ברצונך להזיז את התנור יש לעשות זאת כאשר התנור מנותק ממקור חשמל וגופי החימום קרים.
4. במקרה והתנור לא עומד ישר על הרצפה או במקרה והתנור ייפול פעולתו תיפסק אוטומטית ע"י מפסק בטחון הנמצא במכשיר.

### הוראות ניקוי ואחסון

1. לפני הניקוי כבה את המכשיר והוצא את התקע מהשקע.
2. את גוף המכשיר והרשת יש לנקות באמצעות מטלית רכה ויבשה.

### מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 31	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:

### הסכם תנאי תעודת אחריות מעבר לדף



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

**תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה**  
לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.  
**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
  - אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
  2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
  3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
  4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
  5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
  6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

## **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

שם/דגם המוצר      תנור חימום נירוסטה      EF-153

תאריך קניה

שם המוכר חתימה  
וחותמת: