



שדרות הוותיקים 112, תל אביב

מאוורר תעשייתי

EF-2828/3232

דגמים: עמוד ותליה



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות

1. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המאוורר.
2. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשהמאוורר מועבר ממקום למקום.
3. וודא שהמאוורר עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו.
4. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן
5. חובה לוודא בזמן הפעולה כי בתנועת הצידוד (כאשר ראש המאוורר נע ימנה ושמאלה) אין הפרעה לתנועת ראש המאוורר.
6. כדי להימנע מסכנת התחשמלות , שינוי צבע והחלדה של חלקים, אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית או בסביבה לחה.

הוראות הרכבה ראש

1. התקן את המתאם על צוואר המנוע לפי סוג התקנה: מצב עמוד, מצב תלייה ראה תצלום
2. מקם את הרשת האחורית במקומה לפי איור 1.
3. התקן את הרשת האחורית לראש המנוע בעזרת ברגים.
4. מקם את כנף האוויר במקומה וסגור את הבורג.
5. מקם את הרשת הקדמית סגור את הרשת בעזרת נועלי הרשת.



הוראות התקנה זרוע לקיר (לדגם תליה)


1. התקן את הלוח המשולש על הקיר ע"י אמצעי עיגון מתאימים לפי סוג הקיר, וודא שהם מותקנים היטב.
2. בקיר בלוק או בטון חובה להשתמש בדיבל כח ממתכת (דיבל ג'מבו)
3. חבר את הזרוע אל הלוח על ידי השחלת הזרוע בשני הטבעות. הדק את הברגים.
3. התקן ראש המאוורר על הזרוע והדק הברגים.
- התקנת המאוורר היא באחריות הלקוח בלבד.

הוראות הרכבה עמוד (לדגם עמוד)

1. חבר את העמוד לבסיס בעזרת בורג.
2. חבר את ראש המנוע לעמוד וסגור את הבורג.
3. כוון את הגובה הרצוי ונעל .

הוראות הפעלה

1. חבר את התקע לשקע.
2. בחר את המהירות שברצונך שהמאוורר יפעל. 1. נמוכה 2. בינונית 3. גבוהה
3. להפסקת פעולת המאוורר כוון את הכפתור למצב OFF/0
4. צידוד: ניתן לבחור את פעולת הצידוד על ידי שינוי החיבור של זרוע הצידוד למנגנון הצידוד אשר נמצא בחלקו האחורי של המנוע.
חיבור הזרוע למנגנון ייעשה על ידי הבורג בעל הראש וחיזוקו על ידי בורג הצד.
לפני שינוי מנגנון הצידוד יש לנתק את המכשיר מהחשמל, ולהפעילו רק בסיום פעולת התקנת הזרוע.
אם ברצונכם שהמאוורר יצודד ימינה ושמאלה באופן אוטומטי, חבר את זרוע הצידוד למנגנון בחיבור החיצוני המסומן 2 ולא המרכזי המסומן 1.
אם ברצונך שהמאוורר יעבוד לכיוון קבוע וללא צידוד, חבר את הזרוע למנגנון בחיבור המרכזי המסומן 1.

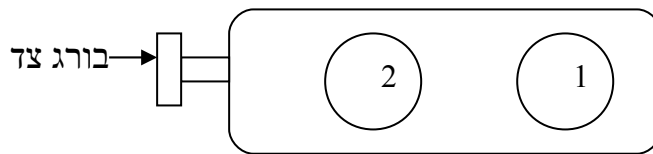

הוראות תחזוקה וניקוי

1. וודא שניתקת את המאוורר מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. המכשיר ינוכה בעזרת שואב אבק או מברשת יבשה.
באם יש צורך לנקות בשימוש בנוזלים אזי השתמש בספוג לח.
בסיום הניקוי יש לייבש היטב.

נתונים טכניים:

ווסת מסוג השראתי, מספר הסיבובים לדקה: 1,200, מקדם הספק: 0.95, מספר להבים: 3

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
 2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
 3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
 4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
 5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
 6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

מאורר מקצועי _____ EF-2828/3232

שם/דגם המוצר

תאריך קניה _____

שם המוכר חתימה
וחותמת: _____