



כיריים גז EF-1/2/3/4



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם,
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות שימוש ומידע כללי לכיריים גז

אזהרה: ההרכבה, ההתקנה, הפעלה ראשונית ותיקון המכשיר תעשה אך ורק ע"י מתקין גז מוסמך ע"י משרד העבודה
אזהרה: במקרה של דליפת גז יש לסגור מיד את ברז הגז הראשי, לפתוח חלונות בחדר ולמסור את המוצר לתחנת שירות

תיאור כללי: כירת גז בעלת מבערי גז, והתקן בטיחות להפסקת זרימת הגז במקרה של כשל הבעירה (כיבוי הלהבה ברוח או מגלישת נוזלים) .

אמצעי בטיחות-

- הכיריים מיועדות לשימוש ביתי בלבד, בחדר מקורה, מאורר כל הזמן ומוגן מרוחות
- אין להשתמש בכיריים לתקופות זמן ארוכות (למעלה מ 10 דקות) בחדר קטן או בחלל סגור ללא אוורור
- **נתוני גז:** גפ"מ (גז פחמימני מעובה) לחץ עבודה 30 גרם/סמ"ר
- יש לשמור על שלמות צינור הגומי המוליך את הגז. אסור בהחלט לנסות ולאתר דליפת גז באמצעות אש גלויה.
- השתמשו בכיריים לבישול בלבד. אין לייבש מגבות, בגדים וכו' מעליהם
- יש לוודא שאין חומרים דליקים בסביבות הכיריים.
- לאחר השימוש יש לסובב את כפתור הברז חזרה למצב סגירה ולוודא שהמבער מכובה.
- כאשר לא משתמשים בכיריים יש לסגור את ברז הגז הראשי.
- יש להיזהר ולהימנע מכוויות על ידי נגיעה בלוח העליון של הכיריים, מכיוון שהוא נוטה להתחמם בחלק הקרוב למבערים כשאלה פועלים.

מידע עבור בטיחותכם

הוראות אלה נכתבו עבור בטיחותכם, לכן אתם מתבקשים לקרוא אותן בקפידה לפני ההתקנה והשימוש במכשיר. שימרו את מדריך ההפעלה לצורך עיון בעתיד. אם המכשיר מועבר או נמכר, יש לוודא כי המדריך מועבר למשתמש החדש ביחד איתו.

בטיחות ילדים

מכשיר זה מיועד לשימוש על ידי מבוגרים בלבד. ודאו כי ילדים אינם משחקים עם המכשיר. חלקיו החיצוניים של המכשיר מתחממים בזמן הבישול, ונותרים חמים זמן מה לאחר הכיבוי. הרחקו ילדים מהמכשיר.

התקנה

ההרכבה, ההתקנה, הפעלה ראשונית ותיקון המכשיר תעשה אך ורק ע"י מתקין גז מוסמך ע"י משרד העבודה. שינוי מאפייני המכשיר או ניסיון לשנותם עלולים להיות מסוכנים. לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, ודאו כי הוא אינו פגום. ודאו כי אספקת הגז למכשיר מתאימה לסוג הגז המצוין במדבקה שליד צינור חיבור הגז. לנקודות החיבור לרשת הגז תהיה גישה נוחה לצורך החזקה, מתן שירות ובדיקת אטימות.

היבואן אינו אחראי למקרים של כשלון בציות לתקנות מניעת תאונות. ודאו כי החדר מאוורר על ידי שמירת פתחי האוורור פתוחים, או על ידי התקנת קולט אדים עם צינור פליטה. אם המכשיר נמצא בשימוש אינטנסיבי למשך זמן רב יש להגביר את יעילות האוורור, לדוגמה על ידי פתיחת חלון או הגברת העוצמה של המאוורר החשמלי, אם ישנו כזה. המכשיר מיועד לבישול ביתי ולא למטרות מסחריות או בישול תעשייתי

אופן חבר הכיריים לרשת הגז

יש להשתמש בצינור גז המתאים לדרישות התקן הישראלי ותקני הבטיחות.

הצתת מבערי הגז

כיריים אלה מצוידות בהתקן בטיחות המפסיק את זרימת הגז למבערים כאשר אלה כבים ע"י רוח, גלישת נוזלים וכיו"ב. עקרון הפעולה של התקן הבטיחות מבוסס על חיישן חום מסוג צמד תרמי (תרמוקפל) הצמוד לכל מבער. כל חיישן כזה מחובר לברז הגז בכבל פיקוד. כל זמן שהחיישן חם וברז הגז פתוח, מתקיימת זרימת גז סדירה למבער. ברגע שחיישן החום מתקרר עקב כיבוי הלהבה, (או כשהוא קר במצב שהכיריים כבויות) נסגר שסתום בטחון פנימי הנמצא בתוך גוף הברז ומונע את זרימת הגז למבער (וזאת על אף שכפתור ברז הגז מראה על מצב "פתוח").

קיומו של התקן הבטיחות מחייב אופן הצתה שונה מהמוכר מכיריים רגילות, כדלקמן:-

- לחץ/י כלפי מטה על כפתור ברז המבער שברצונך להדליק וסובב/י את הכפתור נגד כיוון השעון למצב

"להבה מכסימלית". השאר/השאירי את הכפתור לחוץ פנימה הדלק את הלהבה על ידי מצת

או גפרור דולק. יש להמתין כ-10 שניות כשהיד הלוחצת את כפתור ברז הגז ממשיכה עדיין

בלחיצה ורק אז להרפות מכפתור הברז. עם התייצבות הלהבה ניתן לכוון את ברז הגז לגובה הלהבה


הרצוי במבער.

- כבוי המבערים- סובב את כפתור הברז חזרה למקום המסומן בנקודה שחורה. off.

- יש לוודא שהמבער נכבה ולאחר מכן יש לסגור את ברז הגז הראשי.

אופן הנחת הסירים על גבי המבערים

שימו לב!

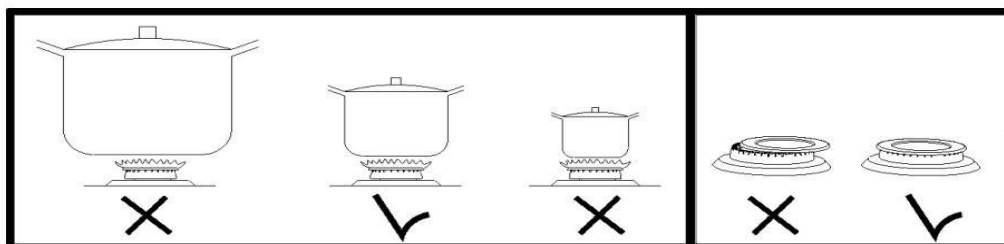

יש להניח את הסירים על פי טבלת האנרגיה למערכת הגז בהמשך.

אין להניח על המבער סיר/מחבת אשר קוטרו עולה על 26 ס"מ!

הכיריים מיועדות לבישול באמצעות כלי בישול סירים ומחבתות על פי הטבלה הבאה, אין להשתמש בכלי בישול החורגים מהקוטר המומלץ בטבלה, שימוש בפלטות/מחבתות/ משטחי צלייה החורגים בגודלם מהטבלה, כדוגמת משטחי קלייה לחצילים או בעלי צורות מרובעות כדוגמת "פלנג'ה", יגרום נזק למשטח הכיריים, למבערים או לסירים, מנוגד להוראות השימוש ואינו מכוסה באחריות. בכל מקרה, יש להניח את כיפות המבערים על פי האיור מעלה, כאשר הכיפה מכסה את כל המבער.

טבלת אנרגיה למערכת הגז

הדגם	סימון המבער במ"מ	קוטר המבער במ"מ	קוטר הסיר המומלץ בס"מ	צריכת הגז גרם/שעה להבה מכסימלית	צריכת הגז גרם/שעה להבה מינימלית
EF-1	1	94	24	181	60
EF-2	2	69	20	118	36
	1	94	24	181	60
			סה"כ	299	96
EF-3	3	50	18	66	20
	2	69	20	118	36
	1	94	24	181	60
			סה"כ	365	116
EF-4	4	50	18	66	20
	3	69	20	118	36
	2	69	20	118	36
	1	94	24	181	60
			סה"כ	483	152

הוראות ניקוי

חשוב: לפני ניקוי משטח הבישול, כבו את המבערים והמתינו עד לקירור מלא של הכיריים.
 בכדי לנקות את הכיריים, יש להתיז את חומר הניקוי על מטלית מבד עדין ואיתו לנקות את חלקי הכיריים השונים. אין להתיז באופן ישיר נוזלים שונים כגון מים או חומרי ניקוי על הכיריים.
 במקרה של גלישת נוזלים/מזון על הכיריים, יש לנגב ולייבש מיד בעזרת מטלית לחה.
 נוזלים ומזון אשר לא ינוקו עלולים לחלחל פנימה להסב נזק ולהכתים את הכיריים.

שימו לב – אין לשפשף את הכיריים במטלית צמר (סקוטש ברייט) מטלית שכזו תשרוט את המשטח.

מבערים: עשויים אלומיניום וניתנים להסרה בקלות. יש לנקותם בזהירות באמצעות מטלית לחה עם סבון כלים ללא שימוש במכשירים - חדים או שורטים, יש לייבשם היטב ולהחזירם למקומם בזהירות.
אין להשתמש בממיסי שומנים או חומרי ניקוי כימיים או במדיח כלים.

כיפות מבערים/נושאי סירים:

יש לנקות בעזרת מטלית לחה עם סבון כלים ולייבש היטב ומיד! כתמי שומן יש לנקות מיד לאחר הופעתן בעזרת ממיס שומנים (לדוגמא: סנו פורטה, סנו ג'ט) יש לשטוף ולייבש היטב ומיד! באם הכיפות יישארו רטובות יופיעו סימני חלודה! מומלץ להרכיב את הכיפות לאחר הניקיון ולהדליק את הגז למשך דקה- שתיים על מנת לייבש את כיפות המבערים.

נושאי סירים מאמייל יש לנקות בעזרת מים וסבון כלים בלבד.
אין להשתמש בממיסי שומנים או חומרי ניקוי כימיים או במדיח כלים.

שימו לב: המבערים נושאי הסירים וכיפות המבערים ישנו את צבעם במהלך השימוש, זהו תהליך טבעי אשר אינו משפיע על תקינות הכיריים.

כפתורי הצתה: עשויים פלסטיק, יש לנקותם בעזרת מטלית לחה עם מעט סבון כלים, אין להשתמש בממיסי שומנים, במדיח כלים או במטליות צמר (סקוטש ברייט).

יש להיזהר במיוחד בטיפול בחיישני הבטיחות הממוקמים מסביב למבערים. אלה הם אביזרים עדינים שיש לשמור על ניקיונם ושלמותם והטיפול בהם ייעשה בעדינות ובתשומת לב.

לקוח נכבד שים לב!!!

אין להשתמש בממיסי שומנים/ חומרי ניקוי כימיים או במדיח כלים על מבערי הגז, כפתורי הצתה, על חלקים המכילים אלומיניום או על חלקים המצופים צבע. אי ציות להוראות הנ"ל יפגום בפעילות התקינה של הכיריים ויגרום לביטול תוקף האחריות.



מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:

הסכם תנאיי תעודת אחריות מעבר לדף



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:
1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם גז סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. הקלקול נובע מהפרעות ברשת החשמל ו/או רשת הגז.
5. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
6. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
7. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

EF-1/2/3/4

כיריים גז 1/2/3/4

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: