



# מקרן חום קרמי תליה

**דגם: EF-804**



## **לקוחות יקרים**


תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו.

### הוראות בטיחות:

- בשימוש ממושך עשויה להתחמם רשת הגריל הקדמית של התנור- הרוחק מילדים.
- אסורה הפעלת תנור זה באמצעות בורר תוכניות, קוצב זמן או כל התקן הפעלה אוטומטי העלול לגרום לפריצת אש אם התנור יכוסה או אם יונח שלא כראוי.
- אין להתקין את המקרן בקרבת וילונות וחומרים דליקים אחרים.
- אין למקם את המקרן מתחת לבית תקע.
- אין להשתמש במקרן זה בקרבת אמבטיה, מקלחת או ברכת שחיה או במקומות עתירי אדים ולחות.
- אם פתיל הזינה ניזוק כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק בתחנות שירות המאושרות ע"י היצרן.
- תיקון המכשיר יעשה רק ע"י חשמלאי מוסמך.
- מכשיר זה מיועד לשימוש כאשר הוא מותקן על הקיר בלבד.
- אסור בהחלט להכניס עצמים כלשהם למכשיר.

### התקנה על הקיר

- יש להתקין את המכשיר במרחק של לפחות 1.80 מ' מהרצפה ולפחות 30 ס"מ מהתקרה.
- יש להתקין את המכשיר על הקיר בעזרת המתלה המצורף למכשיר.
- ראשית יש לקבע את המתלה לקיר בעזרת ברגים.
- לאחר קיבוע המתלה לקיר, תלה/י את המקרן על גבי המתלה.
- לאחר שהמקרן תלוי על גבי וו התליה (המתלה) יש לעשות חור נוסף בקיר לצורך קיבוע בטחון.
- קיבוע הבטחון נועד על מנת להבטיח הסרה מקרית של המקרן מהמתלה. יש להבריג היטב את בורג הביטחון דרך לוחית הברזל במקרן אל תוך הקיר, לפני הפעלה ראשונה.
- אין להתקין את המוצר בחדר אמבטיה – או במקומות עתירי לחות ונוזלים!

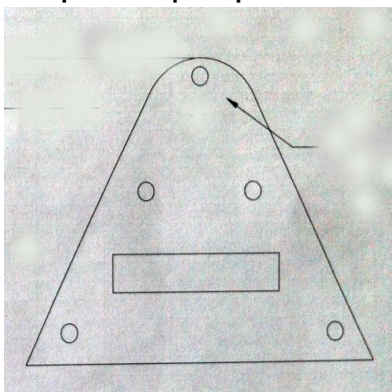

### הוראות שימוש

- הכנס את התקע לשקע
- למכשיר שני חוטי משיכה:
- הימני – מפעיל ומפסיק את צידוד המקרן
- השמאלי – מפסק הפעלה וכיבוי המקרן
- כוון את המפסק לסוג הפעולה הרצויה על ידי משיכת חוט המשיכה השמאלי :
- HI - גוף חימום פועל בעוצמה גבוהה
- LOW - גוף חימום פועל בעוצמה נמוכה
- להפסקת פעולת התנור העבר את המפסק למצב OFF

## הוראות ניקוי

לפני הניקוי יש להפסיק את פעולת התנור ולנתק את התקע משקע החשמל.  
הניקוי ייעשה כאשר המכשיר התקרר, אין לנקות מכשיר חם מחשש לכוויות.  
הניקוי יעשה בעזרת מטלית לחה בלבד ולייבש היטב.  
יש לשמור על ניקיון הרפלקטור של המקרן – פעולה זו תשמור על איכות חימום מירבית.  
אין להתיז על המכשיר נוזלי ניקוי.

## מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

08-8521314.טל	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
08-8521718.טל	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
03-5122000.טל	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
03-6820995.טל	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
03-7529644.טל	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
04-8410123.טל	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
03-5063582.טל	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
09-9540784.טל	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
04-6326088.טל	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
03-5011055.טל	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
04-6790469.טל	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
02-6403000.טל	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
09-8337733.טל	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

### **אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
  2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
  2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
  3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
  4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
  5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
  6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

### **הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

**מקרה חום קרמי תליה EF-804**

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה  
וחותמת: