



שד' הוותיקים 112, תל אביב

מקרה FC2-45/EF-380

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

קראו חוברת זו בעיון לפני התקנת והפעלת המכשיר !!!!

מיקום המקרר והצבתו




חובה להציב את המקרר באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור.
דופן אחורית: השאר מרחק של 5 ס"מ לפחות מהדופן האחורית לקיר.
דופן צד: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות לעצם אחר.
משטח עליון: השאר מרחק של 20 ס"מ לפחות לעצם אחר.
אל תתקינו את המכשיר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של שמש או כל מקום שעלול לגרום לשינוי צבע.

מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי גז הימנעו ממיקום המקרר באזור של לחות גבוהה או חשיפה לגשם, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה.

לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל.

אספקת חשמל וכבל זינה

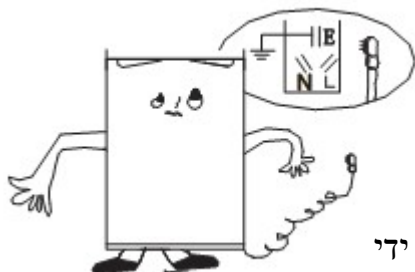

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח $230V \sim$.

חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה.

אין אחריות כתוצאה מאי חיבור להארקה תקינה

אין להאריך, לקפל ו/או לפתל את פתיל הזינה.

אין למקם את פתיל הזינה על המדחס.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק על ידי


מעבדת שרות המאושרת מטעם היבואן.

אין להשתמש במתאמים, מפצלים, כבל מאריך העלולים להתחמם או להשרף

במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע

נזק למדחס.

משטח הצבה

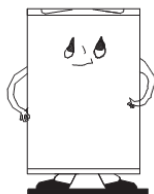

הצב את המקרר על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח


את המקרר על משטחים גמישים, רכים וכדומה מחשש לסכנת

התהפכות והתחממות.

על המקרר להיות יציב ומפולס לרצפה, השתמשו בשתי רגליות

האיזון שבחזית כדי לאזן ולפלס את המקרר לרצפה.

יש לוודא כי מסביב למקרר יש מרווח של לפחות 5 ס"מ מכל כיוון בכדי לאפשר יציאת אויר מפתחי הקירור.

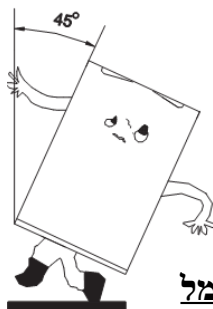

העברת המכשיר ושינוי התקנה

בעת הובלת המכשיר נדרשת תשומת לב מיוחדת לחלקי המקרר מחשש לפגיעה במערכת הקירור או באביזרי המקרר כמו מדפי הזכוכית, חלקי פלסטיק, צינורות ומעבה, פגיעה בצנרת או במעבה עלולה להסב נזק למוצר. אין להפוך את המקרר או להוביל אותו בזווית של יותר מ 45 מעלות כלפי מטה

לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל

אזהרה: את מגש קוביות הקרח יש למלא למי שתייה בלבד !

הוראות הפעלה והמלצות

1. לאחר ההובלה יש להמתין 12 שעות טרם החיבור לחשמל
2. לאחר שהנחתם את המקרר במקום ישר ויציב והמתנתם 12 שעות, חברו את המקרר לשקע החשמלי וכוונו את בקר הטמפרטורה במקרר ובמקפיא (שימו לב שיש גם במקפיא בקר טמפרטורה) כאשר cold זה הכי פחות קר ו coldest זה הכי קר, באמצע יש סימון של recommended שזה המידת קירור המומלצת, סימון off מכבה את פעולת המקרר.
3. טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת המזון הטרי המאוחסן ותדירות פתיחת הדלת משפיעים על הטמפרטורה בתא המקרר והמקפיא, שנו את כיוון הטמפרטורה בהתאם !!
4. כאשר תפעילו את המקרר לראשונה, הניחו למקרר לפעול 24 בשעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב, במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות רבה ואל תאחסנו כמות גדולה של מזון.
5. במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.
6. כדי להפחית את הלחות בחלל המקרר ולהקל על עבודתו, אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים במקרר. נגבו ויבשו בעזרת מטלית. ניתן להשתמש בספוג סופג לחות על מנת להפחית את התופעה.
7. אל תאחסנו מזון חם, הניחו למזון להתקרר לטמפרטורת החדר לפני הכנסתו למקרר.
8. אל תאפשרו למוצרים לבוא במגע עם נורת התאורה או המכסה של הנורה.
9. פירות וירקות מומלץ לאחסן במגירה התחתונה
10. תא ההקפאה מיועד לאחסון מזון בהקפאה או להכנת קוביות קרח.
11. בזמן פעולת המכשיר ישמע קול של בעבוע / זרימת מים, זהו רעש תקין לחלוטין הנובע מזרימת הגז במערכת.
12. בזמן פעולת המכשיר יתחממו הדפנות כחלק מפעולת הקירור, זוהי תופעה תקינה.
13. אל תאחסנו במקפיא מיכלים המכילים נוזל שכן הם עלולים להתפוצץ
14. אל תגעו במשטחי הקירור, בייחוד בידיים רטובות כדי להימנע מכוויות.

15. אין להניח על חלקו העליון של המקרר חפצים
16. אין להניח מזון צמוד לדופן האחורית, יש להמנע מלחסום את פתחי האוורור, כדי למנוע קפיאת המוצר ולאפשר סחרור קור.

תחזוקה וניקיון


לפני כל פעולת ניקיון יש לנתק המקרר מהחשמל
את גוף המקרר יש לנקות בעזרת מטלית רכה
את האביזרים יש לנקות בתמיסת מים וסבון כלים ולייבש היטב בסיום.
אין להשתמש בחומרי ניקוי.
נקו את המדחס לפחות פעם בשנה בעזרת שואב אבק.
את המקפיא יש לנקות רק לאחר תהליך ההפשרה.
יש לנהוג במדפי הפלסטיק והזכוכית בזהירות ייתר, טיפול לא הולם עלול להסב נזק או לשבור את המדפים.

הפשרה

- הפשרה מתבצעת באופן אוטומטי בזמן פעולת המקרר, המים המופשרים נאספים ומנוקזים למגש האידוי ומתאדים באופן אוטומטי.

מפסק תאורה

בצד ימין למעלה בתא הקירור יש מפסק תאורה, למפסק התאורה במקרר זה יש מכסה, כאשר רוצים לבטל את פעולת הדלקת האור אוטומטית (למשל בשבת) ניתן להזיז את המכסה של המפסק ואז האור לא ידלק.

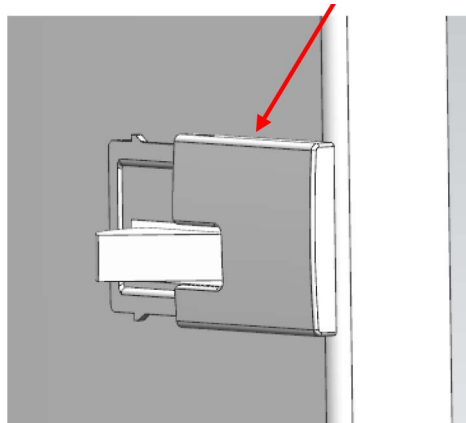



שדרות הוותיקים 112, תל אביב. טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061

תעודת אחריות למקרר/מקפיא

תיאור המוצר	הדגם
	EF-380/fc2-45
מס' סידורי	שנת ייצור
Serial Number	
תאריך הקניה	מקום הרכישה + חתימה וחותמת המוכר

1. תעודת אחריות זו תקפה למשך 12 חודשים מתאריך התקנת המוצר ובצמוד לתעודת קניה/חשבונית
2. אנו נהיה אחראים לפעולתו התקינה של המוצר, לתקן ולהחליף ללא תשלום כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו התקלקל על אף שימוש ופעולה רגילים ובהתאם להוראות השימוש.
- האחריות מוגבלת למקרר/מקפיא ואינה כוללת אחריות על נקודות וקווי החשמל.
- האחריות תינתן בבית הצרכן ותוך יום עבודה ממועד הפניה למוקד שירות הלקוחות
- על אף האמור לעיל, האחריות לפי תעודה זו לא תחול ואינה כוללת את המקרים הבאים:
 1. הקלקול או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות או משימוש המנוגד להוראות השימוש
 2. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המקרר/מקפיא לצרכן.
 3. הקלקול נובע מהפרעות ברשת החשמל.

4. המוצר טופל ותוקן שלא ע"י נציג מוסמך מטעם מוסר תעודה זו.

5. המספר הסידורי על המוצר פגום או חסר.

מוקד שירות לקוחות ומענה טלפוני ארצי

1599-500-032