



מנגל חשמלי נייד

דגם EF-778



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על
דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות ואזהרות


1. כאשר המנגל אינו בשימוש יש לנתקו ממקור זרם בתחתית המכשיר.
2. אין להניח את המנגל על משטח רטוב, משטח עץ, נייר, בד או כל חומר דליק אחר.
3. אין לטבול את גוף החימום במים או בכל נוזל אחר.
4. אין להפעיל את המנגל כשעומדים יחפים או בידיים רטובות.
5. אין לנקות את המנגל בעודו מחובר לזרם החשמל.
6. חובה להשתמש במכשיר שהוא מוזן דרך מפסק מגן לזרם דלף.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
8. אין להשתמש במכשיר זה בפחם או בחומר דליק אחר.
9. המכשיר מיועד לשימוש ביתי ואינו מיועד לשימוש תעשייתי.
10. אין לצפות את הרשת ברדיד אלומיניום !
11. **אין להפעיל את המכשיר לפני הרכבת המכשיר כולו !!!!!**
12. **אין לנייד את המנגל כשהוא מחובר לחשמל או בשימוש.**
13. יש למלא את התבנית במים, המים מונעים עשן וריח.
14. שימו לב, המכסה, הרשת וייתר חלקי המנגל עלולים להיות חמים מאד, יש לנקוט בזהירות מירבית בעת השימוש במנגל.
15. אין לגעת במכשיר בידיים חשופות יש להשתמש במלקחיים או כפפות הגנה.
16. יש לחבר לשקע חשמל מינימום 16 אמפר.
17. אין לחבר את כבל החשמל בעזרת מפצל חשמלי
18. במידה ויש צורך בכבל מאריך, יש להשתמש בכבל מאריך תיקני בלבד.

הוראות הרכבה

יש להרכיב את הברגים וחלקי המוצר לפי סדר הצעדים הבא:

צעד ראשון:



אנא חברו והדקו היטב את כל הברגים לפי השרטוט הבא:

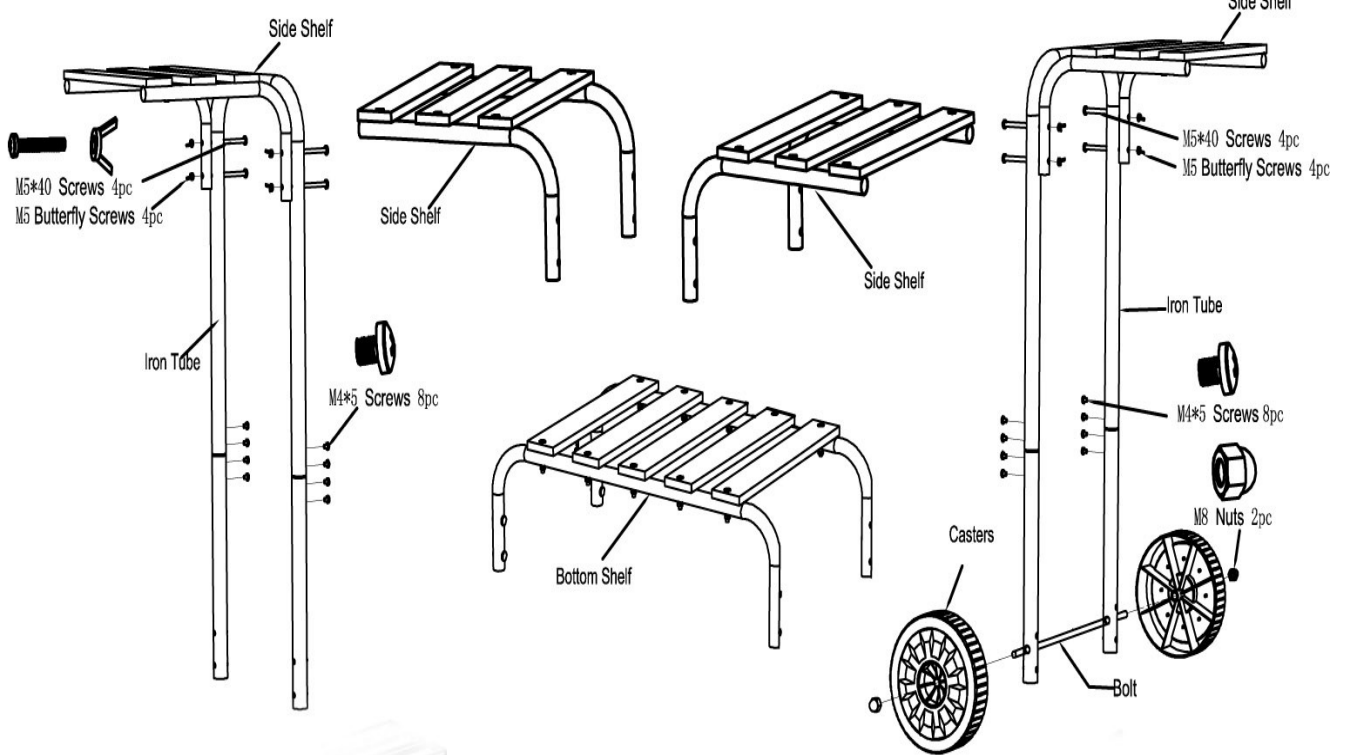

צעד 2:


סיגרו והדקו את ברגי ה"פרפר" ויתר הברגים לפי השרטוט הבא:

step2

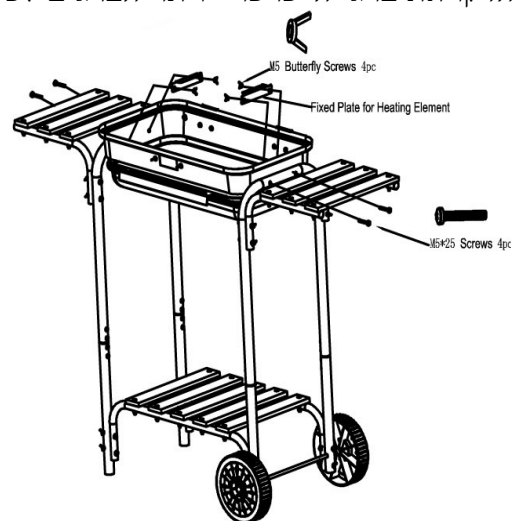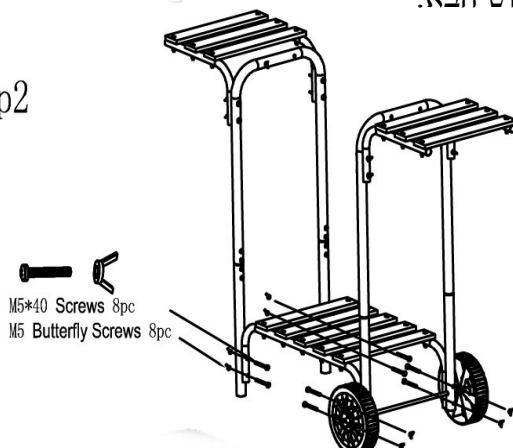


צעד 3

יש להרכיב את גוף החימום והרשת לפי השרטוט הבא:

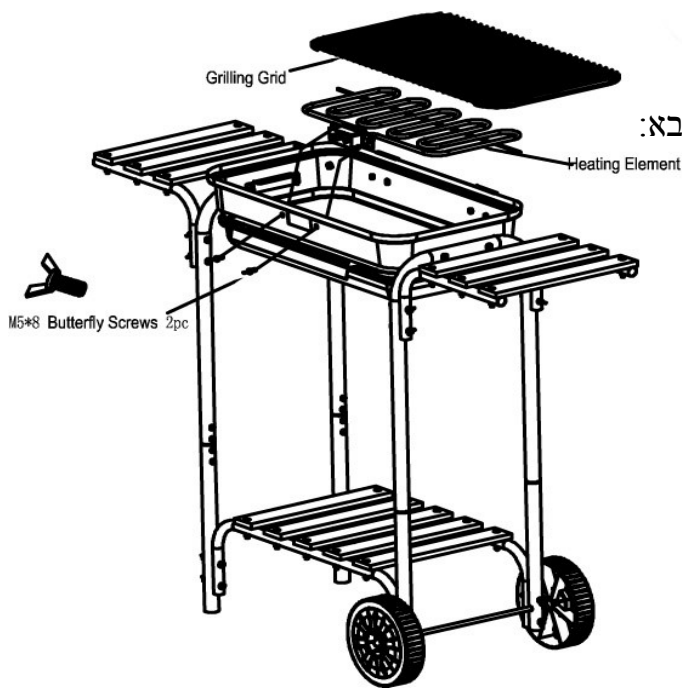

צעד 4

יש להרכיב את המכסה לפי השרטוט הבא:

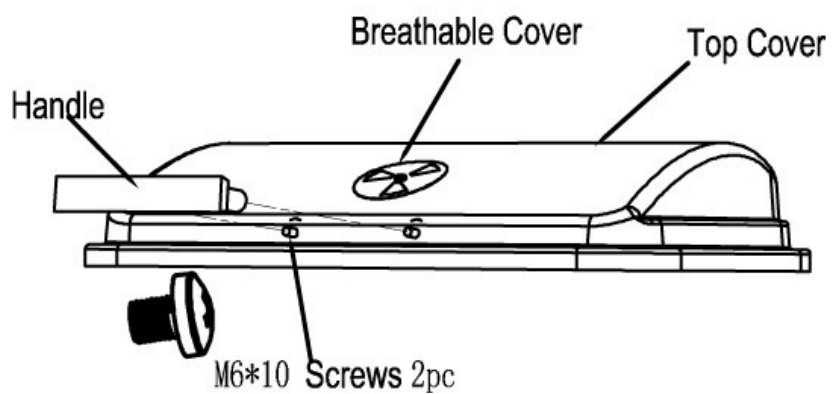

צעד 5

חברו את כבל החשמל והטרמוסטט למנגל החשמלי – מצידו הימני של המנגל.
כעת המכשיר מוכן לשימוש

הוראות הפעלה

1. לאחר הרכבת המנגל, יש למלא את התבנית במים, המים מונעים עשן וריח. יש לוודא במהלך השימוש על כמות מים בתבנית.
2. הכניסו את התקע לשקע
3. כווננו את הטרמוסטט לטמפרטורה מקסימלית וסגרו את המכסה, על מנת שייוצר חום רב בתוך המנגל
4. הניחו את דברי המזון הרצויים על הרשת, יש להשתמש במלקחיים או בכלי עזר ולפעול בזהירות הואיל והמכסה, הרשת ויתר חלקי המנגל חמים במיוחד.
5. כעת ביחרו את הטמפרטורה ודרגת החום הרצויה בטרמוסטט. הגבירו / הנמיכו לפי הצורך.
6. כשהמזון מוכן הוציאו אותו.
7. ניתן להשאיר לשמירת חום את המזון המוכן בתוך המנגל, קבעו בטרמוסטט דרגת חום רצויה וסגרו את המכסה.
8. בתיאבון!

הוראות ניקוי:

1. יש לנתק את המכשיר מהחשמל.
2. הוציאו את הרשת התבנית ויתר החלקים
3. יש לנקות במטלית לחה עם מעט סבון כלים ולייבש היטב.
4. אין להרטיב את גוף החימום, אלא לנקות במטלית לחה שאריות מזון ולייבש היטב.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.

5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.

6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-778

מנגל חשמלי נייד

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: