




## מקור משרדי

EF-138B

### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מביתנו  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

## תיאור חלקי המקרר

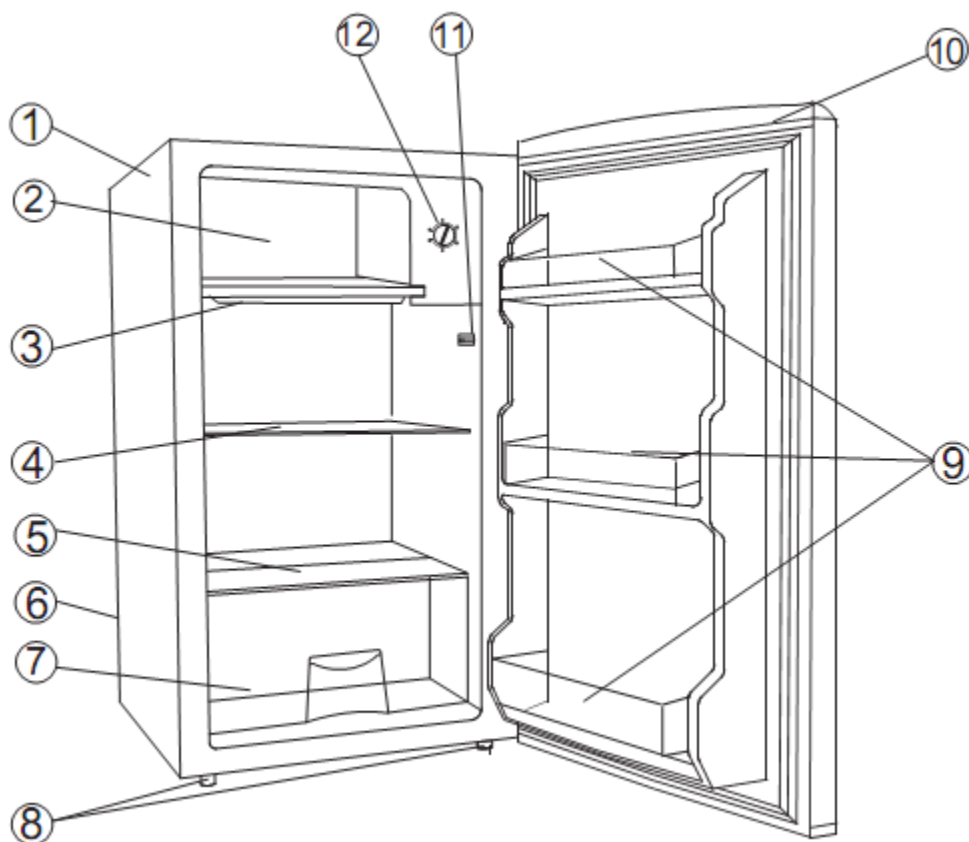

- 1. גוף המכשיר
- 2. תא מקפיא
- 3. מגש טפטוף
- 4. מדף
- 5. מדף תחתון
- 6. דופן אחורי- מדחס
- 7. מגירה
- 8. רגליות איזון
- 9. תאי אחסון דלת
- 10. ידית
- 11. מפסק תאורה בדלת
- 12. כפתור בקרת טמפרטורה

אזהרה: את מגש קוביות הקרח יש למלא למי שתייה בלבד !  
 קראו חוברת זו בעיון לפני התקנת והפעלת המכשיר !!!!

## מיקום המקרר והצבתו




חובה להציב את המקרר באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור  
דופן אחורית: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות מהדופן האחורית לקיר  
דופן צד: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות לעצם אחר  
משטח עליון: השאר מרחק של 20 ס"מ לפחות לעצם אחר  
אל תתקינו את המכשיר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של שמש.

מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי גז הימנעו ממיקום המקרר באזור של לחות גבוהה או חשיפה לגשם, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה.

אזהרה: שמור על פתחי האוורור במעטפת המכשיר או במבנה המובנה חופשיים מחסימה

## אספקת חשמל וכבל זינה

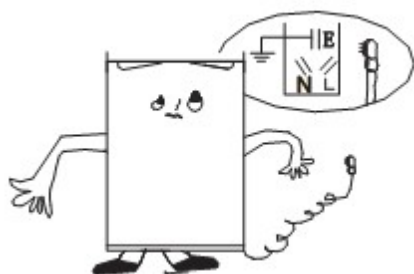

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח  $230V \sim$   
חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה.

**אין אחריות כתוצאה מאי חיבור להארקה תקינה**

אין להאריך, לקפל, לפתל את פתיל הזינה.



אין למקם את פתיל הזינה על המדחס.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק על ידי

מעבדת שרות המאושרת מטעם היבואן.

אין להשתמש במתאמים, מפצלים, כבל מאריך העלולים להתחמם או להישרף

## משטח הצבה

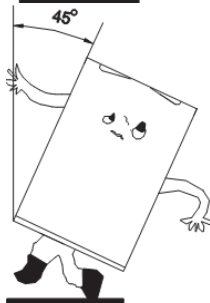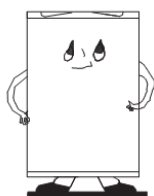

הצב את המקרר על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח את המקרר על משטחים גמישים, רכים וכדומה מחשש לסכנת התהפכות והתחממות.

על המקרר להיות יציב ומפולס לרצפה, השתמשו בשתי רגליות האיזון שבחזית כדי לאזן ולפלס את המקרר לרצפה.

## העברת המכשיר ושינוי התקנה

אין להפוך את המקרר או להוביל אותו בזווית של יותר מ 45 מעלות כלפי מטה

לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל

## **הוראות הפעלה והמלצות**

- חברו את המקרר לשקע החשמלי וכוונו את בקר הטמפרטורה : 1~5 כאשר 5 היא טמפרטורה נמוכה יותר והמקרר קר יותר והספרה 1 טמפרטורה גבוהה יותר והמקרר פחות קר. בקר הטמפרטורה מווסת באופן אוטומטי את הטמפרטורה טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת המזון הטרי המאוחסן ותדירות פתיחת הדלת משפיעים על הטמפרטורה בתא המקרר והמקפיא, שנו את כיוון הטמפרטורה בהתאם !!
- כאשר תפעילו את המקרר לראשונה, הניחו למקרר לפעול 24 בשעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב, במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות רבה ואל תאחסנו כמות גדולה של מזון.
- במידה והספקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.
- הקרח וסימני הכפור המצטברים במקרר הם תוצאה של כמות הלחות ותדירות פתיחת הדלת, זוהי תופעה תקינה. כדי להפחית את הלחות ולהפחית את הצטברות קרח, אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים במקרר. נגבו ויבשו בעזרת מטלית.
- אל תאחסנו מזון חם, הניחו למזון להתקרר לטמפרטורת החדר לפני הכנסתו למקרר.
- אל תאפשרו למוצרים לבוא במגע עם נורת התאורה או המכסה של הנורה
- פירות וירקות מומלץ לאחסן במגירה התחתונה
- תא ההקפאה מיועד לאחסון מזון בהקפאה או להכנת קוביות קרח.
- בזמן פעולת המכשיר ישמע קול של בעבוע / זרימת מים, זהו רעש תקין לחלוטין הנובע מזרימת הגז במערכת.
- בזמן פעולת המכשיר יתחממו הדפנות כחלק מפעולת הקירור, זוהי תופעה תקינה.
- אל תאחסנו במקפיא מכלים המכילים נוזל שכן הם עלולים להתפוצץ
- אל תגעו במשטחי הקירור, בייחוד בידיים רטובות כדי להימנע מכוויות.
- אין להניח על חלקו העליון של המקרר חפצים

## **הפשרה**

**אזהרה: אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים לזירוז תהליך ההפשרה למעט אלה המומלצים על ידי היצרן**

כחלק מפעולת המכשיר, תיוצר שכבת קרח על המקפיא. כאשר הקרח מגיע לעובי של יותר מ - 2 מילימטר, יש לבצע פעולת הפשרה לפי הפירוט הבא

1. הוצא את המזון ותכולת המקפיא.
2. כוון את בקר הטמפרטורה למצב 0
3. השאר את הדלת פתוחה עד אשר הקרח יפשר לחלוטין, נגב ויבש את חלקי המקרר. ניתן להאיץ את תהליך ההפשרה על ידי הנחת קערה עם מים פושרים במקפיא אין להשתמש במים חמים או מייבש שיער כדי למנוע נזקים למבנה.

**אזהרה: אסור לגרד את הקרח בעזרת חפצים כדי למנוע פגיעה במסגרת או במערכת הגז.**  
בסיום התהליך, הפעילו את המקרר שוב על ידי כיוון הבקר

## תחזוקה וניקיון

- לפני כל פעולת ניקיון יש לנתק המקרר מהחשמל
- את גוף המקרר יש לנקות בעזרת מטלית רכה
- את האביזרים יש לנקות בתמיסת מים וסבון כלים ולייבש היטב בסיום.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי
- נקו את המדחס לפחות פעם בשנה בעזרת שואב אבק
- את המקפיא יש לנקות רק לאחר תהליך הפשרה.

## החלפת נורת תאורה



1. נתק את המכשיר מהחשמל
2. הוצא את מגש הטפטוף לפי האיור

3. החזק את המכסה ודחוף אותו לכיוון החלק הפנימי לפי האיור



4. הוצא את מכסה המנורה לפי האיור



5. הוצא את הנורה בהברגה והחלף אותה בחדשה לפי האיור




6. החזק את מכסה המנורה והתקן את וו המכסה עד השמע קליק עם תא הבקר



7. התקינו את מגש הטפטוף חזרה
8. חברו את המקרר לחשמל

## החלפת כוון פתיחת דלת

לפני הפיכת כיוון

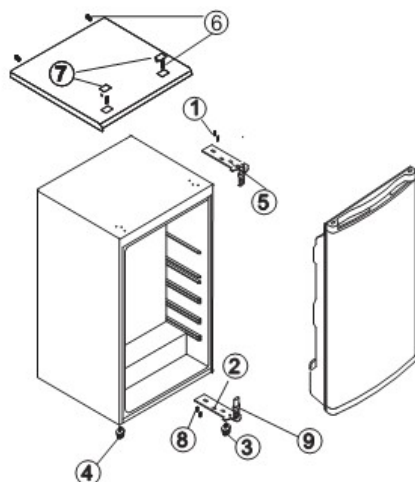

1. הסירו את מכסה הברגים 7

2. פרקו את הברגים 6 והסירו את המשטח

3. הוציאו את שני הברגים 1 של הציר העליון והוציאו את הציר 5.

4. הרימו את הדלת והניחו בזהירות

5. פרקו את הברגים 8 המחזיקים את הציר התחתון 2 והסירו אותו עם הרגלית 3

6. הוציאו את הרגל 4 והעבירו לצד ימין

7. הוציאו את פין הברית 9 והפכו את כיוון הציר 2

8. התקינו את הציר התחתון 2 בצד שמאל

של המסגרת בעזרת הברגים 8

9. התקינו את הפין 9 לתוך הציר התחתון 2


10. התקינו את הדלת על הציר 2

11. חזקו את הציר העליון 5 למסגרת על ידי שני הברגים 1 תוך כדי

החזקת הדלת. אין להדק את שני הברגים 1 עד אשר הקצה העליון

של הדלת אינו מיושר עם הקצה העליון של המשטח העליון.

12. התקינו את המשטח חזרה בעזרת הברגים 6 והתקינו את המכסים 7

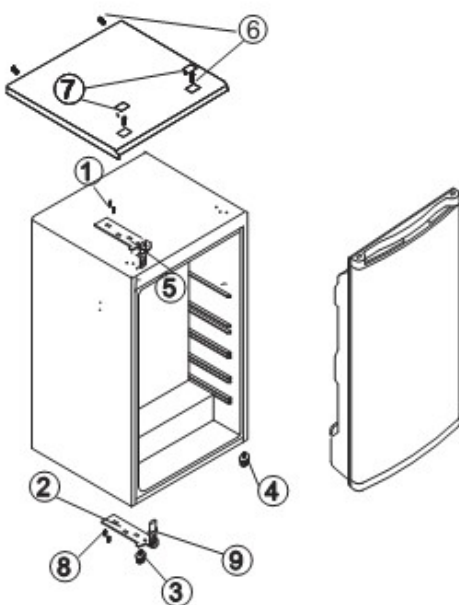

אחרי הפיכת כיוון

## מעבדות שירות ברחבי הארץ

טל. 09-9637722	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	קדימה:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב. טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061

## תעודת אחריות למקרר

תיאור המוצר	הדגם
מקרר מיני בר	EF-138B
מס' סידורי	שנת ייצור
Serial Number	
תאריך הקניה	מקום הרכישה + חתימה וחותמת המוכר

תעודת אחריות זו תקפה למשך 12 חודשים מתאריך קניית המוצר ובצמוד לחשבונית קניה! אנו נהיה אחראים לפעולתו התקינה של המוצר, לתקן ולהחליף ללא תשלום כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו התקלקל על אף שימוש ופעולה רגילים ובהתאם להוראות השימוש. האחריות מוגבלת למקרר ואינה כוללת אחריות על נקודות וקווי החשמל, כמו כן האחריות אינה כוללת מכות, פחחות וצבע ופגמים קוסמטיים! האחריות תינתן במעבדות השירות

על אף האמור לעיל, האחריות לפי תעודה זו לא תחול ואינה כוללת את המקרים הבאים:

1. הקלקול או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות או משימוש המנוגד להוראות השימוש
2. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המקרר/מקפיא לצרכן.
3. הקלקול נובע מהפרעות ברשת החשמל.
4. המוצר טופל ותוקן שלא ע"י נציג מוסמך מטעם מוסר תעודה זו.
5. המספר הסידורי על המוצר פגום או חסר. 6
6. אחריותינו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק

**שירות הלקוחות במעבדות השירות הרשומות בעמוד 7 בלבד!**