



שדרות הוותיקים 112, תל אביב

## מאורר מגדל

### דגם EF-1046



#### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

קרא את ההוראות להפעלה בטוחה וקלה.

## **הוראות בטיחות:**

1. יש להניח את המאוורר על משטח ישר.
2. אין להשאיר את המאוורר פועל ללא השגחה
3. אין להפעיל את המאוורר ליד להבה גלויה או חומרים דליקים
4. אין לטבול את המאוורר במים או בכל נוזל אחר.
5. אין להכניס חפצים חדים או אצבעות דרך פתחי האוורור כל זמן שהמאוורר פועל
6. אין להפעיל את המכשיר ללא השגחה בקרבת ילדים
7. כשהמאוורר אינו בשימוש, יש לנתק את חוט החשמל מהשקע שבקיר. יש לנתק גם בזמן ניקוי, ובזמן העברת המאוורר ממקום למקום.
8. אין להפעיל את המאוורר בקרבת וילונות על מנת שלא ישאבו לתוך המאוורר.
9. רצוי שלא להשתמש בכבל מאריך, אך במידה והדבר נחוץ, יש להשתמש בכבל מאריך הנושא תו תקן ישראלי.
10. אין להניח את המאוורר וחוט החשמל שלו על משטחים חמים או לידם או על עצמים חדים.
11. אין לנסות לפתוח או לתקן חלקים בגוף המאוורר. במקרה של התעלמות מהוראה זו, אין החברה אחראית על תיקון הנזק.
12. אין להשכיב את המאוורר. אין לחסום את פתחי האוורור של המאוורר.
13. אין להשתמש במאוורר שכבל החשמל שלו, או התקע, אינם תקינים. אין להשתמש במאוורר שנפל או ניזוק בדרך אחרת. במקרים אלו יש להביא את המאוורר לתיקון בתחנת השירות הקרובה.
14. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
15. המכשיר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
16. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!
17. המכשיר לא מיועד להפעלה במקומות עם לחות גבוהה. אין להשתמש בו במקום שבו הוא עלול ליפול לאמבט, או למקומות אחרים עם מים. אין להשתמש בו במקום שבו משתמשים או מאחסנים נוזלים דליקים.
18. אין להשתמש בו במקום שאינו מוגן מפגעי מזג האוויר אלא רק במקום מוגן ותחת קורת גג!
19. המכשיר לא מיועד לשימוש באתרים או מתקנים חקלאיים.
20. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטלית מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים במכשיר.


## **הוראות שימוש:**

1. הוציאו את המכשיר משקית הניילון ומהאריזה. השליכו את חומרי האריזה בצורה ידידותית לסביבה.
2. הניחו את המכשיר על משטח שטוח ישר ויציב.

3. יש לחבר את המאוורר לזרם החשמל להדליק אותו על ידי לחיצה על כפתור **POWER**.
4. לחץ על כפתור **SPEED** בשלט על מנת לשנות את מהירויות המאוורר כאשר 1 זה הכי חלש ו 3 הכי חזק.
5. אם ברצונך שהמאוורר יצודד ימינה ושמאלה עליך ללחוץ על כפתור המופיע למטה מספר 5, כאשר תלחץ על כפתור זה פעם נוספת המאוורר יפסיק את פעולת הצידוד.
6. אם ברצונך להפעיל את המאוורר עם טיימר לחץ על כפתור טיימר וזה יפעיל את הטיימר במאוורר.
7. אם ברצונך להפסיק את פעולת המאוורר לחץ על כפתור **ON/OFF** ונתק את המאוורר מזרם החשמל.
8. מאוורר מגדל זה כולל נתיך הגנה שמפסיק את פעולת המכשיר במקרה של עומס יתר! במקרה זה, יש לנתק את המכשיר משקע החשמל ולחכות שהמכשיר יתקרר ולהפעיל אותו מחדש!



כפתורים על המאוורר עצמו:

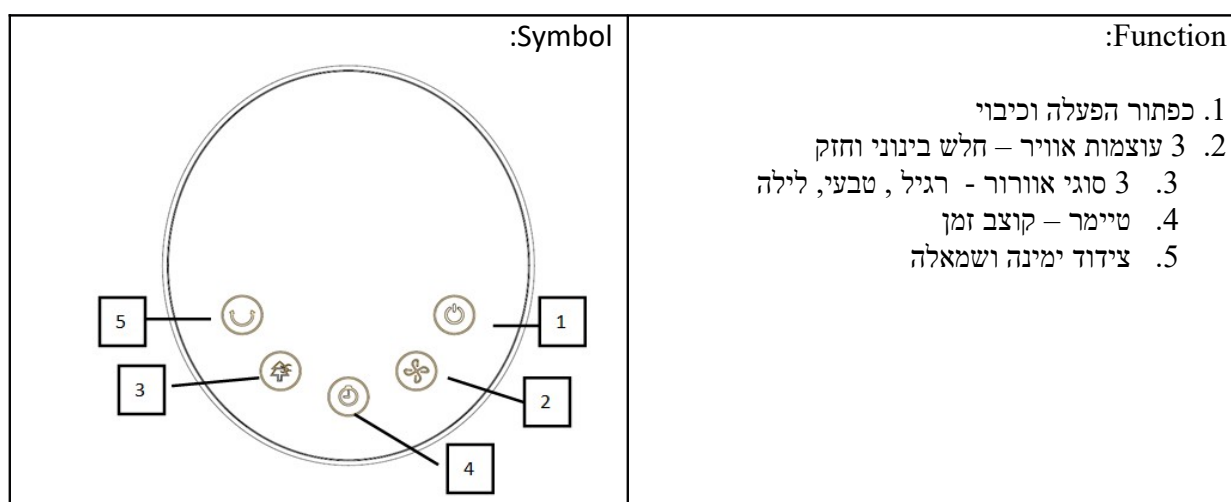

## הפעלת הסוללה בשלט



בשימוש ראשוני:

הוצא (משוך) וזרוק את סרט הבידוד כפי שמופיע באיור מימין


- אם הסוללה חלשה, החלף אותה כמפורט להלן:

1. דחף והחליק את מחזיק הסוללה החוצה, כאיור 1 להלן.
2. החלף את הסוללה בסוללת תא כפתורים חדשה מסוג CR2025. סימני הקוטביות הם מוצג בחלק האחורי של השלט הרחוק

Fig 1.



**חדשת התכנה לשימוש במאוורר זה, לשלב את לוח הבסיס A ו-B יחד.**

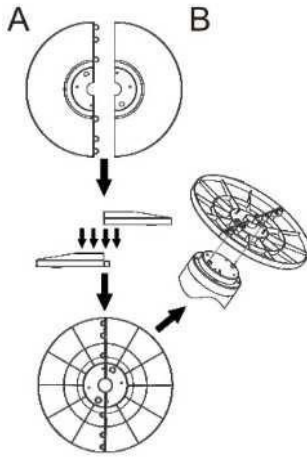

**220-240V~, 50-60Hz, 50W**

## הוראות ניקוי:

1. יש לנתק את המאוורר מזרם החשמל תרם הניקוי.
2. אסור בהחלט לטבול את המכשיר או חלקיו במים או בכל נוזל אחר!
3. לניקוי המכשיר, יש להשתמש במטלית לחה בלבד, נקיה ונטולת סיבים!
4. אין לנקות את המכשיר עם תכשירי ניקוי על בסיס כוהל או חומרים מסיסים כגון נפט, טינר, בנזין או עם תכשירי ניקוי דומים!

**יש לאחסן את מאוורר המגדל יחד עם חוברת זו במקום קריר יבש ומוצל!**

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 09-9637722	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	קדימה :
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

### **תעודת אחריות**

#### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

**אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:**

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:**
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

#### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

מאורר מגדל EF-1046

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: