



מסחטת מיצים

נירוסטה


דגם: EF-1028

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

תרשים המסחטה

1. דוחסן
2. מכסה עליון

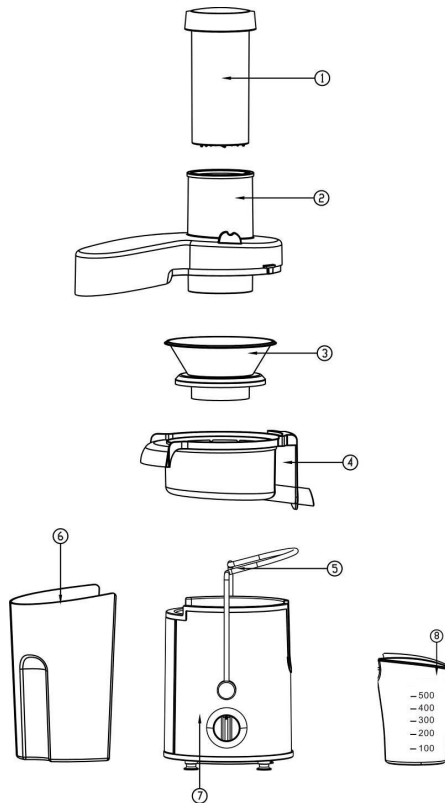

3. מסנן
4. משפך
5. זרוע נעילה
6. מיכל פסולת
7. גוף מסחטה
8. מיכל מים

קרא בעיון את הוראות השימוש:

1. מכשיר חשמלי זה אינו מיועד לטבילה בנוזלים !!
2. שטוף במים חמים וסבון ונגב את כל החלקים שיבואו במגע עם המזון.
3. אין לנקות את המכשיר עם אקונומיקה או בעזרת ממיסים אחרים.
4. אל תמשוך את כבל החשמל ואל תמשוך את המכשיר עצמו כדי לנתק אותו מזרם החשמל.
5. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מופעל. הרחק מילדים ומאנשים מוגבלים.
6. אל תנסה להשתמש במכשיר אם נראה שחלה בו תקלה.
7. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
8. אין להשתמש במכשיר אם הנפה(הסנן) המסתובבת ניזוקה.
9. כבה את המכשיר ונתק את הספקת החשמל לפני שתחליף אביזרים או תתקרב לחלקים נעים בשימוש.
10. אל תשתמש במכשיר אם המסננת המסתובבת או כיסוי ההגנה פגומים או שיש בו סדקים הנראים לעין!
11. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!
12. מכשיר זה מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד! לא תחול כל אחריות על היצרן ותוקף תעודת האחריות יבוטל במקרה של שימוש מסחרי, שימוש לא נכון או שימוש שלא בהתאם להוראות.

13. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש המכשיר ובפיקוח על ידי האדם האחראי לבריאותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה. וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים במכשיר.
14. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מיועד לשימוש במקומות הבאים:
 - מטבחונים בחנויות, מסעדות, חדרי אוכל, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
 - אכסניות, בתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים דומות
 - אכסניות לינה וארוחות בוקר

מספר הצעות מעשיות:

1. **אינם דורשים הכנה מיוחדת:** תפוחים, אגסים, חבושים, גזר, צנונית, חסה, קישואים, פטרוזיליה, תרד, תות שדה כד'.
 2. **יש להרחיק את הגלעינים מ:** דובדבנים, אפרסקים, שזיפים, משמשים וכד'.
 3. **יש לקלף הדרים למיניהם:** תפוזים, לימונים, אשכוליות, וכן אבטיחים, אננס מלפפונים וכד'.
 4. **לא מומלץ לסחוט את הפירות הבאים בגלל תכולת המיץ הנמוכה:** בננות, אבוקדו, תמרי, תאנים ורימונים.
 5. כאשר משתמשים בפירות עסיסיים במיוחד (מילונים, אבטיחים, וכד'). מומלץ להכניסם למסחטה באיטיות, על מנת להפיק מהם כמות מיץ גדולה יותר.
 6. יש להשרות את הגזר במים מספר שעות לפני הפקת המיץ.
 7. בכדי לקבל את מרב המיץ יש לדחוס את הפרי באיטיות - **דחיסה מהירה וחזקה תגרום נזק למכשיר.**

הוראות שימוש:

1. מקם את יחידת המנוע על משטח יציב וישר
2. הרכב את החלקים בסדר הבא כמופיע באיור

התקן את המשפך (חלק 4) על יחידת המנוע (7), התקן את המסנן (3) על ציר המנוע והדק אותה היטב. התקן את המכסה העליון (2), הרם את זרוע הנעילה (5) על המכסה העליון עד אשר תנעל על תופסן זרוע. וודא שהמכסה מהודק היטב ואין חלקים רופפים.
3. הכנס את התקע לשקע, העבר את כפתור ההפעלה ממצב 0 למצב 1 = מהירות נמוכה או 2 = מהירות גבוהה.
4. הכנס את הפרי לפתח, לחץ בעזרת הדוחס קלות על הפרי.
5. המיץ יצא למיכל מיץ והפסולת למיכל הפסולת, חלק קטן מהפסולת ייזרק למכסה המכשיר.
6. לכיבוי המכשיר העבר את המפסק למצב 0.
7. יש לנקות את המכשיר (מכסה + מיכל פסולת) בסיום השימוש.
8. אם כמות הפסולת במיכל הפסולת הגיע עד מחצית המיכל, יש להפסיק את פעולת המנוע ולרוקן את מיכל הפסולת ולהפעילו שוב.

זמני הפעלה: הפעלה ראשונה הפעל את המכשיר 60 שניות, לאחר מכן הפסק את המנוע לפחות ל 60 שניות, לאחר 3 מחזורים הפעלה, הפסק את פעולת המכשיר למשך 30 דקות על מנת שהמנוע יתקרר.

ניקוי המכשיר:

1. הוצא את התקע מהשקע לפני כל פעולת תחזוקה
 2. הסט את זרוע הביטחון, הרם את המכסה, הוצא את כל החלקים, שטוף אותם במים וסבון כלים בלבד, אין להשתמש בחומרי ניקוי או אקונומיקה.
 3. ניקוי המסנן: השרה את המסנן מייד בתוך השימוש במים עם סבון למשך 10 דקות, לאחר מכן הברש את המסנן והלהבים על ידי מברשת שיניים ונקה ביסודיות את כל החריצים של המסנן. יבש את החלקים במטלית יבשה והחזר את כל החלקים למקומם יבשים.
 4. גוף המסחטה: אין לנקות במים. יש לנקותו אך מיד בגמר השימוש עם מטלית לחה בסיום למניעת כתמים הנוצרים על ידי טיפות המיץ. לפני השימוש מומלץ למרוח על בסיס המנוע מעט שמן בישול בעזרת מטלית ספוגה למניעת כתמי המיץ.
- אין לנקות את החלקים במדיח כלים.**

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 09-9637722	מעבדה ראשית- המעלית 3 , אזור תעשייה קדימה	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.

2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.

3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.

4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.

5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.

6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-1028

מסחטת מיצים

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: