

Zaks

מקרה EF-480

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית Zaks
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

קראו חוברת זו בעיון לפני התקנת והפעלת המכשיר !!!!

מיקום המקרר והצבתו




חובה להציב את המקרר באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור.
דופן אחורית: השאר מרחק של 5 ס"מ לפחות מהדופן האחורית לקיר.
דופן צד: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות לעצם אחר.
משטח עליון: השאר מרחק של 20 ס"מ לפחות לעצם אחר.
אל תתקינו את המכשיר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של שמש או כל מקום שעלול לגרום לשינוי צבע.

מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי גז הימנעו ממיקום המקרר באזור של לחות גבוהה או חשיפה לגשם, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה.

לאחר הובלת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל.

אספקת חשמל וכבל זינה

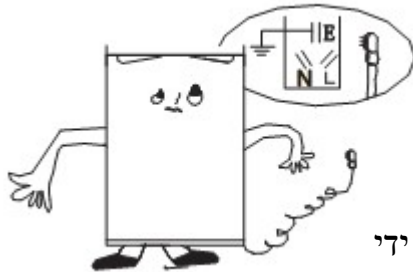

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח $230V \sim$.

חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה.

אין אחריות כתוצאה מאי חיבור להארקה תקינה

אין להאריך, לקפל ו/או לפתל את פתיל הזינה.

אין למקם את פתיל הזינה על המדחס.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק על ידי

מעבדת שרות המאושרת מטעם היבואן.

אין להשתמש במתאמים, מפצלים, כבל מאריך העלולים להתחמם או להישרף


במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע

נזק למדחס.

הזהרה: אל תשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים לזירוז תהליך ההפשרה, למעט האלה המומלצים

על ידי היצרן.

משטח הצבה

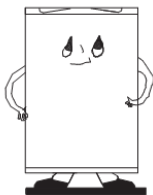

הצב את המקרר על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח

את המקרר על משטחים גמישים, רכים וכדומה מחשש לסכנת

התהפכות והתחממות.

על המקרר להיות יציב ומפולס לרצפה, השתמשו בשתי רגליות


האיזון שבחזית כדי לאזן ולפלס את המקרר לרצפה.

יש לוודא כי מסביב למקרר יש מרווח של לפחות 5 ס"מ מכל כיוון בכדי לאפשר יציאת אויר מפתחי הקירור.

החלפת הנורה תעשה ע"י טכנאי בלבד.

אל תשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים לזירוז תהליך ההפשרה, למעט האלה המומלצים על ידי

היצרן.

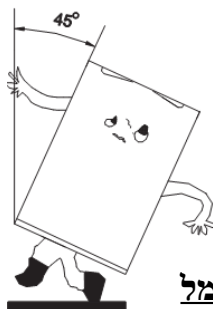

העברת המכשיר ושינוי התקנה

בעת הובלת המכשיר נדרשת תשומת לב מיוחדת לחלקי המקרר מחשש לפגיעה במערכת הקירור או באביזרי המקרר כמו מדפי הזכוכית, חלקי פלסטיק, צינורות ומעבה, פגיעה בצנרת או במעבה עלולה להסב נזק למוצר. אין להפוך את המקרר או להוביל אותו בזווית של יותר מ 45 מעלות כלפי מטה

לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל


אזהרה: את מגש קוביות הקרח יש למלא למי שתייה בלבד !

הוראות הפעלה והמלצות

1. לאחר ההובלה יש להמתין 12 שעות טרם החיבור לחשמל
2. לאחר שהנחתם את המקרר במקום ישר ויציב והמתנתם 12 שעות, חברו את המקרר לשקע החשמלי וכוונו את בקר הטמפרטורה במקרר ובמקפיא.
3. טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת המזון הטרי המאוחסן ותדירות פתיחת הדלת משפיעים על הטמפרטורה בתא המקרר והמקפיא, שנו את כיוון הטמפרטורה בהתאם !!
4. כאשר תפעילו את המקרר לראשונה, הניחו למקרר לפעול 24 בשעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב, במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות רבה ואל תאחסנו כמות גדולה של מזון.
5. במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.
6. כדי להפחית את הלחות בחלל המקרר ולהקל על עבודתו, אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים במקרר. נגבו ויבשו בעזרת מטלית. ניתן להשתמש בספוג סופג לחות על מנת להפחית את התופעה.
7. אל תאחסנו מזון חם, הניחו למזון להתקרר לטמפרטורת החדר לפני הכנסתו למקרר.
8. אל תאפשרו למוצרים לבוא במגע עם נורת התאורה או המכסה של הנורה.
9. פירות וירקות מומלץ לאחסן במגירה התחתונה
10. תא ההקפאה מיועד לאחסון מזון בהקפאה או להכנת קוביות קרח.
11. בזמן פעולת המכשיר ישמע קול של בעבוע / זרימת מים, זהו רעש תקין לחלוטין הנובע מזרימת הגז במערכת.
12. בזמן פעולת המכשיר יתחממו הדפנות כחלק מפעולת הקירור, זוהי תופעה תקינה.
13. אל תאחסנו במקפיא מיכלים המכילים נוזל שכן הם עלולים להתפוצץ
14. אל תגעו במשטחי הקירור, בייחוד בידיים רטובות כדי להימנע מכוויות.
15. אין להניח על חלקו העליון של המקרר חפצים
16. אין להניח מזון צמוד לדופן האחורית, יש להמנע מלחסום את פתחי האוויר, כדי למנוע קפיאת המוצר ולאפשר סחרור קור.
17. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.

18. יש לחבר את המוצר לשקע חשמל רגיל בבית, ולא לחבר לגנרטור חשמלי או מצבר, כמו כן אין לנתק את המוצר מהחשמל ולחבר אותו כל יום

לוח הבקרה – בחירת טמפרטורה במקרר

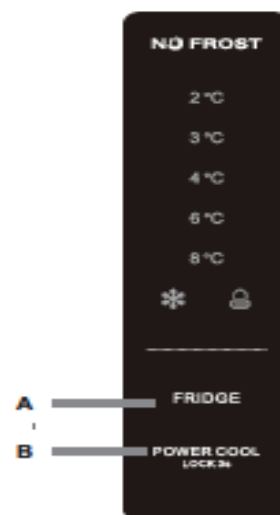

A- בקרת טמפרטורה של המקרר
B- עוצמת קירור , נעילה ופתיחה.

1. התאורה בלוח הבקרה תכבה אוטומטית אחרי בערך 60 שניות לאחר סיום כל פעולה או פתיחה וסגירה של הדלת.
2. לחץ על כפתור A – FRIDGE לבחירת הטמפ' הרצויה במקרר כאשר 2 מעלות זה הנמוך ביותר- קר יותר ו 8 מעלות זה הגבוהה ביותר – חם יותר.
3. לאחר שבחרת את המטפ' הרצויה הטמפ' תופיע על לוח הבקרה
4. לחץ על כפתור POWER COOL למשך מס' שניות על מנת לקבע את הטמפ' . תוך מספר שניות יופיע הסימן מנעול על לוח התצוגה.
כאשר הסימן של המנעול מופיע בתצוגה מצב הפעולה נעול.
5. לאחר כל שינוי שנעשה בטמפ' , אחרי מספר שניות המקרר נועל את הפעולה ומופיע סימן של מנעול על לוח הבקרה, על מנת לבטל את הנעילה , יש ללחוץ על כפתור POWER COOL.
6. כאשר מופיע הסימן של השלג על לוח הבקרה זה אומר שהמקרר נמצא במצב של POWER COOL שזה אומר שהמקרר פועל בטמפ' של 6 מעלות. אם לוחצים שנית על הכפתור למשך מספר שניות יעלם הסימן של השלג, ואז המקרר פועל במצב רגיל.
7. בחירת טמפ' במקפיא: כוון את הכפתור במקפיא למצב הרצוי כאשר cold זה הכי פחות קר ו cooler זה קר יותר ו coldest זה הכי קר

הפסקת התאורה של המקרר והמקפיא בשבת

1. לחץ על כפתורים Fridge+Power ביחד למשך 5 שניות, כעת הנורה של המנעול תדלק. כעט בעת פתיחת דלתות המקרר והמקפיא התאורה לא תדלק.
2. לביטול הפעולה לחץ שוב על כפתורים Fridge+Power ביחד למשך 5 שניות, כעט התאורה של המקרר והמקפיא תדלק בעת פתיחת הדלתות.

תחזוקה וניקיון

לפני כל פעולת ניקיון יש לנתק המקרר מהחשמל
את גוף המקרר יש לנקות בעזרת מטלית רכה
את האביזרים יש לנקות בתמיסת מים וסבון כלים ולייבש היטב בסיום.
אין להשתמש בחומרי ניקוי.
נקו את המדחס לפחות פעם בשנה בעזרת שואב אבק.
את המקפיא יש לנקות רק לאחר תהליך ההפשרה.
יש לנהוג במדפי הפלסטיק והזכוכית בזהירות ייתר, טיפול לא הולם עלול להסב נזק או לשבור את המדפים.

הפשרה

- הפשרה מתבצעת באופן אוטומטי בזמן פעולת המקרר, המים המופשרים נאספים ומנוקזים למגש האידוי ומתאדים באופן אוטומטי.



שדרות הוותיקים 112, תל אביב. טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061

תעודת אחריות למקרר

הדגם	תיאור המוצר
EF-480	
שנת ייצור	מס' סידורי
	Serial Number
מקום הרכישה + חתימה וחותמת המוכר	תאריך הקניה

1. תעודת אחריות זו תקפה למשך 12 חודשים מתאריך קניית המוצר ובצמוד לחשבונית קניה!
2. אנו נהיה אחראים לפעולתו התקינה של המוצר, לתקן ולהחליף ללא תשלום כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו התקלקל על אף שימוש ופעולה רגילים ובהתאם להוראות השימוש.
- האחריות מוגבלת למקפיא ואינה כוללת אחריות על נקודות וקווי החשמל, כמו כן אינה כוללת האחריות על מכות, פחחות וצבע, ופגמים קוסמטיים
- האחריות תינתן בבית הצרכן
- על אף האמור לעיל, האחריות לפי תעודה זו לא תחול ואינה כוללת את המקרים הבאים:
 1. הקלקול או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות או משימוש המנוגד להוראות השימוש
 2. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המקרר/מקפיא לצרכן.
 3. הקלקול נובע מהפרעות ברשת החשמל.
 4. המוצר טופל ותוקן שלא ע"י נציג מוסמך מטעם מוסר תעודה זו.
 5. המספר הסידורי על המוצר פגום או חסר.
 6. האחריות אינה כוללת את נורות המקרר
 7. האחריות לא תחול אם המוצר חובר לחשמל על ידי גנרטור או נותק וחובר לרשת החשמל כל יום!

מוקד שירות לקוחות ומענה טלפוני ארצי

1599-500-032