



מקרה משקאות EF-140

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית Zaks
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

קראו חוברת זו בעיון לפני התקנת והפעלת המכשיר !!!!

מיקום המקרר והצבתו



חובה להציב את המקרר באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור

דופן אחורית: השאר מרחק של 5 ס"מ לפחות מהדופן האחורית לקיר

דופן צד: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות לעצם אחר

משטח עליון: השאר מרחק של 20 ס"מ לפחות לעצם אחר

אל תתקינו את המכשיר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של שמש או כל מקום שעלול לגרום לשינוי צבע.


מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי גז

הימנעו ממיקום המקרר באזור של לחות גבוהה או חשיפה לגשם, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה.

אזהרה: שמור על פתחי אוורור, במעטפת המכשיר או במבנה המובנה, חופשיים מחסימה.

אזהרה: אל תשתמש במכשיר חשמלי בתוך תאי אחסון המזון (המכשיר עם אמצעי קירור דליק)

אספקת חשמל וכבל זינה

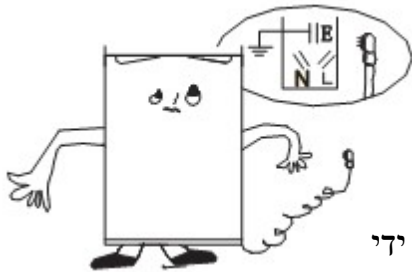

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח $230V \sim$

חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה.

אין אחריות כתוצאה מאי חיבור להארקה תקינה

אין להאריך, לקפל ו/או לפתל את פתיל הזינה.

אין למקם את פתיל הזינה על המדחס.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק על ידי


מעבדת שרות המאושרת מטעם היבואן.

אין להשתמש במתאמים, מפצלים, כבל מאריך העלולים להתחמם או להשרף

במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע

נזק למדחס.

משטח הצבה

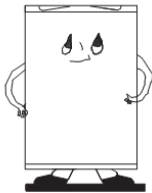

הצב את המקרר על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח

את המקרר על משטחים גמישים, רכים וכדומה מחשש לסכנת

התהפכות והתחממות.

על המקרר להיות יציב ומפולס לרצפה, השתמשו בשתי רגליות

האיזון שבחזית כדי לאזן ולפלס את המקרר לרצפה.

העברת המכשיר ושינוי התקנה

בעת הובלת המכשיר נדרשת תשומת לב מיוחדת לחלקי המקרר


מחשש לפגיעה במערכת הקירור או באביזרי המקרר כמו מדפי הזכוכית,


חלקי פלסטיק, צינורות ומעבה, פגיעה בצנרת או במעבה עלולה להסב נזק למוצר.

אין להפוך את המקרר או להוביל אותו בזווית של יותר

מ 45 מעלות כלפי מטה

לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל

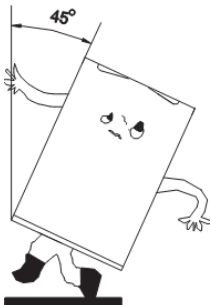

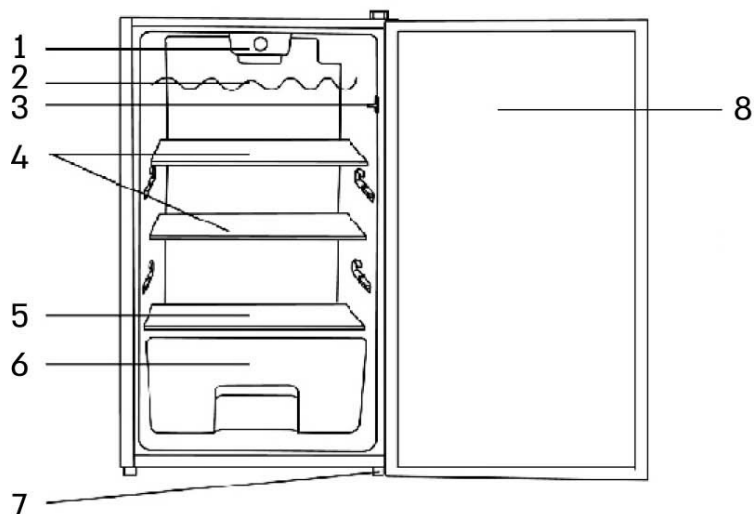

תיאור המקרר

1. תרמוסטט ונורה
2. מדף לבקבוקים
3. מפסק תאורה
4. מדפים
5. מדף וכיסוי למגירת הירקות
6. מגירה לאחסון ירקות וכירות
7. כיון גובה הרגלית
8. דלת זכוכית

הוראות הפעלה והמלצות

1. חברו את המקרר לשקע החשמלי וכוונו את בקר הטמפרטורה 1~7 : כאשר 7 היא טמפרטורה נמוכה יותר והמקרר קר יותר, 1 היא טמפרטורה גבוהה יותר והמקרר פחות קר. מצב 0 – המקרר לא יעבוד!
2. ישנו מפסק תאורה מתחת לבקר הטמפרטורה מצב 1 מדליק את האור מצב 0 מכבה את האור.
3. טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת המזון הטרי המאוחסן ותדירות פתיחת הדלת משפיעים על הטמפרטורה בתא המקרר, שנו את כיוון הטמפרטורה בהתאם !!
4. כאשר תפעילו את המקרר לראשונה, הניחו למקרר לפעול 24 בשעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב, במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות רבה ואל תאחסנו כמות גדולה של מזון.
5. במידה ואספקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.
6. זהו מקרר מסוג הפשרה: הקרח, המים וסימני הכפור המצטברים במקרר הם תוצאה של כמות הלחות ותדירות פתיחת הדלת, זוהי תופעה תקינה. כדי להפחית את הלחות ולהפחית את הצטברות קרח, אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים במקרר. נגבו ויבשו בעזרת מטלית. ניתן להשתמש בספוג סופג לחות על מנת להפחית את התופעה.
8. אל תאפשרו למוצרים לבוא במגע עם נורת התאורה או המכסה של הנורה.
9. בזמן פעולת המכשיר ישמע קול של בעבוע / זרימת מים, זהו רעש תקין לחלוטין הנובע מזרימת הגז במערכת.
10. בזמן פעולת המכשיר יתחממו הדפנות כחלק מפעולת הקירור, זוהי תופעה תקינה.
11. אין להניח על חלקו העליון של המקרר חפצים
12. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים במכשיר.

הפשרת מקרר

פעולת ההפשרה במקרר נעשית עצמאית . טיפות המים יתנקזו בתחתית המקרר ויעברו למיכל אחורי.
הקפידו כי פתח הניקוז לא יהיה סתום לפי האיור.
אזהרה: אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים לזירוז תהליך ההפשרה, למעט האלה המומלצים ע"י היצרן.
לא לגרום נזק למעגל הקירור.

תחזוקה וניקיון

לפני כל פעולת ניקיון יש לנתק המקרר מהחשמל
את גוף המקרר יש לנקות בעזרת מטלית רכה
את האביזרים יש לנקות בתמיסת מים וסבון כלים ולייבש היטב בסיום.
אין להשתמש בחומרי ניקוי.
נקו את המדחס לפחות פעם בשנה בעזרת שואב אבק.
יש לנהוג במדפי הפלסטיק והזכוכית בזהירות ייתר, טיפול לא הולם עלול להסב נזק או לשבור את המדפים.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 09-9637722	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	קדימה:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב. טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061 ח.פ 511690422

תעודת אחריות למקרר/מקפיא

תיאור המוצר	הדגם
מקרר מיני בר	EF-140
מס' סידורי	שנת ייצור
Serial Number	
תאריך הקניה	מקום הרכישה + חתימה וחותמת המוכר

1. תעודת אחריות זו תקפה למשך 12 חודשים מתאריך התקנת המוצר ובצמוד לתעודת

קניה/חשבונית

2. אנו נהיה אחראים לפעולתו התקינה של המוצר, לתקן ולהחליף ללא תשלום כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו התקלקל על אף שימוש ופעולה רגילים ובהתאם להוראות השימוש.

3. האחריות מוגבלת למקרר/מקפיא ואינה כוללת אחריות על נקודות וקווי החשמל.

4. האחריות תינתן במעבדות השירות

5. על אף האמור לעיל, האחריות לפי תעודה זו לא תחול ואינה כוללת את המקרים הבאים:

1. הקלקול או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות או משימוש המנוגד להוראות השימוש
2. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המקרר/מקפיא לצרכן.
3. הקלקול נובע מהפרעות ברשת החשמל.
4. המוצר טופל ותוקן שלא ע"י נציג מוסמך מטעם מוסר תעודה זו.
5. המספר הסידורי על המוצר פגום או חסר.

שירות הלקוחות במעבדות השירות הרשומות

בעמוד 5 בלבד!