



שדרות הותיקים 112, תל אביב

תנור חימום דגם EF-1092

לקוחות יקרים


תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

כללי זהירות והערות חשובות:

1. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד! כל שימוש אחר עלול לגרום נזק למכשיר, לסביבה או לפציעות!
2. המכשיר אינו מיועד לשימוש מסחרי, במקרה של נזק כתוצאה משימוש מסחרי או בניגוד להוראות, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם!
3. השימוש באביזרים ורכיבים שלא סופקו עם המכשיר על ידי היצרן אסור ועלול לגרום לפציעות או נזקים.
4. לעולם אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
5. אין להניח על המכשיר חפצים.
6. אין לכרוך את כבל החשמל סביב המכשיר.
7. אין להשתמש בכבל מאריך!
8. אין לטבול את המכשיר במים! אין להשרות את חוט החשמל במים או בכל נוזל אחר!
9. אין להשתמש במכשיר בחדר אמבטיה, או על יד מקור כלשהו של מים.
10. אם פתיל הזינה ניזוק וכדי להימנע מסכנה החלפתו תעשה ע"י היצרן או מי מטעמו שהוסמך לכך.
11. אין להשתמש באמצעות שעון עצר(טיימר) או באמצעי שליטה מרחוק.
12. כאשר המכשיר אינו בשימוש נתקו אותו מזרם החשמל.
13. כאשר רוצים לבצע כל פעולה של ניקוי או הזזת המכשיר יש לנתק קודם מזרם החשמל!
14. אין להפעיל את התנור תחת קרינת שמש ישירה ובקרבת מקורות חום, כמו כן לא ניתן להשתמש במכשיר תחת גשם ישיר.
15. המכשיר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
16. הרחק את התנור לפחות 1 מטר מחפצים דליקים כגון רהיטים, וילונות וכד'
17. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים(כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר הניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.

הוראות הרכבת הגלגלים

1. הפכו את התנור כך שחלקו התחתון יהיה כלפי מעלה, לאחר מכן הניחו את התנור על הרצפה(או שטיח)
2. התקינו את הגלגלים משני צידי לוח הרגליות ולאחר מכן קבעו אותן למקומן, ואז התקינו את לוח הרגליות בעזרת ברגים לתחתית התנור בשני החורים כפי שמתואר בציור מטה.
3. לאחר ההתקנה, הפכו את התנור כלפי מעלה, לאחר מכן בדקו שהגלגלים על הרצפה יציבים וגמישים
4. אין להכניס את התקע החשמלי לשקע בטרם סיימתם את התקנת התנור.

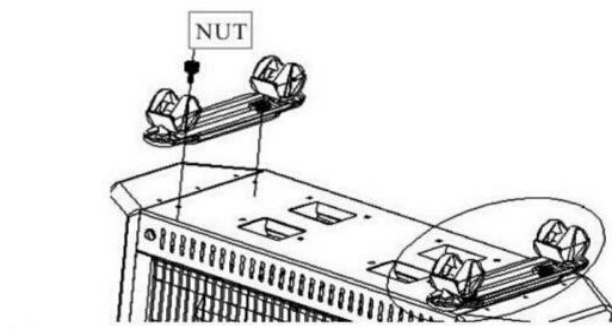

הוראות הפעלה:

מקמו את התנור במקום בטוח ויציב הרחק מכל חפץ דליק,
הכניסו את התקע לשקע החשמל
מצבי פעולה:

כפתור אחד – מפעיל 800W

כפתור שני – מפעיל 1200W

שני הכפתורים לחוצים ביחד -התנור יפעל במלוא העוצמה 2000W

הוראות ניקוי:

לפני הניקיון נתקו תמיד את התקע משקע החשמל וחכו שהמוצר יתקרר
נקו את פתחי ורשתות כניסת ויציאת האוויר לעיתים קרובות
אין להשתמש באבקות שורטות או בממיסים

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

קדימה:	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	טל. 09-9637722
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-8410123
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
 2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:**
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
 2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
 3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
 4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
 5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
 6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.
 7. אין להשתמש בכבל מאריך במוצר!

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-1092

תנור חימום

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר

חתימה וחותמת: