




שדרות הותיקים 112, תל אביב

פטריית חימום דגם EF-1088

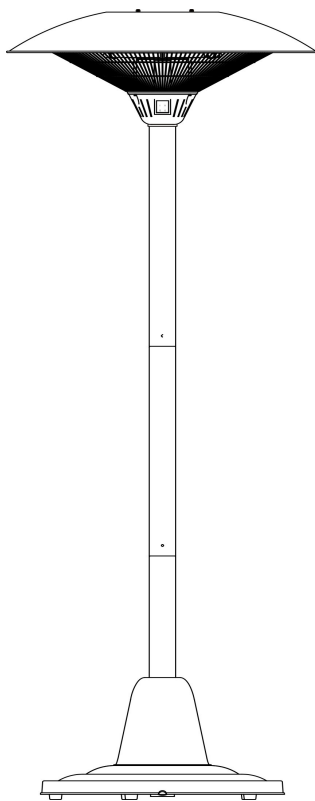

לקוחות יקרים


תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

כללי זהירות והערות חשובות:


1. המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד! כל שימוש אחר עלול לגרום נזק למכשיר, לסביבה או לפציעות!
2. המכשיר אינו מיועד לשימוש מסחרי, במקרה של נזק כתוצאה משימוש מסחרי או בניגוד להוראות, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם!
3. השימוש באביזרים ורכיבים שלא סופקו עם המכשיר על ידי היצרן אסור ועלול לגרום לפציעות או נזקים.
4. לעולם אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.
5. אין להניח על המכשיר חפצים.
6. אין לכרוך את כבל החשמל סביב המכשיר.
7. אין להשתמש בכבל מאריך!
8. אין לטבול את המכשיר במים! אין להשרות את חוט החשמל במים או בכל נוזל אחר!
9. אין להשתמש במכשיר זה בקרבת אמבטיה, מקלחת או בריכת שחיה, או במקומות עתירי אדי מים.
10. **אזהרה: אין לכסות את המכשיר!!!**
11. אסור להתיז מים ואסור לנקות במטלית רטובה.
12. אם פתיל הזינה ניזוק וכדי להימנע מסכנה החלפתו תעשה ע"י היצרן או מי מטעמו שהוסמך לכך.
13. הרחק את התנור לפחות 1 מטר מחפצים דליקים כגון רהיטים, וילונות וכד'
14. אין להשתמש באמצעות שעון עצר (טיימר) או באמצעי שליטה מרחוק.
15. כאשר המכשיר אינו בשימוש נתקו אותו מזרם החשמל.
16. כאשר רוצים לבצע כל פעולה של ניקוי או הזזת המכשיר יש לנתק קודם מזרם החשמל!
17. מוצר זה מתאים לשימוש במקומות סגורים ופתוחים. אין להפעיל את התנור תחת קרינת שמש ישירה ובקרבת מקורות חום, כמו כן לא ניתן להשתמש במכשיר תחת גשם ישיר.
18. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מופחתות, או עם העדר הניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים במכשיר.

הוראות התקנה:

1. הברג את הברגים בין העמוד לבסיס

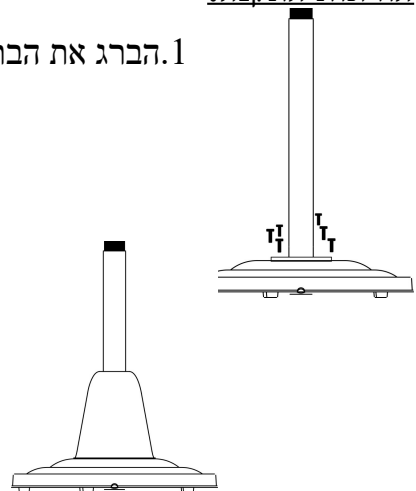


2. הרכב את המכסה

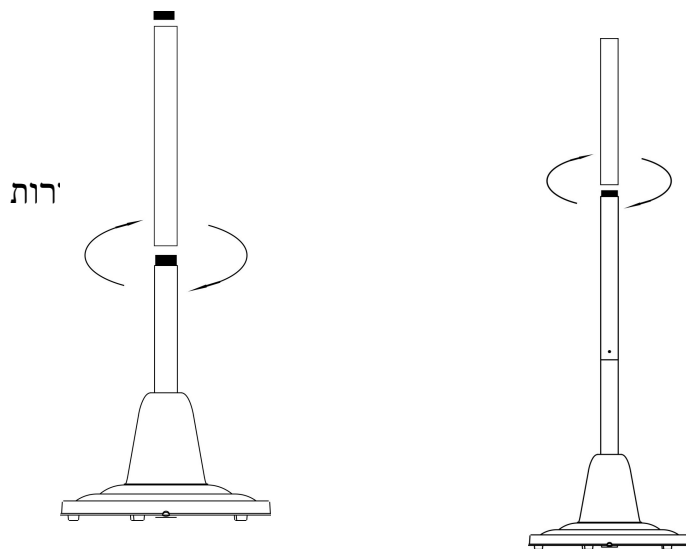

4. השחל את הכבל דרך הצינורות
5. הברג את התנור לעמוד בעזרת שני ברגים

6. העבר את הכבל במגרעת בבסיס, אבטח עם התפסן, יש להבריג בזהירות על מנת לא לפגוע בכבל.

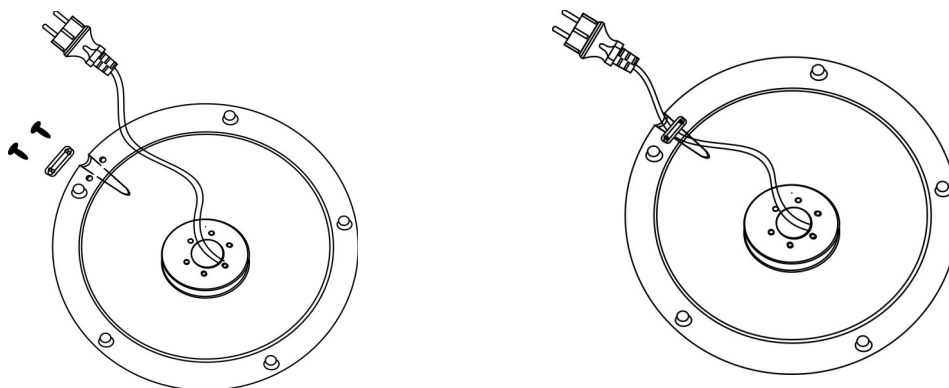

חיבור לחשמל

חבר את המכשיר לחשמל, כל כפתור מפעיל 1500W
סהכ שני הכתפורים מפעילים ביחד 3000W

תחזוקה שוטפת

1. לפני פעולת הניקוי יש לנתק את המכשיר מזרם החשמל
2. אין לנקות את המכשיר בחומרים שעשויים להמיס או לשרוט את המכשיר
3. אין להרטיב את המכשיר
4. המכשיר אינו נזקק לתחזוקה, אך מומלץ שיהיה תמיד נקי-כל שצריך לעשות הוא לעבור עליו עם מטלית רכה ויבשה
5. אין להשתמש בחומרים מסירי צבע או ממיסים
6. זהירות – אין לגעת בגופי החימום בזמן הניקוי

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

קדימה:	מעבדה ראשית – המעלית 3 אזור תעשייה קדימה	טל. 09-9637722
תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-8410123
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
רמת הגולן:	שי בגולן – מושב כנף	טל. 04-6942767
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 מ.ע. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:**
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.
7. אין להשתמש בכבל מאריך במוצר!

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-1088

פטריית חימום

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר

חתימה וחותמת: