



# מעבד מזון דגם: EF-722



## לקוחות יקרים


תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו

## הוראות שימוש

חשוב – קרא בעיון את הוראות השימוש

### תאור המוצר

1. דוחסן
2. מכסה קערה
3. סכין חיתוך
4. מחזיק/מוט לסכין
5. קערה
6. מוט הנעה
7. מבוע
8. דיסקית לצ'יפס
9. דיסקית לפרידה ומגרדת
10. מגרדת דקה
11. לש בצק

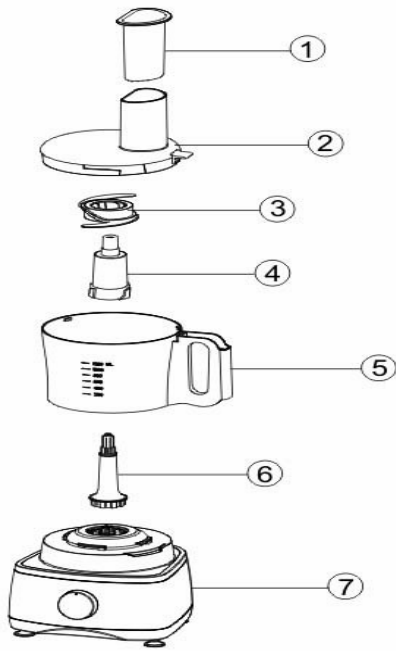

## הערות אזהרה והוראות ניקוי

1. כדי למנוע סכנת ההתחשמלות אין להעמיד את בסיסי המעבד, הכבל או התקע בתוך מים או נוזל אחר.
2. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מופעל.
3. הרחק את המכשיר או אביזרים מילדים ומאנשים מוגבלים.
4. יש לנתק את המכשיר מהחשמל כאשר אינו בשימוש, לפני הכנסת או הוצאת חלקים ולפני ניקוי המכשיר.
5. המנע ממגע עם החלקים הנעים.
6. מכשיר זה לשימוש בבית פרטי בלבד!
7. אין להניח לחוט החשמל להיתלות מעבר לשולחן או בשעת העבודה או לבוא במגע עם משטחים חמים.
8. **שימו לב! אזהרה מפני פציעה אפשרית בגין שימוש בלתי הולם – אין לגעת בלהבים או בדיסקיות בידיים חשופות, בעת הטיפול בלהבי החיתוך החדים ובעת ריקון הקערה בניקוי המכשיר. שים לב! שימוש בלתי הולם עלול לגרום לפציעה.**
9. יש לשים לב שהקערה ומכסה הקערה נעולים.
10. אין להשאיר בהישג ידם של ילדים
11. בכדי למנוע פציעה יש להרכיב את מקצץ הבשר למתאם החלקים ואת מתאם החלקים להכניס לקערה.
12. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
13. אין להשתמש בניקוי המכשיר בצמר פלדה או כל חומר כימי אחר.
14. את האביזרים הנלווים למכשיר ניתן לשטוף במים וסבון.
15. את המכשיר עצמו יש לנקות באמצעות מטלית רכה.
16. כבה את המכשיר ונתק את אספקת החשמל לפני שתחליף אביזרים או תתקרב לחלקים נעים בשימוש!
17. יש לנקות בזהירות בעת טיפול בלהבי החיתוך החדים, ריקון הקערה ובמהלך הניקוי והם יכללו את מהות הפרטים הבאים: היזהר בעת מזיגת נוזל חם לתוך מעבד מזון או ממחה, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית!
18. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן, עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים!
19. להלן זמני ההפעלה של המכשיר לפי מחזורי הפעלה, אין לעבור על הזמנים, לשמירה על כללי הבטיחות. מחזורי פעולה: 1 דקה הפעלה – 4 דקות הפסקה.

חלק	שימוש	כמות	זמן	מהירות
סכין מתכת	מרק	250 מ"ל	20 שניות	1-2
להב לישה	עוגה	250 גרם	30 שניות	2

## שים לב !!

יש להסיר את מכסה הקערה אך ורק לאחר שהמנוע עצר את פעולתו עזירה מוחלטת. במידה והמיכל או המכסה אינם סגורים היטב, המכשיר לא יפעל. אין להכניס חפצים זרים דרך פתח המכסה. אין למלא את המיכל מעל לקצה המיכל. אין לדחוף את המוצרים ביד, אך ורק בעזרת הדוחסן.

יש להוציא את להב הלישה וסכין הקיצוץ אך ורק כאשר הם נעולים על מתאם החלקים, ורק לאחר מכן להפריד בין מתאם החלקים וסכין הקיצוץ. שים לב אין לעולם לגעת בסכינים של להב הקיצוץ, הוא חד מאד .

#### **הוראות שימוש-סכין חיתוך/לש בצק**

1. לפני השימוש הורד את הציפוי מהחלקים, רחץ את החלקים ואביזרי הפלסטיק במים פושרים. יבש את החלקים לפני השימוש.
2. הנח את מוט ההנעה על המנוע
3. הנח את הקערה ונעל נגד כיוון השעון עד אשר הקערה תינעל וישמע קליק.
4. הכנס את מחזיק /מוט הסכין (מס' 4 באיור) לתוך הקערה
5. הכנס את סכין החיתוך(איור 3) או לש הבצק (איור 11)
6. סגור את מכסה הקערה נגד כיוון השעון עד אשר ישמע קליק נעילה.
7. הכנס את חומרי הגלם לקערה דרך פתח הכניסה במכסה הקערה.
8. הכנס את הדוכסן
9. הפעל לדרגה הרצויה כאשר 2 הינה הדרגה החזקה , אין להשתמש יותר מדקה ברציפות
10. לכיבוי העבר לדרגה 0
11. **שים לב: המכשיר יעבוד רק במידה והקערה ומכסה הקערה נעולים בכיוון הנכון. במידה ואחד משניהם לא נעול המכשיר לא יעבוד.**

#### **הפעלה בלחיצה**

משמאל למפסק ההפעלה יש כפתור המיועד להפעלה לסירוגין – לחיצה על כפתור זה תעביר את המכשיר למהירות הגבוהה ביותר. כאשר תשחרר את הכפתור יפסיק המכשיר את פעולתו. בהפעלה לסירוגין השתמש- ל-קיצוץ, חיתוך וערבול גס. בהפעלה רצופה השתמש - קיצוץ, חיתוך, ערבוב, לישה, גירוד ופריסה.

#### **הוראות שימוש לדיסקיות חיתוך ופריסה**

1. הנח את מוט ההנעה על המנוע
2. הנח את הקערה ונעל נגד כיוון השעון עד אשר הקערה תינעל וישמע קליק.
3. הכנס את הדיסקית לפי בחירתך
4. סגור את מכסה הקערה נגד כיוון השעון עד אשר ישמע קליק נעילה.
5. הכנס את המזון אשר ברצונך לפרוס.
6. הכנס את הדוכסן
7. הפעל לדרגה 2, אין להשתמש יותר מדקה ברציפות

#### **הוראות ניקוי**

1. את כל האביזרים הנלווים למכשיר ניתן לשטוף במים וסבון וליבש מיד.
2. את המכשיר עצמו יש לנקות באמצעות מטלית רכה.

## מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 25, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-6019607	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 04-6942767	שי בגולן – מושב כנף	רמת הגולן:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:

## הסכם תנאי תעודת אחריות מעבר לדף



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל: 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

**תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**  
לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק  
הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.  
**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי**  
**שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
- אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.  
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
  2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
  3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
  4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
  5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
  6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

**השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

**הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

EF-722

מעבד מזון

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: