

Leaks

מקרר EF-560



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מביתנו
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

קראו חוברת זו בעיון לפני התקנת והפעלת המכשיר !!!!

מיקום המקרר והצבתו




חובה להציב את המקרר באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור.
דופן אחורית: השאר מרחק של 5 ס"מ לפחות מהדופן האחורית לקיר.
דופן צד: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות לעצם אחר.
משטח עליון: השאר מרחק של 20 ס"מ לפחות לעצם אחר.
אל תתקינו את המכשיר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של שמש או כל מקום שעלול לגרום לשינוי צבע.

מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי גז הימנעו ממיקום המקרר באזור של לחות גבוהה או חשיפה לגשם, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה.

לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל.

אספקת חשמל וכבל זינה

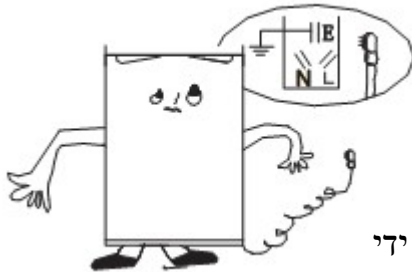

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח $230V \sim$.

חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה.

אין אחריות כתוצאה מאי חיבור להארקה תקינה

אין להאריך, לקפל ו/או לפתל את פתיל הזינה.

אין למקם את פתיל הזינה על המדחס.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק על ידי

מעבדת שרות המאושרת מטעם היבואן.

אין להשתמש במתאמים, מפצלים, כבל מאריך העלולים להתחמם או להישרף


במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע

נזק למדחס.

הזהרה: אל תשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים לזירוז תהליך ההפשרה, למעט האלה המומלצים

על ידי היצרן.

משטח הצבה

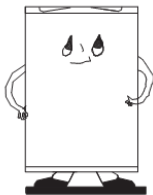

הצב את המקרר על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח

את המקרר על משטחים גמישים, רכים וכדומה מחשש לסכנת

התהפכות והתחממות.

על המקרר להיות יציב ומפולס לרצפה, השתמשו בשתי רגליות


האיזון שבחזית כדי לאזן ולפלס את המקרר לרצפה.

יש לוודא כי מסביב למקרר יש מרווח של לפחות 5 ס"מ מכל כיוון בכדי לאפשר יציאת אויר מפתחי הקירור.

החלפת הנורה תעשה ע"י טכנאי בלבד.

אל תשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים לזירוז תהליך ההפשרה, למעט האלה המומלצים על ידי

היצרן.

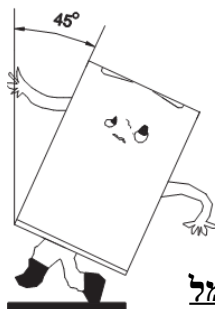


העברת המכשיר ושינוי התקנה

בעת הובלת המכשיר נדרשת תשומת לב מיוחדת לחלקי המקרר מחשש לפגיעה במערכת הקירור או באביזרי המקרר כמו מדפי הזכוכית, חלקי פלסטיק, צינורות ומעבה, פגיעה בצנרת או במעבה עלולה להסב נזק למוצר. אין להפוך את המקרר או להוביל אותו בזווית של יותר מ 45 מעלות כלפי מטה

לאחר הובלת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל

אזהרה: את מגש קוביות הקרח יש למלא למי שתייה בלבד !

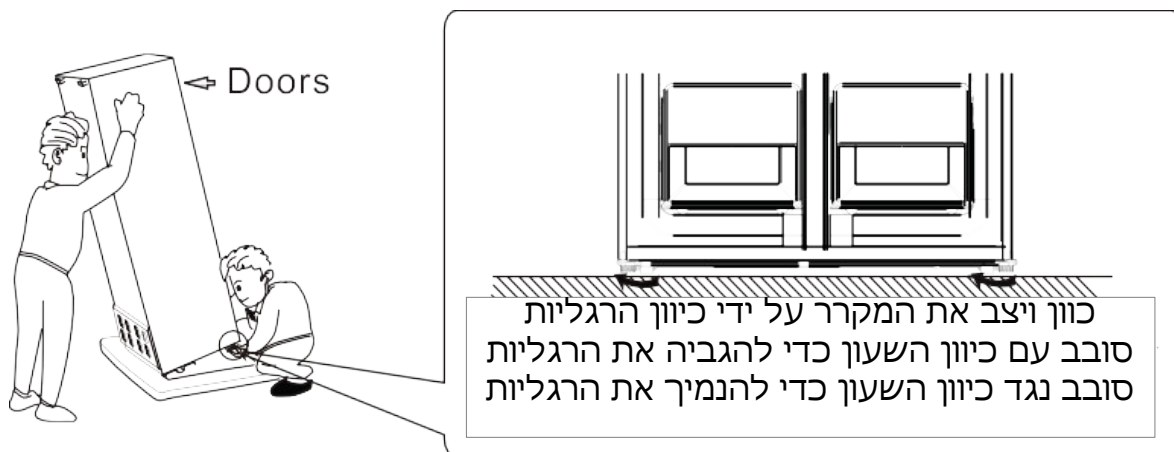


הוראות הפעלה והמלצות

1. לאחר ההובלה יש להמתין 12 שעות טרם החיבור לחשמל
2. טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת המזון הטרי המאוחסן ותדירות פתיחת הדלת משפיעים על הטמפרטורה בתא המקרר והמקפיא, שנו את כיוון הטמפרטורה בהתאם !!
3. כאשר תפעילו את המקרר לראשונה, הניחו למקרר לפעול 24 בשעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב, במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות רבה ואל תאחסנו כמות גדולה של מזון.
4. במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.
5. כדי להפחית את הלחות בחלל המקרר ולהקל על עבודתו, אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים במקרר. נגבו ויבשו בעזרת מטלית. ניתן להשתמש בספוג סופג לחות על מנת להפחית את התופעה.

6. אל תאחסנו מזון חם, הניחו למזון להתקרר לטמפרטורת החדר לפני הכנסתו למקרר.
7. אל תאפשרו למוצרים לבוא במגע עם נורת התאורה או המכסה של הנורה.
8. פירות וירקות מומלץ לאחסן במגירה התחתונה
9. תא ההקפאה מיועד לאחסון מזון בהקפאה או להכנת קוביות קרח.
10. בזמן פעולת המכשיר, לפעמים ישמע קול של בעבוע / זרימת מים, זהו רעש תקין לחלוטין
11. בזמן פעולת המכשיר יתחממו הדפנות כחלק מפעולת הקירור, זוהי תופעה תקינה.
12. אל תאחסנו במקפיא מיכלים המכילים נוזל שכן הם עלולים להתפוצץ
13. אל תגעו במשטחי הקירור, בייחוד בידיים רטובות כדי להימנע מכוויות.
14. אין להניח על חלקו העליון של המקרר חפצים
15. אין להניח מזון צמוד לדופן האחורית, יש להמנע מלחסום את פתחי האיוורור, כדי למנוע קפיאת המוצר ולאפשר סחרור קור.
16. שימו לב! באם שכחתם את דלת המקרר פתוחה, ישמע צליל לתזכר אותכם לסגור אותה!

שימוש בלוח הבקרה הדיגיטלי בחזית המקרר

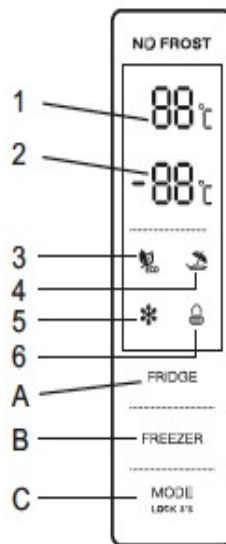

1. לחצנים : A- בחירת הטמפרטורה של המקרר
- B- בחירת הטמפרטורה של המקפיא
- C- נעילת/פתיחת לחצן הטמפרטורה ולחצן המצבים


- תצוגת לד:**
1. טמפרטורת המקרר
 2. טמפרטורת המקפיא
 3. מצב ECO - חסכוני
 4. מצב חופשה
 5. מצב SUPER MODE - קירור מהיר
 6. מצב נעילה / פתיחה.

תפעול לוח הבקרה

- כאשר המקרר מתחיל לעבוד ידלקו בלוח הבקרה הטמפרטורה של המקרר (1) והטמפרטורה בפריזר (2) וסימון מנעול (6).
 - טמפרטורה אופטימלית לשימוש במוצר היא – 4-5 מעלות למקרר ו 17-18- למקפיא
 - התאורה בלוח הבקרה תפעל בסביבות כ- 2 דקות כאשר פותחים את הדלת של המקרר או הפריזר או כאשר משנים מצב.
 - לאחר כל שינוי שנעשה במקרר בטמפ' או במצב פעולה שונה, תוך מספר שניות המקרר ינעל את הפעולה ותופיע על הצג תמונה של מנעול
 - על מנת לבצע שינוי בטמפ' המקרר יש ללחוץ על לחצן MODE (האות C באיור) ולחכות עד שהסימן של המנעול יעלם מהתצוגה וישמע צליל יש ללחוץ על לחצן FRIDGE (המסומן באות A באיור לעיל), עד שהספרה על הצג תהבהב, שינוי הטמפ' יעשה על ידי לחיצה נוספת על הצג – אז יופיעו טמפרטורות שונות בין 2 ל 8 מעלות. כאשר 2 היא הטמפ' המוכה ביותר ו 8 הגבוהה ביותר. לאחר בחירת הטמפ' הרצויה, הספרה תהבהב במשך מספר שניות ולאחר מכן תתעדכן הטמפ' הנבחרת על הצג, לאחר מכן יופיע גם הסימן של המנעול (6) על הצג.
 - כאשר מופיע בצג מצב OFF – זה להפסיק את פעולת המקרר מבלי לנתקו מהחשמל (המקפיא ימשיך לפעול!).
 - על מנת לבצע שינוי בטמפ' במקפיא יש ללחוץ על לחצן MODE (האות C), ולחכות עד שהסימן של המנעול יעלם מהתצוגה, ישמע צליל, יש ללחוץ על לחצן FREEZER (האות B) עד שהספרה על הצג תהבהב!
 - ניתן לבחור בין 16- מעלות ל 22- מעלות כאשר 22 היא הטמפ' הנמוכה ביותר (קר יותר) ו 16- היא הטמפ' הגבוהה יותר (פחות קר). הספרה תהבהב במשך מספר שניות ולאחר מכן תתעדכן הטמפרטורה הנבחרת על הצג ויופיע הסימן של המנעול (6) על הצג.
 - כאשר לוחצים על לחצן MODE פעמיים או לחיצה ארוכה, יופיע על לוח הבקרה מצבי הפעלה שונים במקרר והטמפרטורה בהם קבועות:
 - מצב אקו ECO – מצב בו המקרר יפעל בטמפ' של 8 מעלות והמקפיא 15- מעלות (מצב 3)
 - מצב חופשה – מצב בו המקרר יפעל בטמפרטורה של 17 ובמקפיא 18- (מצב 4)
 - מצב SUPER MODE – מצב בו המקרר יפעל בטמפרטורה של 5- ובמקפיא 25- (מצב 5)
- בחלקו הפנימי האחורי התחתון של המקרר יש כפתור הזזה לגבי פעילות המגירה השמאלית אשר עליה יש ציורים של פירות דגים ובשר
- כאשר הכפתור נמצא במצב התחתון, המגירה מיועדת לאחסון לפירות וירקות.
- כאשר הכפתור נמצא במצב העליון (מצב הפשרה) המגירה מיועדת לאחסון קצר של דגים או מזון טרי (הטמפרטורה במגירה השמאלית תהיה בין 2- ל 6- מעלות)
- כאשר בוחרים להשתמש במצב הפשרה, מומלץ להעביר את הטמפ' של המקרר לפחות 4 מעלות. לא מומלץ להשתמש במצב זה יותר מ 3 ימים.

כיוון לחות במגירה



יש אפשרות לכוון את עוצמת הלחות במגירה זו, כאשר הכפתור נמצא במצב HIGH – הלחות במגירה תהיה גבוהה – מתאים לאחסון ירקות
כאשר הכפתור נמצא במצב LOW – הלחות במגירה תהיה נמוכה – מתאים לאחסון פירות.



מצב שבת – מצב שבו אם תיפתח דלת המקרר התאורה לא תדלק

לפני פעולת הפעלת מצב שבת יש לבטל את המנעול על ידי לחיצה על כפתור MODE למשך 3 שניות!

לחץ על כפתור FRIDGE למשך 10 שניות, צפצוף ישמע – המקרר מוכן לשבת
בצאת השבת לחץ שוב על אותו כפתור 10 שניות עד השמע צפצוף – כעת התאורה תדלק בפתיחת הדלתות.

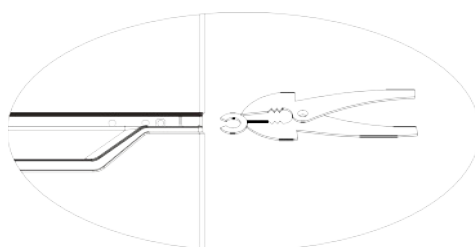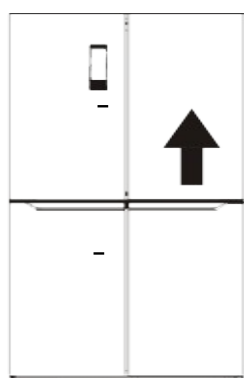

כיוון דלתות

למקרר מצורפות 3 דיסקיות בצורת C אשר מיועדות לאזן את הדלתות העליונות
אם הדלתות העליונות לא מאוזנות, יש להרים את הדלת העליונה כלפי מעלה ולהכניס את הדיסקית בצורת C בין תחתית הדלת לגוף המקרר.

תחזוקה וניקיון

- לפני כל פעולת ניקיון יש לנתק המקרר מהחשמל
- את גוף המקרר יש לנקות בעזרת מטלית רכה
- **חלקו החיצוני של המקרר עשוי זכוכית – שימו לב לא להשתמש בחומרים כימיים שעלולים להסב נזק לזכוכית!**
- את האביזרים יש לנקות בתמיסת מים וסבון כלים ולייבש היטב בסיום.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי.
- יש לנקות את המדחס לפחות פעם בשנה בעזרת שואב אבק.
- יש לנקות את המקפוא רק לאחר תהליך ההפשרה.
- יש לנהוג במדפי הפלסטיק והזכוכית בזהירות ייתר, טיפול לא הולם עלול להסב נזק או לשבור את המדפים.
-

הפשרה

- הפשרה מתבצעת באופן אוטומטי בזמן פעולת המקרר, המים המופשרים נאספים ומנוקזים למגש האידוי ומתאדים באופן אוטומטי.



שדרות הוותיקים 112, תל אביב. טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061

תעודת אחריות למקרר

תיאור המוצר	הדגם
	EF-560
מס' סידורי	שנת ייצור
Serial Number	
תאריך הקניה	מקום הרכישה + חתימה וחותמת המוכר

1. תעודת אחריות זו תקפה למשך 12 חודשים מתאריך התקנת המוצר ובצמוד לתעודת קניה/חשבונית
2. אנו נהיה אחראים לפעולתו התקינה של המוצר, לתקן ולהחליף ללא תשלום כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו התקלקל על אף שימוש ופעולה רגילים ובהתאם להוראות השימוש.
- האחריות מוגבלת למקרר/מקפיא ואינה כוללת אחריות על נקודות וקווי החשמל כמו כן האחריות אינה כוללת מכות, פחחות וצבע ופגמים קוסמטיים
- האחריות תינתן בבית הצרכן
- על אף האמור לעיל, האחריות לפי תעודה זו לא תחול ואינה כוללת את המקרים הבאים:
 1. הקלקול או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות או משימוש המנוגד להוראות השימוש
 2. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המקרר/מקפיא לצרכן.
 3. הקלקול נובע מהפרעות ברשת החשמל.
 4. המוצר טופל ותוקן שלא ע"י נציג מוסמך מטעם מוסר תעודה זו.
 5. המספר הסידורי על המוצר פגום או חסר.

מוקד שירות לקוחות ומענה טלפוני

ארצי 1599-500-032