



מקפ"א מסחרי DL-410/DL-530

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית Zaks
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות שימוש מקפיא תעשייתי

קראו חוברת זו בעיון לפני התקנת והפעלת המכשיר !!!!

מיקום המקפיא והצבתו

חובה להציב את המקפיא באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור
דופן אחורית: השאר מרחק של 5 ס"מ לפחות מהדופן האחורית לקיר
דופן צד: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות לעצם אחר
משטח עליון: השאר מרחק של 20 ס"מ לפחות לעצם אחר
אל תתקינו את המכשיר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של שמש.

מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי גז הימנעו ממיקום המקרר באזור של לחות גבוהה או חשיפה לגשם, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה.

אספקת חשמל וכבל זינה

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח $230V \sim$
חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה.

אין אחריות כתוצאה מאי חיבור להארקה תקינה

אין להאריך, לקפל, לפתל את פתיל הזינה.

אין למקם את פתיל הזינה על המדחס.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק על ידי מעבדת שרות המאושרת מטעם היבואן.

אין להשתמש במתאמים, מפצלים, כבל מאריך העלולים להתחמם או להשרף

משטח הצבה



הצב את המקפיא על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח את המקפיא על משטחים גמישים, רכים וכדומה מחשש לסכנת התהפכות והתחממות.

על המקפיא להיות יציב ומפולס לרצפה.

העברת המכשיר ושינוי התקנה

אין להפוך או להוביל אותו בזווית של יותר מ 45 מעלות כלפי מטה

לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל

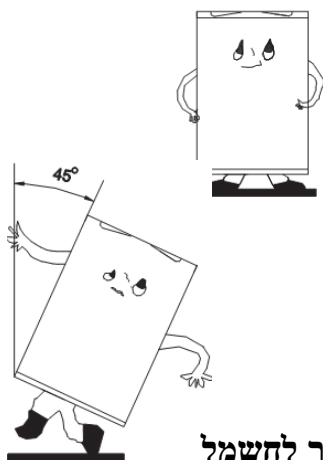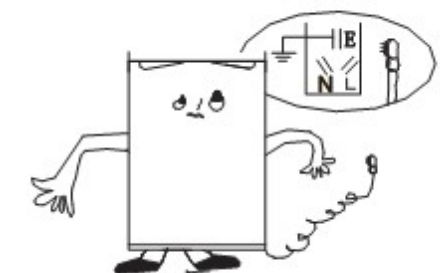

הוראות הפעלה והמלצות

- חברו את המקפיא לשקע החשמלי וכוונו את בקר הטמפרטורה : כאשר סיבוב ימינה (עם כיוון השעון זה לטמפרטורות נמוכות יותר -קר יותר) וסיבוב שמאלה (נגד כיוון השעון) זה לטמפרטורות גבוהות יותר – פחות קר)
- בהתחלה אפשר לכוון על מצב DEEP FREEZE למשך כמה שעות וזה יביא את המקפיא להקפאה מהירה יותר (קר יותר), ולאחר מס' שעות להעביר לדרגה הרצויה.
- סיבוב שמאלה לאיזור שכתוב Refrigerate יביא את המקפיא לעבוד כמקרר!
- סיבוב ימינה לאיזור שכתוב FREEZE יביא לטמפרטורות של מקפיא!
- טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת המזון הטרי המאוחסן ותדירות פתיחת הדלת משפיעים על הטמפרטורה בתא המקפיא, שנו את כיוון הטמפרטורה בהתאם !!
- כאשר תפעילו את המקפיא לראשונה, הניחו לפעול 24 בשעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב, במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות רבה ואל תאחסנו כמות גדולה של מזון.
- במידה ואספקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.
- הקרח וסימני הכפור המצטברים במקפיא הם תוצאה של כמות הלחות ותדירות פתיחת הדלת, זוהי תופעה תקינה. כדי להפחית את הלחות ולהפחית את הצטברות קרח, אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים במקרר. נגבו ויבשו בעזרת מטלית.
- אל תאחסנו מזון חם, הניחו למזון להתקרר לטמפרטורת החדר לפני הכנסתו.
- בזמן פעולת המכשיר ישמע קול של בעבוע / זרימת מים, זהו רעש תקין לחלוטין הנובע מזרימת הגז במערכת.
- בזמן פעולת המכשיר יתחממו הדפנות כחלק מפעולת הקירור, זוהי תופעה תקינה.
- אל תאחסנו במקפיא מיכלים המכילים נוזל שכן הם עלולים להתפוצץ
- אל תגעו במשטחי הקירור, בייחוד בידיים רטובות כדי להימנע מכוויות.
- אין להניח על חלקו העליון של המקפיא חפצים
- על מנת לשפר את ביצועי הקירור, השאר רווח בין המוצרים
- כאשר נורת הביקורת בצבע ירוק דולקת - המדחס נמצא בפעולה
- יש מפסק ON\OFF לתאורה של המקפיא .



הפשרת המקפיא

כחלק מפעולת המכשיר, תיוצר שכבת קרח במקפיא. כאשר הקרח מגיע לעובי של יותר מ- 5 מילימטר, יש לבצע פעולת הפשרה לפי הפירוט הבא

1. הוצא את המזון ותכולת המקפיא.
2. נתק את התקע מהשקע
3. השאר את דלתות ההזזה פתוחות עד אשר הקרח יפשיר לחלוטין, פתח את פתחי הניקוז בתחתית המכשיר כדי שהנוזלים יתנקזו מהמקפיא. נגב ויבש את חלקי המקרר. ניתן להאיץ את תהליך ההפשרה על ידי הנחת קערה עם מים פושרים במקפיא אין להשתמש במים חמים או מייבש שיער כדי למנוע נזקים למבנה.
4. **אסור לגרד את הקרח בעזרת חפצים כדי למנוע פגיעה במסגרת או במערכת הגז.**
5. בסיום התהליך, הפעילו את המקרר שוב על ידי כיוון הבקר וחיבור תקע לשקע

תחזוקה וניקיון

- לפני כל פעולת ניקיון יש לנתק המקרר מהחשמל
- את גוף המקרר יש לנקות בעזרת מטלית רכה
- את האביזרים יש לנקות בתמיסת מים וסבון כלים ולייבש היטב בסיום.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי
- נקו את המדחס לפחות פעם בשנה בעזרת שואב אבק
- את המקפיא יש לנקות רק לאחר תהליך הפשרה

תקלות ופתרונות

1. אין קירור: בדוק אספקת חשמל- תקע לא תקין, נתיך חשמלי תקול
2. קירור לא מספיק: אין אוורור מספיק, חשיפה לשמש, קרח רב מדי הצטבר בתא, אספקת חשמל לא סדירה, דלת לא סגורה/ אטומה, מדחס מלוכלך אבק.
3. מדחס לא מפסיק פעולתו: כיוון תרמוסטט לא נכון, טמפרטורה סביבתית גבוהה מדי, מוצרים רבים מדי.
4. רעש לא סביר: משטח לא ישר, המקפיא נוגע בעצמים או קירות.



שדרות הוותיקים 112, תל אביב. טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061

תעודת אחריות למקפיא/מקרר

הדגם	תיאור המוצר
DL-410/DL-530	
שנת ייצור	מס' סידורי
	Serial Number
מקום הרכישה + חתימה וחותמת המוכר	תאריך הקניה

1. תעודת אחריות זו תקפה למשך 12 חודשים מתאריך קניית המוצר ובצמוד לחשבונית קניה!
2. אנו נהיה אחראים לפעולתו התקינה של המוצר, לתקן ולהחליף ללא תשלום כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו התקלקל על אף שימוש ופעולה רגילים ובהתאם להוראות השימוש.
- האחריות מוגבלת למקפיא ואינה כוללת אחריות על נקודות וקווי החשמל, כמו כן אינה כוללת האחריות על מכות, פחחות וצבע, פגמים קוסמטיים והמנורה
- האחריות תינתן בבית הצרכן
- על אף האמור לעיל, האחריות לפי תעודה זו לא תחול ואינה כוללת את המקרים הבאים:

1. הקלקול או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות או משימוש המנוגד להוראות השימוש
2. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המקרר/מקפיא לצרכן.
3. הקלקול נובע מהפרעות ברשת החשמל.
4. המוצר טופל ותוקן שלא ע"י נציג מוסמך מטעם מוסר תעודה זו.
5. המספר הסידורי על המוצר פגום או חסר.
6. האחריות אינה כוללת את נורת המקרר
7. האחריות לא תחול אם המוצר חובר לחשמל באמצעות גנרטור או שנותק וחובר לחשמל מידי יום!

מוקד שירות לקוחות ומענה טלפוני ארצי

03-5122000