



מאורר מתכתי

דגם: EF-1140

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות:


1. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המאוורר.
2. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשהמאוורר מועבר ממקום למקום.
3. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשרשת המגן מוסרת ממקומה.
4. וודא שהמאוורר עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו.
5. אם פתיל הזינה ניזוק כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
6. כדי להימנע מסכנת התחשמלות, שינוי צבע והחלדה של חלקים, אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית או בסביבה לחה.
7. **חובה לוודא בזמן הפעולה כי בתנועת הצידוד (כאשר ראש המאוורר נע ימנה ושמאלה) אין הפרעה לתנועת ראש המאוורר.**
8. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
9. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות, או שכליות מופחתות, או עם העדר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם, ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

הוראות הרכבה – ראש מנוע:

1. הברג החוצה את נועל רשת אחורית בניגוד לכיוון השעון, ואת הכנף בכיוון סיבוב השעון.
2. מקם את הרשת האחורית במקומה.
3. הברג את נועל רשת אחורית המחזק את הרשת הפנימית בכיוון השעון.
4. מקם את כנף האוויר במקומה.
5. הברג חזרה את נועל הכנף נגד כיוון השעון.
6. מקם את הרשת הקדמית במקומה סגור את טבעת ההידוק ההיקפית כך שתחבר את שתי הרשתות, בשלב הראשון יש להציב את הטבעת ההיקפית סביב הרשת האחורית, לאחר מכן יש לצרף את הרשת הקדמית כך שהטבעת תכסה את שתי הרשתות. להידוק סופי יש לסגור את בורג ההידוק של הרשת.

הוראות הרכבה מצב עמוד:

1. הוצא את אום החיזוק מהמוט.
2. חבר את מוט ההגבהה לבסיס המאוורר מתחת למשקולת, הדק היטב את הבורג שלב ראשון, הפוך את בסיס המאוורר, הכנס את מוט המאוורר לבסיס המאוורר
- עתה, הנח את משקולת המאוורר על בסיס המאוורר
- הכנס את בורג החיבור דרך דיסקית ההידוק
- הברג עד להידוק מלא את בורג הסגירה

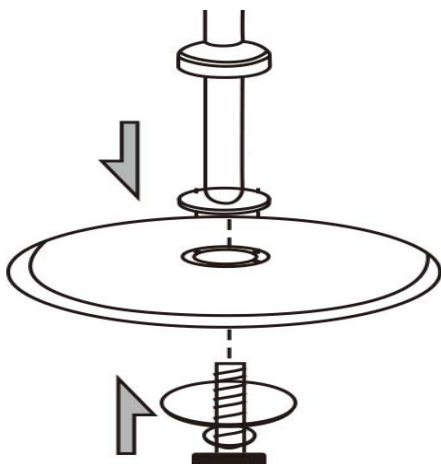

3. חבר את ראש המאוורר למוט ההגבהה ע"י סגירת הבורג.



הוראות הפעלה:

1. הכנס את התקע לשקע.
2. כוון את כפתור ההפעלה (הנמצא בגב המכשיר) לדרגת האוורור הרצויה: 3-גבוהה, 2-בינונית, 1-נמוכה 0-כבוי
3. אם ברצונך שהמאוורר יפעל בסיבובים ימינה ושמאלה באופן אוטומטי – יש כפתור אדום בגב המאוורר המסומן ב 0 או 1, 0 לא מסתובב ו 1 כן מסתובב .
4. לסיום פעולת המאוורר העבר את כפתור ההפעלה למצב 0

הוראות תחזוקה וניקוי:

1. וודא שניתקת את המאוורר מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. חלקי המאוורר ינוכו בעזרת ספוג לח וייבש היטב.
3. אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית ובמקום עתיר לחות מחשש להחלדת חלקים.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

תל אביב:	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	טל. 03-5122000
חיפה:	ע.זק"ש – הפלס 2	טל. 04-8410123
תל אביב:	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	טל. 03-6707620
תל אביב:	דני תיקונים- דרך שלמה 94	טל. 03-6820995
בת-ים:	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	טל. 03-5063582
הרצליה:	רם אור – סוקולוב 60	טל. 09-9540784
חדרה:	אחים איטח – הנשיא 53	טל. 04-6326088
חולון:	דני תיקונים – שנקר 29	טל. 03-5011055
טבריה:	תיקון כל – בן זכאי 3	טל. 04-6790469
נתניה:	בר מנחם – רמז 15	טל. 09-8337733



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
 2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
 2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
 3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
 4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
 5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
 6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

מאורר מתכתי Ef-1140

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: