



מאורר עמוד

EF-1142

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.


קרא את ההוראות להפעלה בטוחה וקלה.

הוראות בטיחות:

1. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המאוורר.
2. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשהמאוורר מועבר ממקום למקום.
3. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשרשת המגן מוסרת ממקומה.
4. וודא שהמאוורר עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו.
5. אם פתיל הזינה ניזוק כדי להימנע מסכנה, החלפתו תעשה ע"י היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או ע"י אדם מוסמך אחר.
6. כדי להימנע מסכנת התחשמלות, שינוי צבע והחלדה של חלקים, אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית או בסביבה לחה.
7. חובה לוודא בזמן הפעולה כי בתנועת הצידוד (כאשר ראש המאוורר נע ימנה ושמאלה) אין הפרעה לתנועת ראש המאוורר.
8. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
9. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות, או שכליות מופחתות, או עם העידר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם, ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

הוראות הרכבה – ראש מנוע:

1. הברג החוצה את נועל רשת אחורית בניגוד לכיוון השעון.
2. מקם את הרשת האחורית במקומה.
3. הברג את נועל רשת אחורית המחזק את הרשת הפנימית בכיוון השעון.
4. מקם את כנף האוויר במקומה.
5. הברג את בורג נעילת הכנף על ציר המנוע עד לקיבוע.
6. מקם את הרשת הקדמית, סגור את הרשת בעזרת נועלי הרשת ובורג הבטחון.
7. תָּכֵר את ראש המנוע למוט ההגבהה. שים לב שבורג החיבור המחבר את ראש המנוע לצינור ההגבהה מחוזק.

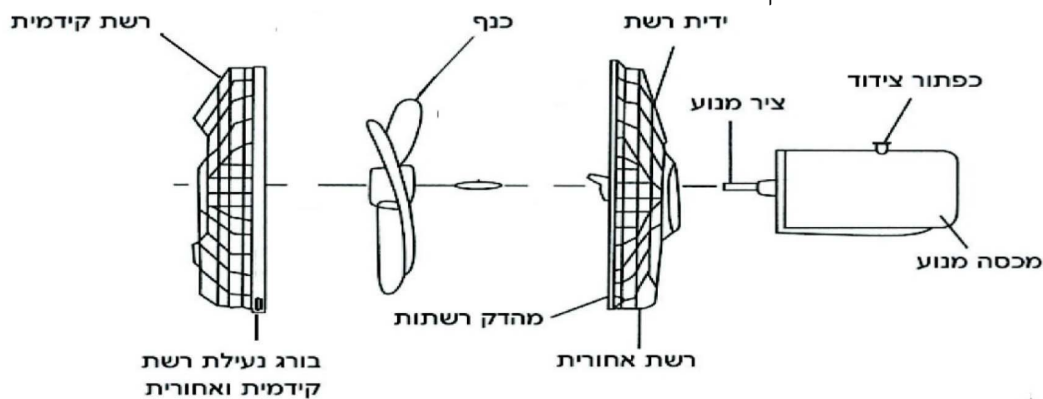



הוראות הרכבה – רגל + בסיס:

1. הפוך את עיגול הבסיס- שיהיה הפוך (כלפי מעלה) וחבר אליו את 4 הרגליים על ידי הכנסתם בדחיפה עד לנעילה לפי הציור בתמונה
2. כעת הבסיס מחובר וכעת יש לחבר אליו את מוט המאוורר על ידי סיבוב (עם כיוון השעון) היעזר בתמונה.

הוראות שימוש:

הכנס את התקע לשקע.
הפעל את המאוורר בעזרת לוח הבקרה על פני המכשיר עצמו לפי העוצמה הרצויה
ציוד – על מנת שהמאוורר יצודד ימינה ושמאלה, עליך ללחוץ על כפתור הציוד הנמצא על מנוע המאוורר. משיכה של הכפתור כלפי מעלה – תפסיק את פעולת הציוד ותקבע את מקומו הנוכחי

הטיית צוואר המאוורר

ניתן להזיז את ראש המאוורר מעלה ומטה על מנת להטות את זויתו. עליך לפתוח את בורג הפרפר הנמצא בצוואר המאוורר, להטות לזוית הרצויה. לסיום, יש לסגור את בורג הפרפר ולהדק היטב.

הוראות ניקוי:

1. וודא שניתקת את המאוורר מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. חלקי הפלסטיק והמתכת ינוכו בעזרת ספוג לח, יש לייבש היטב לפני השימוש או האחסנה, שאריות לחות עלולות לגרום לחלודה ולנזק.
3. לפירוק – פעל בהיפוך מהמופיע בחלק "הוראות הרכבה".

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
 2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:**
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
 2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
 3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
 4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
 5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
 6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-1142

מאורר "16 עמוד

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: