



שד' הוותיקים 112

מאוורר תלייה + שלט

EF-1144

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.


קרא את ההוראות להפעלה בטוחה.

הוראות בטיחות:

1. אין להכניס אצבעות, עפרונות או כל דבר דרך רשת המגן בזמן פעולת המאוורר.
2. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשהמאוורר מועבר ממקום למקום.
3. נתק את המאוורר מרשת החשמל כשרשת המגן מוסרת ממקומה.
4. וודא שהמאוורר עומד על מקום יציב בזמן הפעלתו.
5. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו אך ורק במעבדות השירות המאושרות ע"י היבואן.
6. כדי להימנע מסכנת התחשמלות, שינוי צבע והחלדה של חלקים, אין להפעיל את המכשיר מחוץ לבית או בסביבה לחה.
7. המוצר מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
8. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות, או שכליות מופחתות, או עם העידר ניסיון וידע, אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם, ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.

הוראות הרכבה – ראש מנוע:

1. הברג החוצה את נועל רשת אחורית בניגוד לכיוון השעון, ואת נועל הכנף בכיוון סיבוב השעון.
2. מקם את הרשת האחורית במקומה.
3. הברג את נועל רשת אחורית המחזק את הרשת הפנימית בכיוון השעון.
4. מקם את כנף האוויר במקומה.
5. הברג חזרה את נועל הכנף נגד כיוון השעון.
6. מקם את הרשת הקדמית במקומה סגור את טבעת ההידוק ההיקפית כך שתחבר את שתי הרשתות, בשלב הראשון יש להציב את הטבעת ההיקפית סביב הרשת האחורית, לאחר מכן יש לצרף את הרשת הקדמית כך שהטבעת תכסה את שתי הרשתות. להידוק סופי יש לסגור את בורג ההידוק של הרשת.
7. בגב המכשיר נמצא התקן התלייה: לוחית מתכת.
8. תלה את המאוורר על הקיר תוך שימוש באמצעי עיגון מתאימים לפי סוג הקיר. התקנת המאוורר היא באחריות הלקוח בלבד. כעת המאוורר מוכן להפעלה.

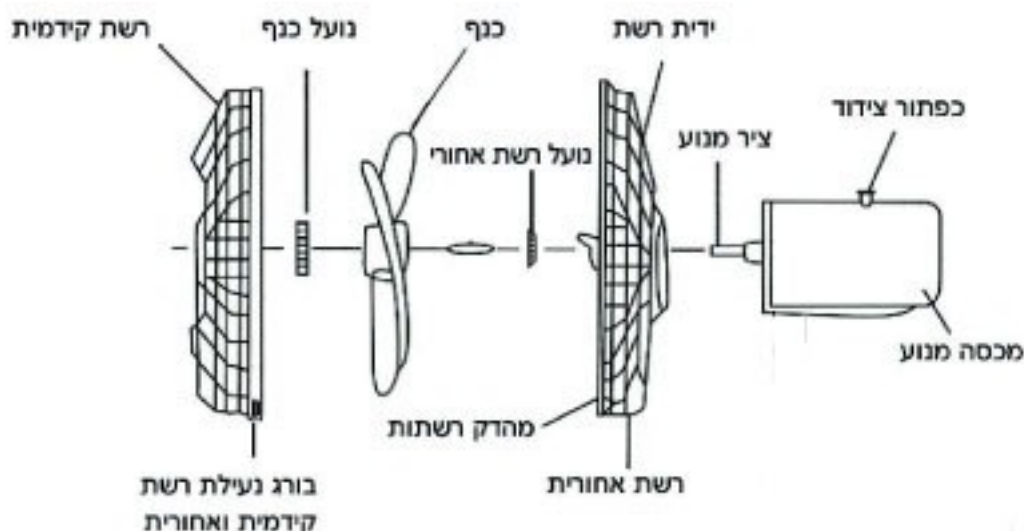

הוראות שימוש:

הכנס את התקע לשקע.
הפעל את המאוורר בעזרת שלט רחוק או לוח הבקרה על פני המכשיר עצמו לפי פרוט הפעולות כמוסבר בהמשך.

הסבר ללוח הבקרה במאוורר

On-speed - הפעלת המאוורר וקביעת מהירות – יש 3 מהירויות למאוורר.
Swing - הפעלת צידוד ימינה ושמאלה.
Off - הפסקת פעולת המאוורר.

הסבר ללוח הבקרה בשלט

Off - הפסקת פעולת המאוורר.
On-speed - הפעלת המאוורר וקביעת מהירות- יש 3 מהירויות שונות.
Swing - הפעלת צידוד ימינה ושמאלה.
Time – הפעלת המאוורר לזמן קצוב, כל לחיצה מפעילה את המאוורר לזמן של שעה נוספת, הטיימר מופעל בין שעה ל 7 שעות, את הזמן אפשר לראות על ידי נורית החיווי במאוורר.
Mode - שלוש מצבים אוורור מתוכנתים -
Normal - במצב זה יפעל המאוורר ללא כל שינוי במהירות האוורור. מצב זה הוא מצב רגיל בפעולת המאוורר יש לבחור את עוצמת האוורור – נמוך, בינוני, גבוה.
Natural - במצב זה משנה המאוורר את המהירויות – חלש, בינוני, חזק באופן אוטומטי בכדי ליצור תחושה של אויר טבעי בחדר.

Sleep – מצב שינה – כאשר מופיע על גוף המאורר מצב מהירות גבוהה- המאורר יפעל למשך 30 דקות במהירות גבוהה, ולאחר מכן יעבור אוטומטית למצב מהירות בינונית למשך חצי שעה, ולאחר מכן יעבור אוטומטית למהירות נמוכה למשך חצי שעה . פעולה זו של המאורר תמשך כל עוד המאורר יפעל .
 כאשר מופיע על גוף המאורר מצב מהירות בינוני- המאורר יפעל במהירות בינונית למשך 30 דקות, ויעבור אוטומטית למהירות נמוכה למשך 30 דקות , פעולה זו של המאורר תמשך כל עוד המאורר פועל .
 כאשר מופיע על גוף המאורר מצב מהירות נמוך - -המאורר יפעל במהירות נמוכה כל עוד תמשך פעולת המאורר.

כוון זווית ראש המאורר

בכדי לכוון את הזווית הרצויה של ראש המאורר יש לשחרר את ראש הבורג בצוואר המאורר, לכוון את ראש המאורר למצב הרצוי ולסגור את הבורג הנמצא בצוואר, לאחר מכן אין לשנות את הזווית !!!!! ניסיון לשנות את הזווית יגרום לנזק.

הוראות ניקוי:

1. וודא שניתקת את המאורר מרשת החשמל לפני תחילת הניקוי.
2. חלקי הפלסטיק והמתכת ינוכו בעזרת ספוג לח.
3. לפירוק – פעל בהיפוך מהמופיע בחלק "הוראות הרכבה".

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.
אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:
*0 האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

*1 אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

9. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
10. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
11. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
12. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
13. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
14. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

מאורר 18" תליה + שלט EF-1144

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה

וחותמת: