

Larks

מקפיא מגירות

דגם EF-206

לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מביתנו
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

קראו חוברת זו בעיון לפני התקנת והפעלת המכשיר !!!!

מיקום המקפיא והצבתו




חובה להציב את המקפיא באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור.
דופן אחורית: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות מהדופן האחורית לקיר.
דופן צד: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות לעצם אחר.
משטח עליון: השאר מרחק של 20 ס"מ לפחות לעצם אחר.
אל תתקינו את המכשיר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של שמש.

מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי גז הימנעו ממיקום המקרר באזור של לחות גבוהה או חשיפה לגשם, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה.
לשימוש בטמפרטורה סביבתית של 16~43 מעלות.
אזהרה: שמור על פתחי אוורור, במעטפת המכשיר או במבנה המובנה, חופשיים מחסימה.

אזהרה: אל תשתמש במכשיר חשמלי בתוך תאי אחסון המזון (המכשיר עם אמצעי קירור דליק)

אספקת חשמל וכבל זינה

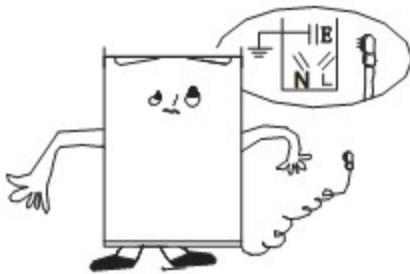

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח $230V \sim$.
חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה.

אין אחריות כתוצאה מאי חיבור להארקה תקינה

אין להאריך, לקפל, לפתל את פתיל הזינה.


אין למקם את פתיל הזינה על המדחס.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק על ידי

מעבדת שרות המאושרת מטעם היבואן.

אין להשתמש במתאמים, מפצלים, כבל מאריך העלולים להתחמם או להישרף


משטח הצבה

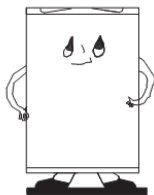

הצב את המקפיא על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח את המקרר על משטחים גמישים, רכים וכדומה מחשש לסכנת התהפכות והתחממות.

על המקפיא להיות יציב ומפולס לרצפה, השתמשו בשתי רגליות האיזון שבחזית כדי לאזן ולפלס את המקרר לרצפה.

העברת המכשיר ושינוי התקנה

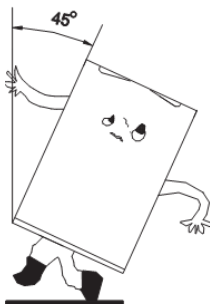

אין להפוך את המקרר או להוביל אותו בזווית של יותר מ 45 מעלות כלפי מטה

לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל

הוראות הפעלה והמלצות

- חברו את המקפיא לשקע החשמלי וכוונו את בקר הטמפרטורה OFF~MAX : כאשר MAX היא טמפרטורה נמוכה יותר והמקפיא קר יותר – סיבוב ימינה עם כיוון השעון יביא את המקפיא לטמפ קרות יותר. סיבוב שמאלה יביא לטמפ' חמות יותר.
- טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת המזון הטרי המאוחסן ותדירות פתיחת הדלת משפיעים על הטמפרטורה בתא המקפיא, שנו את כיוון הטמפרטורה בהתאם !!
- כאשר תפעילו את המקפיא לראשונה, הניחו לפעול 24 בשעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב, במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות רבה ואל תאחסנו כמות גדולה של מזון.
- במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.
- הקרח וסימני הכפור המצטברים הם תוצאה של כמות הלחות ותדירות פתיחת הדלת, זוהי תופעה תקינה. כדי להפחית את הלחות ולהפחית את הצטברות קרח, אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים. נגבו ויבשו בעזרת מטלית.
- אל תאחסנו מזון חם, הניחו למזון להתקרר לטמפרטורת החדר לפני הכנסתו.
- בזמן פעולת המכשיר ישמע קול של בעבוע / זרימת מים, זהו רעש תקין לחלוטין הנובע מזרימת הגז במערכת.
- בזמן פעולת המכשיר יתחממו הדפנות כחלק מפעולת הקירור, זוהי תופעה תקינה.
- אל תאחסנו במקפיא מיכלים המכילים נוזל שכן הם עלולים להתפוצץ.
- אל תגעו במשטחי הקירור, בייחוד בידיים רטובות כדי להימנע מכוויות.
- אין להניח על חלקו העליון חפצים.
- אין להניח מזון צמוד לדופן האחורית כדי למנוע קפיאת המוצר ולאפשר סחרור קור.
- אזהרה: אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים זירוז תהליך ההפשרה, למעט האלה המומלצים ע"י היצרן.
- אזהרה: לא לגרום נזק למעגל הקירור.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים במכשיר.

הפשרת מקפיא

כחלק מפעולת המכשיר, תיוצר שכבת קרח על המקפיא. כאשר הקרח מגיע לעובי של יותר מ-2 מילימטר, יש לבצע פעולת הפשרה לפי הפירוט הבא

1. הוצא את המזון ותכולת המקפיא.
2. כוון את הטרמוסטט על מצב OFF
3. הוצא את התקע מהשקע.
4. השאר את הדלת פתוחה עד אשר הקרח יפשר לחלוטין, נגב ויבש את חלקי המקפיא.
5. ניתן להאיץ את תהליך ההפשרה על ידי הנחת קערה עם מים פושרים על המדף התחתון.
6. אין להשתמש במים חמים או מייבש שיער כדי למנוע נזקים למבנה.
7. אסור לגרד את הקרח בעזרת חפצים כדי למנוע פגיעה במסגרת או במערכת הגז.
8. בסיום התהליך, הכניסו את התקע לשקע.

תחזוקה וניקיון

- לפני כל פעולת ניקיון יש לנתק המקרר מהחשמל
- את הדפנות החיצוניות יש לנקות בעזרת מטלית רכה
- את החלקים הפנימיים לנקות בתמיסת מים וסודה לשתייה ולייבש היטב
- את האביזרים יש לנקות בתמיסת מים וסבון כלים, לשטוף ולייבש היטב בסיום
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שלא על פי ההוראות
- נקו את המדחס לפחות פעם בשנה בעזרת שואב אבק
- את המקפיא יש לנקות רק לאחר תהליך הפשרה.



שדרות הוותיקים 112, תל אביב. טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061

תעודת אחריות למקפיא

הדגם	תיאור המוצר
EF-206	
שנת ייצור	מס' סידורי
	Serial Number
מקום הרכישה + חתימה וחותמת המוכר	תאריך הקניה

1. תעודת אחריות זו תקפה למשך 12 חודשים מתאריך קניית המוצר ובצמוד לחשבונית קניה!
2. אנו נהיה אחראים לפעולתו התקינה של המוצר, לתקן ולהחליף ללא תשלום כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו התקלקל על אף שימוש ופעולה רגילים ובהתאם להוראות השימוש.
- האחריות מוגבלת למקפיא ואינה כוללת אחריות על נקודות וקווי החשמל, כמו כן אינה כוללת האחריות על מכות, פחחות וצבע, ופגמים קוסמטיים
- האחריות תינתן בבית הצרכן
- על אף האמור לעיל, האחריות לפי תעודה זו לא תחול ואינה כוללת את המקרים הבאים:
 1. הקלקול או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות או משימוש המנוגד להוראות השימוש
 2. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המקרר/מקפיא לצרכן.
 3. הקלקול נובע מהפרעות ברשת החשמל.
 4. המוצר טופל ותוקן שלא ע"י נציג מוסמך מטעם מוסר תעודה זו.
 5. המספר הסידורי על המוצר פגום או חסר.

מוקד שירות לקוחות ומענה טלפוני

ארצי 1599-500-032