

A	2	3	重要度	[B]
B	<p>技术要求</p> <p>1. 颜色要求: 封面: 黑白印刷; 内页: 黑白印刷; 显色差, 批量时要求统一, 不能有明暗; 2. 版面内容: 按电子档排版顺序; 图案与文字应印刷清晰、规范, 不能有印刷缺陷; 3. 页面印刷: 双面印刷; 4. 成型方式: 骑马钉; 翻页方式从左至右翻页 (码钉位在右边); 5. 成品尺寸: A5 (140X210), 尺寸公差按GB/T 1804-c; 6. 批量生产前须送样确认。</p>			
C				
D				
借(通)用件登记				
出图审查	标志	处数	更改文件号	签名
日期	设计	许美英	会签	刘金利
	审核	廖晓艳	批准	李梅方
	工艺		日期	2023-12-29
	重量		比例	
	共 1 张		第 1 张	
	视角符号			
	封面: 105g双铜 内页: 70g双胶			
	广东奥马冰箱有限公司			
	说明书			
	CKZKS-C02-A			
	1	2	3	4

Zaks

מקפיא מגירות דגם GH/7777



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית Zaks
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

כללי

למען בטיחותכם וכדי להבטיח שימוש מתאים, לפני ההתקנה והשימוש הראשון במכשיר קראו את הוראות השימוש בתשומת לב, כולל העצות והאזהרות. כדי להימנע מטעויות ותאונות חשוב לוודא שכל המשתמשים במכשיר ידעו איך להפעיל אותו. שמרו את ההוראות וודאו שהחוברת תועבר עם המכשיר במקרה של העברה או מכירה כדי שכל המשתמשים בו לאורך כל תקופת השימוש ידעו את כל המידע אודות המכשיר והשימוש הבטוח בו.

לשמירה על בטיחות האנשים והרכוש הישמעו להוראות הבטיחות בחוברת ההוראות כיון שהיצרן לא יהיה אחראי לנזקים כתוצאה מחוסר הענות להוראות.

בטיחות ילדים ואנשים עם מוגבלויות

- ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במכשיר רק אם הם נמצאים בהשגחה או ניתנה להם הדרכה או הוראות בנוגע לשימוש במכשיר בצורה בטוחה והם מבינים את הסכנות הקשורות לשימוש במכשיר חשמלי.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו במכשיר.
- ניקוי ופעולות תחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים עד גיל 8.
- יש להרחיק את כל חומרי האריזה מילדים. קיים סיכון לחנק.
- לפני השלכת מכשירי חשמל בתום חיי השרות שלהם, יש לנתק אותם משקע החשמל, לחתוך את כבל החשמל (קרוב ככל האפשר למכשיר) ולהסיר את הדלת כדי למנוע מילדים מלהילכד במכשיר או להתחשמל.
- אם מקרר זה כולל אטמי דלת מגנטיים האמורים להחליף מכשיר ישן עם מנעול קפיצי (תפס) על הדלת או המכסה וודאו שהקפיץ הזה לא יהיה שמיש לפני השלכת המכשיר הישן. דבר זה ימנע ממנו להפוך למלכודת מוות לילדים.

הוראות בטיחות כלליות

אזהרה! שמרו על פתחי האוויר, פנויים מחסימות.

אזהרה! אל תשתמשו בהתקנים מכאניים או באמצעים אחרים כדי לזרז את תהליך ההפשרה, פרט לאלה המומלצים על ידי היצרן.

אזהרה! אין לגרום נזק למעגל הקירור

אזהרה! אל תשתמשו במכשירי חשמל נוספים (כגון מייצרי גלידה) בתוך מכשירי הקירור, אלא אם כן הם אושרו למטרה זו על ידי היצרן.

אזהרה! אל תיגעו בנורה אם היא דולקת זמן רב מכיוון שהיא יכולה להיות לוחטת.

- אל תאחסנו במקפיא חומרים נפצים כגון מכלי תרסיסים שמכילים גז דליק.
- הקרר איזובוטאן (R600a) הוזרם במערכת הקרר הוא גז טבעי עם תאימות גבוהה לסביבה אבל הוא גם דליק ביותר.
- בזמן ההובלה וההצבה וודאו רכיבי מעגל הקרר לא יינזקו.
- הרחיקו מקורו אש גלויה ורכיבי הצתה.
- הקפידו על אוורור נאות של המקום בו הוצב המכשיר.
- מסוכן מאוד לבצע שינויים במפרט או במצור באופן כלשהו. כל נזק לכבל הזינה עלול לגרום לקצר, שריפה ו/ או התחשמלות.
- המקפיא מיועד לשימוש ביתי ובסביבות שימוש דומות, כגון: מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה דומות, צימרים ע"י לקוחות בבתי מלון, מלונות וכד', קייטרינג ושימושים לא קמעוניים דומים.

 **אזהרה!** כל רכיב חשמלי (תקע, כבל זינה, מדחס וכד') יוחלף רק ע"י טכנאי שירות מוסמך או עובדי מרכז השירות.

 **אזהרה!** הנורה המותקנת היא "נורה לשימוש יעודי" המותאמת רק למכשיר זה. אין להשתמש בה באופן ביתי אחר.¹

- אסור להאריך את כבל החשמל ואין להשתמש בכבל מאריך.
- ודאו כי תקע הכבל לא נמערך ונפגע על ידי החלק האחורי של המקפיא. תקע חשמל מעורך או פגום עשוי להתחמם יתר על המידה ולגרום לשריפה.
- ודאו שתקע החשמל של המכשיר נגיש.
- לניתוק מהשקע, אל תמשכו בכבל החשמל.
- אם שקע החשמל רופף, אל תכניסו את תקע החשמל. הדבר יכול לגרום להתחשמלות ואף לשריפה.
- אין להפעיל את המכשיר ללא מנורה.
- המכשיר כבד. יש להעביר אותו בזהירות שלא ייפול.
- אין להוציא ואין לגעת בפריטים בתא ההקפאה עם ידיים לחות/רטובות, מכיוון שהדבר עלול לגרום לשפשף בעור ולכוויות קור.
- הימנעו מחשיפה ממושכת של המכשיר לאור שמש ישיר.

שימוש יומיומי

- אל תשימו פריטים חמים על חלקי הפלסטיק במקפיא.
- אל תניחו מוצרי מזון ישירות על הדופן האחורית.
- אין להקפיא פעם נוספת מזון קפוא לאחר שהפשיר.
- יש לאחסן מזון קפוא בהתאם להוראות היצרן.
- יש למלא אחר הוראות יצרן המכשיר בקשר להמלצות האחסון. עיינו בהוראות הרלוונטיות.
- אין לאחסן משקאות מוגזים במקפיא מכיוון שהגז יוצר לחץ על המיכל שעלול לגרום להתפוצצותו וכתוצאה מכך נזק למכשיר.
- קרטיבים עלולים לגרום לכוויות כפור אם נצרכות היישר מהמקפיא.

טיפול וניקוי

- לפני ביצוע פעולות תחזוקה, כבו את המכשיר ונתקו את תקע החשמל משקע החשמל. אל תנקו את המקפיא עם חפצי מתכת.
- אל תשתמשו בחפצים חדים כדי להסיר כפור. השתמשו במגרדת פלסטיק.

התקנה

חשוב! לביצוע חיבורי חשמל יש לעקוב במדויק אחר ההוראות המפורטות בסעיפים המתאימים.

- הוציאו את המכשיר מהאריזה ובדקו חזותית אם יש בו נזקים או פגמים כלשהם. אל תחברו את המכשיר אם מצאתם נזק או פגם. דווחו מייד על הבעיה למשווק. במקרה זה יש לשמור על האריזה.
- רצוי להמתין לפחות ארבע שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל כדי לאפשר לשמן לזרום חזרה במדחס.
- חייבת להיות זרימת אוויר רציפה ונאותה סביב המכשיר. אחרת ייגרם חימום יתר. כדי להשיג אוורור מספיק, יש לפעול בהתאם להוראות ההתקנה הרלוונטיות.
- במידת האפשר, המרווחונים של המקרר צריכים להיות צמודים לקיר על מנת שלא ייוצר מגע עם החלקים החמים (מדחס, מעבה) כדי למנוע כוויה.
- אסור למקם את המכשיר בקרבת רדיאטורים או תנור אפייה וכד'.
- וודאו כי תקע החשמל נגיש לאחר התקנת המכשיר ושניתן לנתקו מהשקע במהירות במידת הצורך.

שרות

- כל עבודות החשמל הנדרשות לביצוע שירות של המכשיר צריכות להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך או איש מקצוע מאושר על ידי היבואן.
- מוצר זה חייב לקבל שירות על ידי מרכז שירות מורשה מטעם היבואן ויש להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים.

חיסכון באנרגיה

- אל תכניסו לתאים מזון חם. השאירו אותו בחוץ עד שיתקרר.
- אל תאחסנו את המזון קרוב זה לזה כדי לא לחסום את מעבר האוויר.
- וודאו שהמזון לא נוגע בדופן האחורית של התאים.
- במקרה של הפסקת חשמל הימנעו מפתיחת הדלת.
- הימנעו מפתיחה תכופה של הדלת.
- אל תשאירו את הדלת פתוחה זמן ארוך.
- אל תכוונו את התרמוסטט לטמפ' נמוכות במיוחד.
- שמרו על שלמות כל האביזרים, כגון מגירות, מדפים, תאים, כדי להפחית את צריכת החשמל.

הגנה על הסביבה

מכשיר זה אינו מכיל גזים העלולים לפגוע בשכבת האוזון, לא במעגל הקירור או בחומרי הבידוד שלו. אין להשליך את המכשיר בסוף חיי השרות שלו יחד עם אשפה רגילה. קצף הבידוד מכיל גזים דליקים: המכשיר יושלך על פי תקנות העזר העירוניות להשלכת מכשירי חשמל שאותן ניתן להשיג ברשות המקומית. הימנעו מפגיעה ביחידת הקירור ובמיוחד במחליף החום. החומרים המשמשים במכשיר זה המסומנים על ידי הסמל  ניתנים למחזור.

הסמל שעל המוצר או על אריזתו מציין כי אסור להתייחס למוצר זה כאל פסולת ביתית. במקום זאת יש להעביר אותו לנקודת איסוף מתאימה עבור מיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. על ידי הבטחת סילוק של מוצר זה בצורה נכונה, תעזרו במניעת פגיעה אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם, אשר עלולות להיגרם כתוצאה מהשלכה לא נכונה של פסולת חשמלית.



למידע מפורט יותר אודות מיחזור מוצר זה, אנא פנו למח' התברואה ברשות/המועצה המקומית, או לחנות שבה רכשתם את המוצר.


חומרי אריזה

החומרים עם הסמל  ניתנים למחזור. השליכו את חומרי האריזה לפחים המתאימים כדי למחזר אותם.

השלכת מכשיר ישן

1. נתקו את תקע החשמל משקע החשמל.
2. חתכו את כבל החשמל והשליכו אותו הרחק מהמכשיר הישן.

חלקי המקפיא

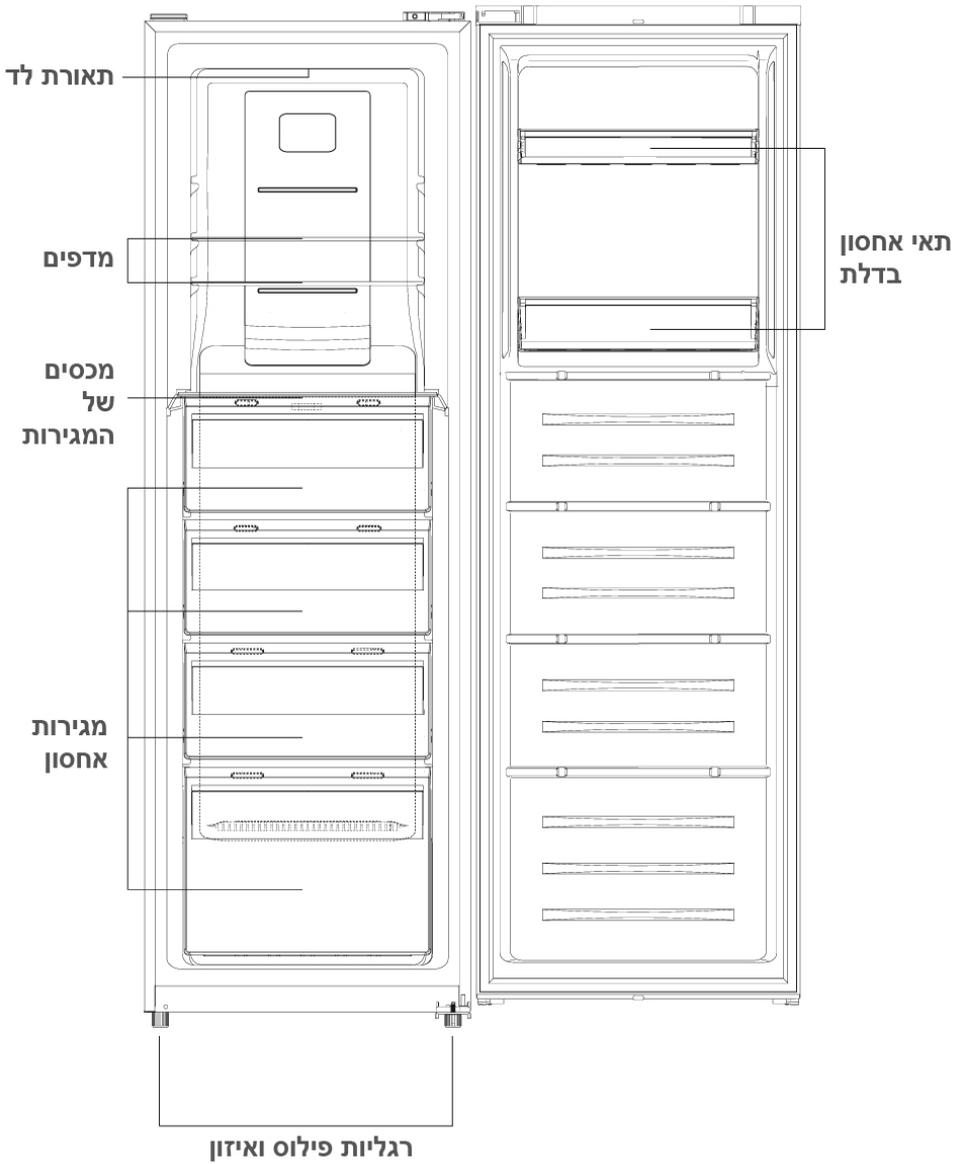

התקנה

מרווחים נדרשים

- בחרו מקום שאינו חשוף לקרינת שמש ישירה.
- בחרו מיקום שבו ניתן לפתוח את הדלת בלי בעיה.
- משטח הרצפה ישר ויציב.
- מיקום עם מרווחים בצדדיים ומעל המקפיא לצורך אוורור רציף. אוורור מסוג זה מסייע לחיסכון בחשמל.
- מומלץ להשאיר מרווח של 10 ס"מ מכל צד.

מיקום והצבה

יש להציב את המקרר במקום שבו טמפרטורת הסביבה תואמת לדירוג האקלים המצוין על תווית הנתונים:

דירוג אקלים	טמפרטורת סביבה
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

מיקום

יש להרחיק את המקרר ממקורות חום כמו רדיאטורים, מייחמים, אור שמש ישיר וכד'. יש לוודא שאוויר יכול להסתחרר בחופשיות סביב גב המקרר. כדי להבטיח ביצועים מיטביים, אם המכשיר ממוקם מתחת לארון קיר, המרחק המינימלי בין חלקו העליון של המקרר ליחידה שעל הקיר חייב להיות 50 מ"מ לפחות. עם זאת, עדיף לא למקם את המקרר מתחת לארונות קיר. פילוס מדויק נעשה עם הרגליות המתכווננות שבתחתית המקרר.

אזהרה! חייבת להיות אפשרות לנתק את המכשיר מהחשמל במהירות במידת הצורך. לפיכך, התקע חייב להיות נגיש בקלות בסיום שלב ההתקנה.

חיבור לחשמל

לפני החיבור לחשמל, יש לוודא שהמתח והתדר המוצגים בתווית הנתונים תואמים לאלה של רשת החשמל בארץ. המכשיר חייב להיות מחובר לשקע עם הארקה תקינה ותקנית. תקע כבל אספקת החשמל מצויד בפין הארקה לצורך זה. אם השקע לא מוארק חברו את המכשיר להארקה נפרדת שתואמת לתקנות התקפות והחיבור יבוצע ע"י חשמלאי מוסמך.

היצרן לא יישא באחריות בגין חיבור חשמלי שלא בהתאם להוראות אלה.

מכשיר זה תואם את תקנות השוק המשותף

היפוך כיוון הפתיחה של הדלת

לפני שאתם משנים את כיוון פתיחת הדלת הכינו את האביזרים והכלים הבאים:
מברג שטוח, מפתח אומים ואת הרכיבים הנמצאים בשקית הניילון:



ידית פתיחה
(1)



כיסוי לידית
(2)



ברגים (2)





מעצור שמאלי
(1)





כיסוי לציר
שמאלי עליון
(1)


1. הוציאו את כיסויי המתכת של הצירים העליונים.

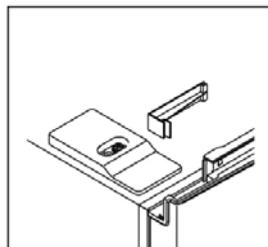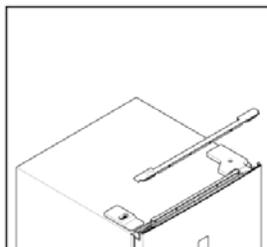


2. שחררו את כיסוי הציר העליון הימני ונתקו את החיבורים של מתג הדלת ושל התצוגה.

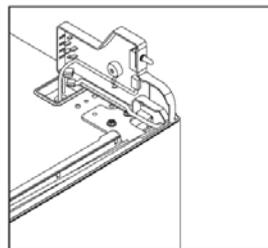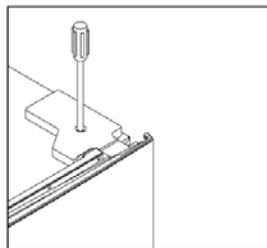


3. שחררו והסירו את הציר העליון ולאחר מכן הסירו את הדלת.

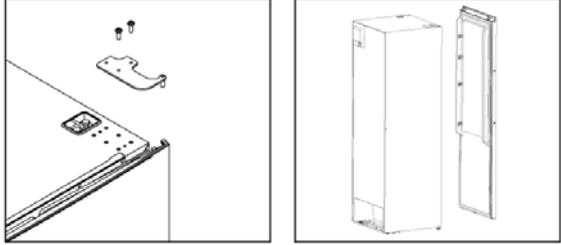


4. הסירו את המעצור הימני והוציאו את המעצור השמאלי משקית האביזרים והתקינו אותו בצד שמאל.

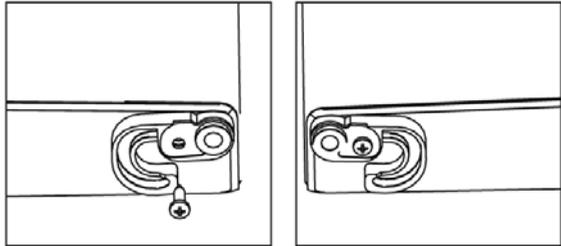


5. שחררו את הציר התחתון והעבירו את הרגלית המתכווננת מצד שמאל לצד ימין.

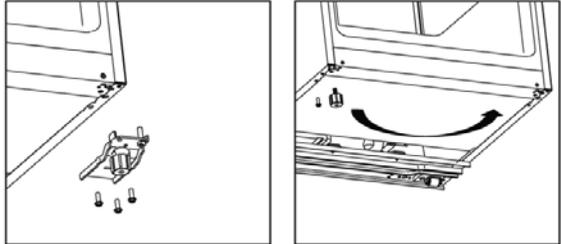


6. שחררו והעבירו את פין הציר התחתון מצד ימין לצד שמאל. לאחר מכן התקינו את הציר התחתון בצד השמאלי של המקרה.

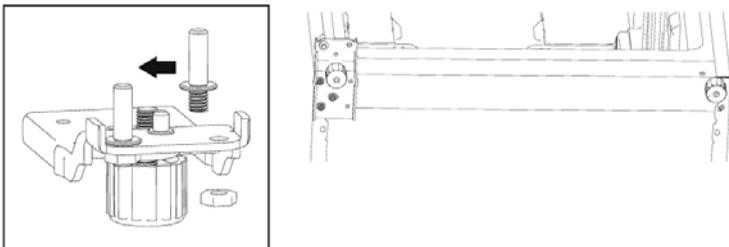


7. שחררו והעבירו את פין הציר העליון מהחלק התחתון חלק העליון. הסירו את מתג הדלת מכיסוי הציר הימני והתקינו אותו בכיסוי הציר השמאלי שנמצא בשקית האביזרים.

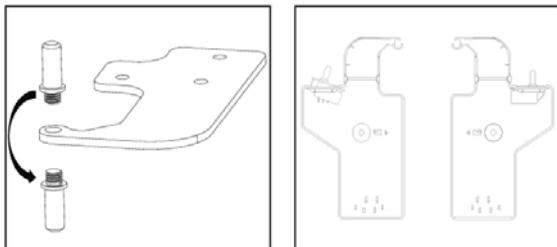


8. שחררו והעבירו את הכיסוי הדקורטיבי העליון שנמצא בצד שמאל והתקינו אותו בצד ימין.

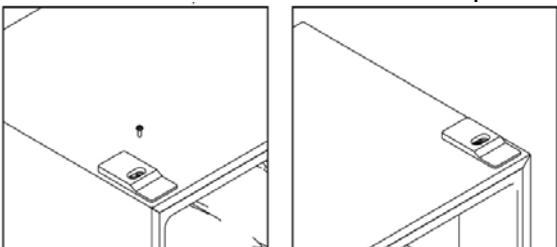


9. הוציאו את האטמים מדלתות תא הקירור ותא ההקפאה, סובבו וחברו אותם חזרה בדלתות.

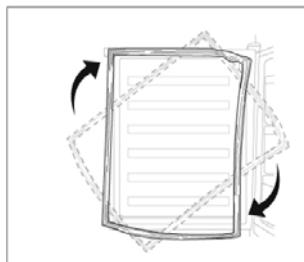



10. התקינו את הדלת והעבירו את החוטים מצד ימין לצד שמאל.

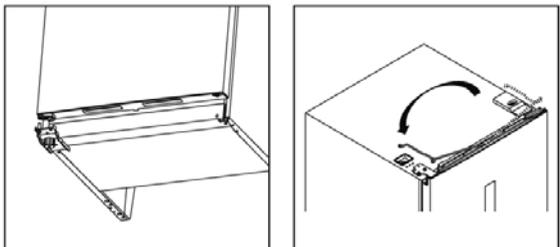



11. התקינו את הציר העליון בצד שמאל. ודאו שהאטם אוטם בצורה מושלמת.

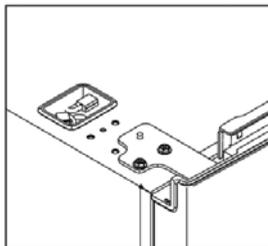

12. חברו את המחברים של מתג הדלת ושל התצוגה, והתקינו את כיסוי הציר העליון השמאלי.

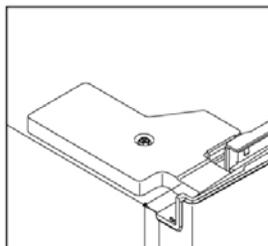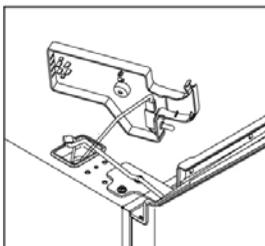


13. התקינו את כיסויי המתכת של הצירים העליונים בצד ימין.

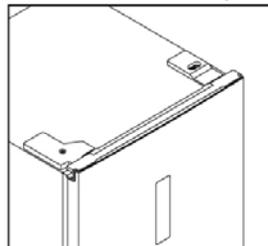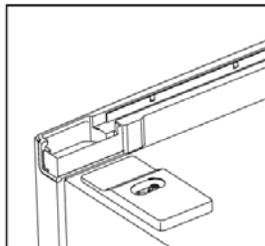


התקנת הידית


1. שלב 1: הסירו את הפקקים מפתח הברגים.

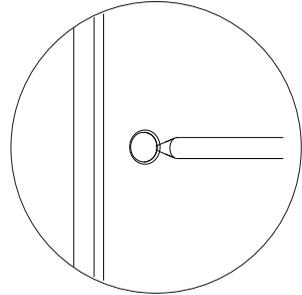

2. שלב 2: הוציאו את הידית שנמצאת במגירת הירקות והתקינו אותה.


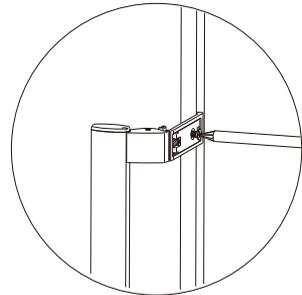


3. שלב 3: התקינו את הכיסויים של הידית.

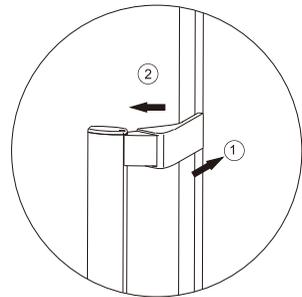

מרווחים נדרשים


- בחרו מיקום שמאפשר לפתוח את הדלת של המקרר בנוחות ובקלות.
- השאירו מרווח אוורור של 10 מ"מ לפחות מצידי המקפיא

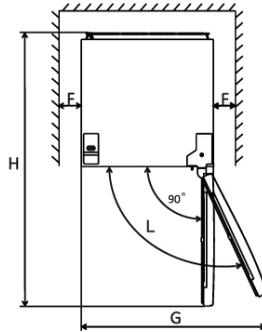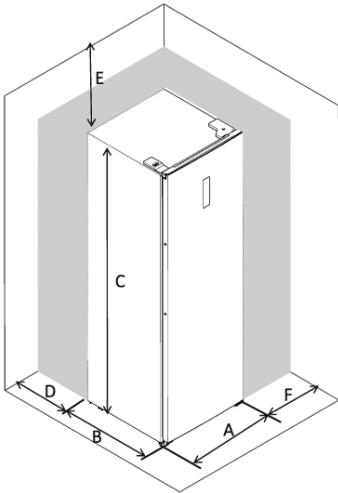

A	600
B	660
C	1850
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	1031
H	1230
L	135 °

פילוס ואיזון


- הפילוס יבוצע בעזרת שתי רגליות הפילוס בחזית המקפיא.
- אם המקרר לא מפולס, היישור של הדלת והאטם המגנטי לא יהיו טובים.

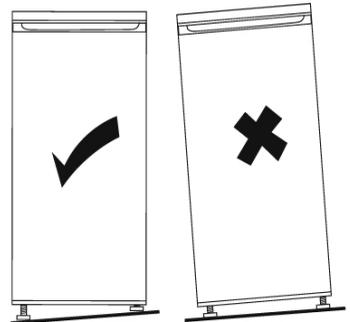

ממשק משתמש

פנל ההפעלה

1.0. ממשק משתמש

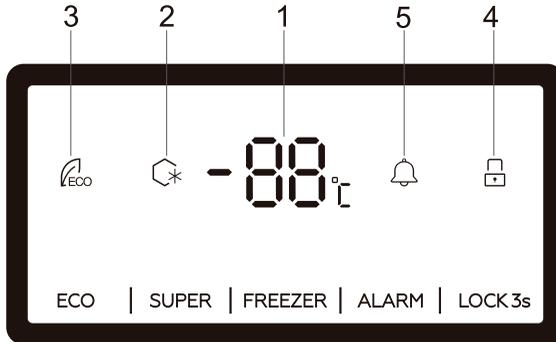

1.1 לחצני ההפעלה

FREEZER: בורר הטמפ' של המקרר

SUPPER: עבר אל/יציאה ממצב קירור מהיר

ALARM: ביטול התראת דלת פתוחה

ECO: חירת מצב חסכון

LOCK: נעילה ושחרור הלחצנים

1.2 תצוגת לדים

1. חלון תצוגה לטמפ' שכיוונתם מראש.

2. אייקון מצב קירור מהיר

3. אייקון ECO

4. אייקון נעילה/שחרור הנעילה

5. אייקון התראה

2.0 תפקידי הלחצנים

כל הלחצנים פעילים במצב משוחרר.

כל לחיצה על לחצן מלווה בחיווי קולי (ביפ).

2.1 FREEZER : יוון הטמפ' של המקפיא

לחיצה רציפה כל לחצן FREEZER תשנה את הטמפרטורה תחום הכיוון הוא בין 14- -22 - לאחר 5 שניות מהנגיעה האחרונה, הפקודה תיקלט.

2.2 SUPER: כניסה/יציאה ממצב קירור מהיר

לחצו על לחצן SUPER כדי לעבור למצב הקפאה מהירה. איקון SUPER יבהב במשך 5 שניות ולאחר מכן מצב SUPER ייבחר.

כשבחרים במצב הקפאה מהירה, איקון מצב זה נדלק והטמפ' שתוצג בתצוגה תהיה -25°C . במצב זה, נגיעה בלחצן FREEZER תגרום להבהוב של איקון "SUPER" במשך 3 שניות. אין אפשרות לשנות את טמפ' המוצר במצב זה

יציאה ממצב הקפאה מהירה

- לחצו על לחצן SUPER כדי לצאת ממצב זה.
- לחליפין, לאחר 50 שעות במצב SUPER, בלי לבצע פעולה נוספת, המקפיא יחזור אוטומטית למצב העבודה הקודם שבו היה לפני שעברתם למצב SUPER.

הערה:

במצב SUPER (מהיר) הרעש שהמקרר מייצר חזק יותר מאשר במצב הפעלה רגיל.

2.3 ALARM: ביטול התראת דלת פתוחה,

געו נגיעה קצרה בלחצן ALARM כדי להפסיק את התראת דלת פתוחה. במצב זה אייקון מצב ECO מאיר והטמפ' בצג תראה את הערך שכיוונתם בהתאם לטמפ' הסביבה (TA) שבה המקפיא מוצב.

2.4 ECO: בחירה וביטול מצב ECO (חיסכון)

געו ממושכות(במשך 3 שניות) על לחצן זה כדי להפעיל מצב ECO(מצב הפעלה חסכונית) האייקון יבהב במשך 5 שניות ולאחר מכן מצב ECO יפעל.

Ambient Temperature (T_a)	$T_a \leq 13^{\circ}\text{C}$	$14^{\circ}\text{C} < T_a \leq 20^{\circ}\text{C}$	$21^{\circ}\text{C} < T_a \leq 27^{\circ}\text{C}$	$28^{\circ}\text{C} < T_a \leq 34^{\circ}\text{C}$	$T_a > 35^{\circ}\text{C}$
Preset Temperature	-18°C	-18°C	-18°C	-16°C	-15°C

במצב זה, לחצן FREEZER אינו פעיל (לא מגיב לנגיעה בו). לחצו במשך 3 שניות על לחצן Alarm/ECO כדי לצאת ממצב ECO.

2.5. נעילה/שחרור

געו במשך 3 שניות בלחצן LOCK כדי לנעול את פנל ההפעלה משינויים בשוגג. איקון הנעילה  יוצג.

במצב נעילה, אם תגעו בלחצן כלשהו, איקון הנעילה ואיקון השחרור יבהבו 3 פעמים אך לא יקרה דבר.

לחיצה של 3 שניות על לחצן LOCK מבטל את הנעילה של פנל ההפעלה והאיקון יתחלף מ- ל- (מצב משוחרר). אם לא תבצעו שום פעולה במשך 25 שניות, לחצני ההפעלה בפנל ההפעלה יינעלו אוטומטית.

3.0. התראת דלת פתוחה

לאחר 90 שניות שבהן הדלת הייתה פתוחה, יישמע צלצול (התראת דלת פתוחה). סגרו את הדלת כדי להפסיק את הצלצול.
לחליפין: נגיעה קצרה על לחצן Alarm/ECO מפסיק את ההתראה.

4.0. התראת עליית הטמפרטורה במקפיא

במקרה של עליית הטמפרטורה במקפיא, נשמע זמזום התראה. וערך הטמפ' ששורר במקפיא יוצג בתצוגה.
געו בלחצן Alarm/ECO כדי להפסיק את החיווי הקולי.
כשהטמפ' תרד לזו שכיוונתם, צליל ההתראה יופסק אוטומטית.

שימוש יומי

לפני השימוש בפעם הראשונה

ניקוי החלל הפנימי

לפני השימוש הראשון, יש לנקות היטב את החלל הפנימי ואת כל החלקים והאביזרים במים וסבון כלים עדין. לנגב ולייבש היטב.
שימו לב! אל תשתמשו בדטרגנט או אבקות שוחקות כי הם יגרמו נזק לגימור.

אחסון מזון קפוא


עם ההפעלה הראשונה או לאחר תקופה שבה המקפיא לא היה בשימוש, הניחו למכשיר לפעול שעתיים לפחות בהגדרות הגבוהות יותר לפני הכנסת מזון.

חשוב! במקרה של אפשרה לא מתוכננת, למשל, כשהמקפיא לא פעל משך זמן רב יותר מהערך המוצג בטבלת המאפיינים הטכניים יש לצרוך את המזון המופשר במהירות או לבשל אותו מייד ואז להקפיא אותו מחדש (אחרי הבישול).

הפשרת מזון קפוא

תלוי בסוג המזון ובמטרת השימוש, ניתן לבחור בין אופציות ההפשרה הבאות:


- בטמפרטורת חדר (לא מתאים להפשרת המזון על ידי הוצאתו מהמקפיא והנחתו בחדר/במטבח זמן ממושך (מבחינת שמירה על איכות המזון).
- במקרר.
- בתנור חשמלי (בדגמים עם ובלי מאורר).
- בתנור מיקרוגל.

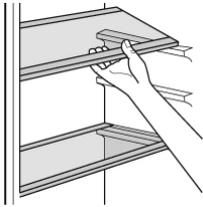

אביזרים

מדפים מתכווננים

דפנות הצד בחלל המקרר כוללות מסילות שאותן ניתן לסדר בהתאם לאריזות ולגודל המזון שאותן ברצונכם לאחסן במקרר.

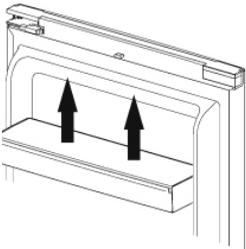

סידור תאי האחסון בדלת

על מנת לאחסן אריזות מזון בגדלים שונים בתאי האחסון שבדלת יש להתקין את תאי האחסון בגובה הרצוי. משכו את תא האחסון בצורה הדרגתית בכיוון החצים עד שהוא ישתחרר. אחר כך הכניסו אותו למקום הרצוי.

טיפים מועילים

טיפים להקפאה

- להלן כמה טיפים חשובים שיסייעו לכם להפיק את המרב מתהליך ההקפאה.
- הכמות המרבית של מזון שניתן להקפיא במשך 24 שעות מוצגת בתווית הנתונים.
- תהליך ההקפאה נמשך 24 שעות: במשך זמן זה אל תוסיפו מזון לצורך הקפאה.
- יש להקפיא רק מזון איכותי, טרי ונקי.
- חלקו וארזו את המזון במנות קטנות כדי לאפשר הקפאה מהירה ומלאה ולאחר מכן להפשיר רק את הכמות הנדרשת;
- עטפו את המזון ברדיד אלומיניום או בניילון נצמד. וודאו שאריזות המזון אטומות לאוויר;
- אל תאפשרו למזון טרי ולא קפוא לגעת במזון קפוא ובכך למנוע עליית טמפרטורה של ההמזון הקפוא.
- מזון דל שומן מאוחסן טוב יותר ותקופה ארוכה יותר מאשר מזון עם שומן רב. מלח מקצר את משך חיי האחסון של המזון;
- אם מכניסים לפה קרח שעשוי ממים שקפאו, הוא יכול לגרום לכוויות קור.
- מומלץ לרשום את תאריך ההקפאה על כל אריזה כך שתוכלו להוציא אותן מהמקפיא בזריזות ולהפחית את הסכנה לכוויות קור.

טיפים לאחסון מזון קפוא

- כדי להשיג את הביצועים הטובים ביותר יש:
- לזכור כי המזון הקפוא שנרכש אוחסן כראוי על ידי הקמעונאי שאצלו רכשתם את המזון הקפוא.
- יש להקפיד לאחסן את המזון הקפוא במקפיא מיד לאחר הבאתו הביתה לפני שיתחיל להפשיר.
- אין לפתוח את הדלת לעיתים קרובות ואל תשאירו אותה פתוחה זמן רב יותר מהנדרש.
- לאחר ההפשרה, אין להקפיא את הזמן פעם נוספת.
- אל תחרגו מזמן האחסון שצוין על גבי האריזה.

ניקוי ותחזוקה

מסיבות היגייניות, יש לנקות את חלל המקרר כולל החלקים, המדפים וכד' מדי פעם.



אין לחבר את המכשיר לחשמל בזמן הניקוי. סכנת התחשמלות! לפני הניקוי כבו את המכשיר ונתקו את התקע מהשקע או נתקו את הזרם בעזרת המפסק או הנת"ך. אין לנקות את המקרר בעזרת קיטור. הלחות עלולה לחדור לרכיבי החשמל, סכנת התחשמלות! אדים לוהטים עלולים לגרום נזק לרכיבי הפלסטיק. יש לייבש את המקרר לפני הפעלתו מחדש.

שימו לב! שמנים אתריים וממיסים אורגניים כגון מיץ לימון אתר קליפת תפוז, חומצה בוטירית וחומרי ניקוי המכילים חומצה, עלולים לגרום נזק לרכיבי הפלסטיק.

- אל תאפשרו לחומרים כאלה לבוא במגע עם רכיבי המקרר.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים.
- הוציאו את המזון התא ההקפאה. אחסנו אותם במקום קריר כשהם מכוסים כראוי.
- כבו את המכשיר ונתקו את התקע מהשקע או נתקו את הזרם בעזרת המפסק או הנת"ך.
- נקו היטב את האביזרים הפנימיים בעזרת מטלית ומים פושרים. אחרי הניקוי שטפו במים נקיים ונגבו היטב.
- אחרי שכל הרכיבים התייבשו החזירו את המקרר לשימוש.

החלפת נורה שרופה

תאורת המקרר היא נורת לד. אם היא נשרפה, יש להזמין טכנאי להחליף אותה. אין לבצע את הפעולה לבד.

איתור ותיקון תקלות

זְהִירוֹת! לפני שתנסו לאתר ולתקן תקלות לבד, נתקו את המתח. רק טכנאי מוסמך מטעם היבואן רשאי לתקן את הבעיות שאינן מופיעות בחוברת. **חשוב!** ישנם מספר רעשים במהלך שימוש רגיל (מדחס, זרימת נוזל הקירור ועוד).

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המכשיר לא פועל	תקע החשמל אינו מחובר לחשמל או שהוא רופף	הכניסו את תקע החשמל לשקע.
	הנתיך התפוצץ או שהוא פגום	בדקו נתיך, החליפו במידת הצורך
	שקע החשמל פגום	תקלות חשמל יש לתקן על ידי חשמלאי
המכשיר מקפיא מדי	הטמפרטורה מוגדרת קרה מדי או שהמכשיר פועל במצב MAX	כוונו את הטמפרטורה למצב חם יותר באופן זמני
המזון לא מספיק קפוא	הטמפרטורה אינה מכוונת כראוי	אנא עיין בסעיף כיוון הטמפ'
	הדלת הייתה פתוחה זמן ממושך	פתחו את הדלת רק כל עוד נדרש
	כמות גדולה של אוכל חם הוכנסה למכשיר במהלך 24 השעות האחרונות	כוונו את הטמפרטורה למצב קר יותר באופן זמני
המכשיר נמצא ליד מקור חום	המכשיר נמצא ליד מקור חום	אנא עיינו בסעיף מיקום והצבה
	אטם הדלת אינו אטום	יש לחמם בזהירות את החלקים הדולפים של חותם הדלת במיבש שיער (במצב קירור). במקביל עיצבו את חותם הדלת המחומם ביד כך שהוא יושב נכון
רעשים לא שגרתיים	המכשיר אינו מפולס	יש לפלס ולאזן אותו.
	המכשיר נוגע בקיר או בחפצים אחרים	הזיזו את המכשיר מהקיר
	רכיב, למשל צינור וכד' בגב המכשיר נוגע בחלק אחר של המכשיר או בקיר	יש לקפל מעט את הרכיב ולהזיזו כך שלא יפריע

אם אינכם מצליחים להתגבר על הבעיה, התקשרו והזמינו שרות.



תעודת אחריות למקפיא

שדרות הוותיקים 112, תל אביב. טל: 03-5122000 פקס: 03-5180061

תיאור המוצר	הדגם
	EF-7777
מס' סידורי	שנת ייצור
<i>Serial Number</i>	
תאריך הקניה	מקום הרכישה + חתימה וחותמת המוכר

1. תעודת אחריות זו תקפה למשך 12 חודשים מתאריך קניית המוצר ובצמוד לחשבונית קניה!
2. אנו נהיה אחראים לפעולתו התקינה של המוצר, לתקן ולהחליף ללא תשלום כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו התקלקל על אף שימוש ופעולה רגילים ובהתאם להוראות השימוש.
- האחריות מוגבלת למקפיא ואינה כוללת אחריות על נקודות וקווי החשמל, כמו כן אינה כוללת האחריות על מכות, פחחות וצבע, ופגמים קוסמטיים
- האחריות תינתן בבית הצרכן
- על אף האמור לעיל, האחריות לפי תעודה זו לא תחול ואינה כוללת את המקרים הבאים:
 1. הקלקול או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות או משימוש המנוגד להוראות השימוש
 2. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המקרר/מקפיא לצרכן.
 3. הקלקול נובע מהפרעות ברשת החשמל.
 4. המוצר טופל ותוקן שלא ע"י נציג מוסמך מטעם מוסר תעודה זו.
 5. המספר הסידורי על המוצר פגום או חסר.
 6. האחריות אינה כוללת את נורת המקרר
 7. האחריות לא תחול אם המוצר חובר לחשמל באמצעות גנרטור או שנותק וחובר לרשת החשמל מידי יום!

