

Zaks

שואב אבק אלחוטי עומד דגם 16S



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית Zaks
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על
דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות


1. יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל לפני ביצוע פעולת תחזוקה או ניקוי כלשהו.
2. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מופעל הרחק אותו מילדים ואנשים מוגבלים.
3. אין להשתמש במכשיר כדי לאסוף נוזלים וחומרים דליקים
4. אין להשתמש במכשיר כדי לאסוף גפרורים, אפר או בדלי סיגריות בעירים.
5. אין לנסות להשתמש במכשיר אם נראה שחלה בו תקלה.
6. אין לנקות את המכשיר עם חומרים כימיים או בעזרת ממיסים אחרים.
7. אם השנאי ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
8. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו בתחנות השרות המאושרות ומופיעות בתעודת האחריות.
9. השואב מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
10. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולתיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המנוע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
11. יש להשתמש במוצר עם המטען שסופק דגם **GQ18-310050-AG** המצורף למכשיר בלבד!
12. במקרה של הרס סוללה יש לזרוק במקום המיועד למחזור סוללות
13. בעת החלפת הסוללות הנטענות פנה אך ורק למרכז השרות של היבואן, שימוש בסוללות שאינן מתאימות עלול לגרום לתקלה! חייבים להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני פסילתה. יש לסלק את הסוללה בבטיחות ולפנותה בהתאם לכללים.

PACKAGE LIST




CAUTION:


Assemble the vacuum according to the "Assembly" section.

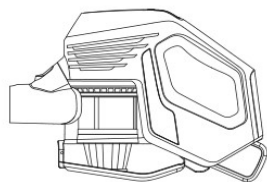

Vacuum Main Body


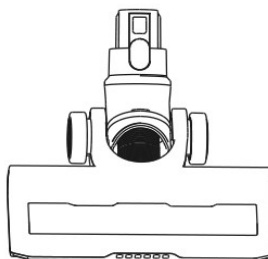

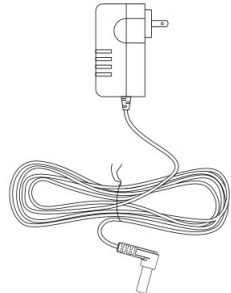


Extend Tube

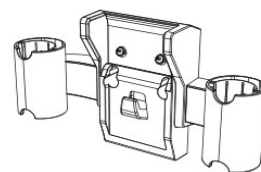


Electric Floor Brush

תאור האיוור שלמעלה משמאל לימין: גוף השואב, מברשת שאיבה, מחזיק השואב והאביזרים.

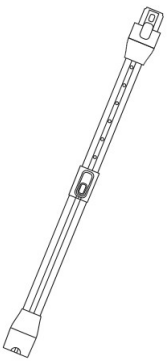
			
Tube	2-in-1 Crevice Tool	Cleaning tool	Adapter

תאור האיוור שלמעלה משמאל לימין – צינור השאיבה, אביזר שאיבה 2 ב 1 , אביזר ניקוי מטען.

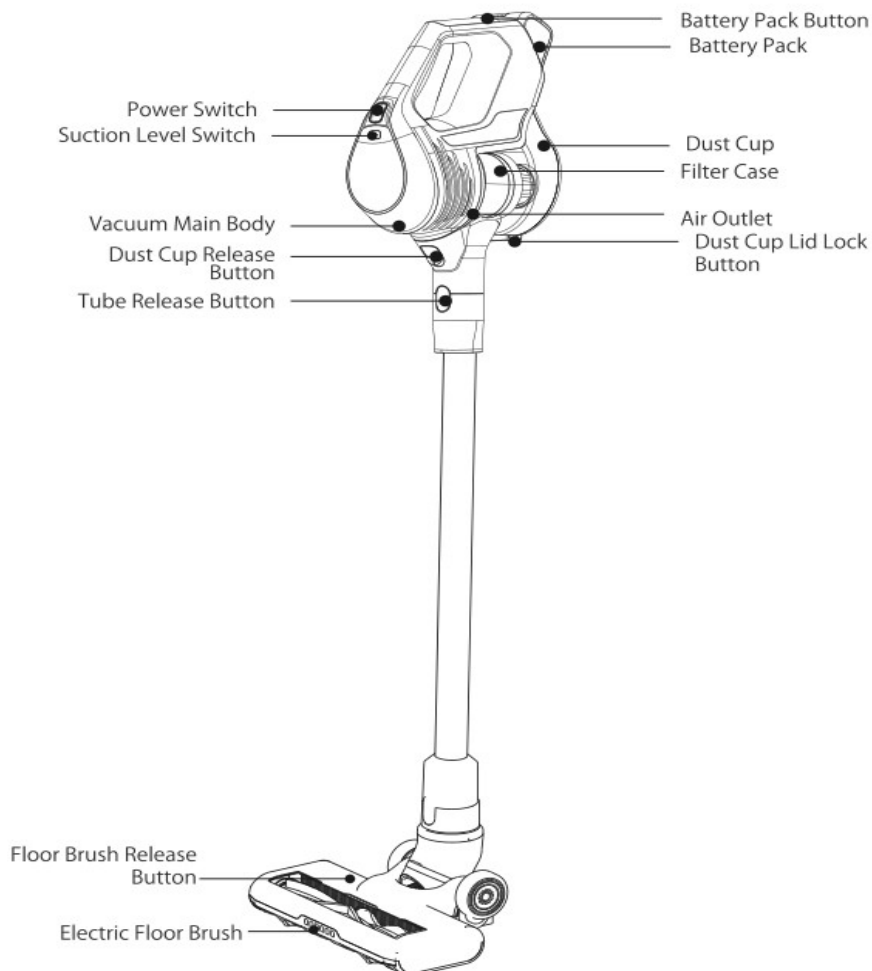

הוראות הטענה סוללת ליטיום


נא לשים לב ! להשתמש אך ורק במטען המקורי אחרת זה יכול לפגום בסוללת הליטיום ולא יהיה אחריות על הסוללה!
חשוב לטעון את המכשיר במלואו לפני השימוש בו בפעם הראשונה ולאחר כל שימוש.

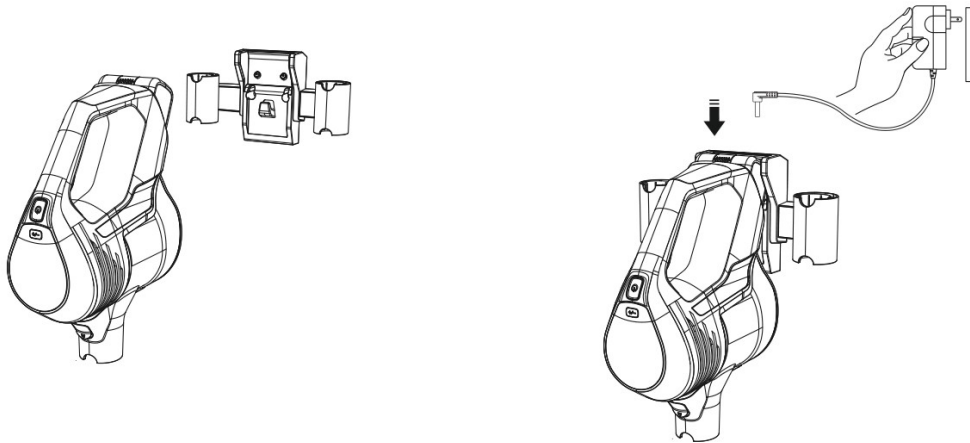

1. לחץ על לחצן שחרור הסוללה. 2. הוצא את הסוללות.



חבר את שקע המתאם ליציאת הטעינה של הסוללה

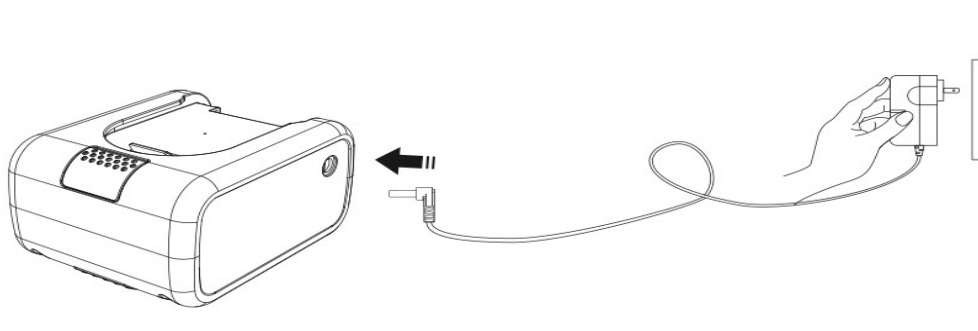


תיאור של מחוון הטעינה:

סמל סוללה: בדרך כלל אור לבן דולק באופן קבוע, כאשר הסוללה נמוכה מ-10%, הנורית האדומה מהבהבת עד שהסוללה נגמרת.
בזמן הטעינה: אור לבן דולק תמיד.
סמל סוללה: אור לבן מהבהב.


· לאחר טעינה מלאה: בסמל הסוללה אור לבן דולק באופן קבוע.

הוראות נורית החיווי

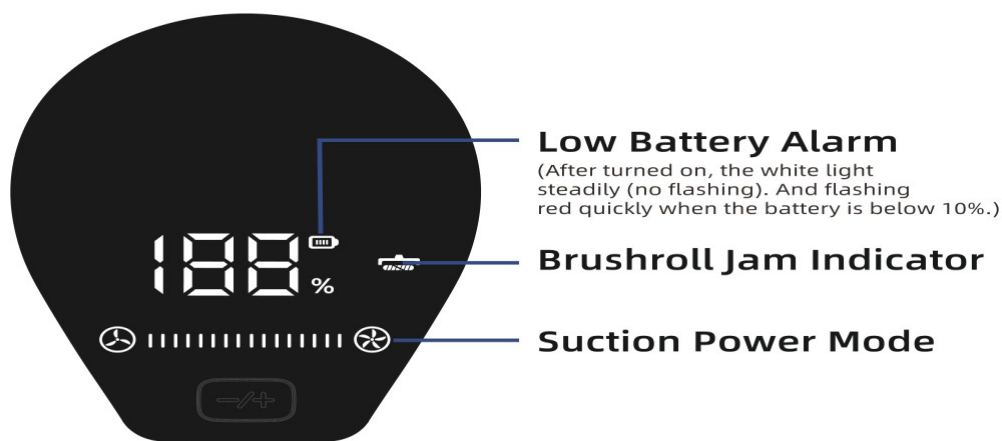


אחוז הסוללה
ציור המברשת – אם ציור מברשת השואב תדלק זה אומר שהיא תקועה ויש להוציא ולנקות אותה.
כפתור העוצמה- נא לבחור בין 2 עוצמות שאיבה.

3. Crevice Tool Instruction

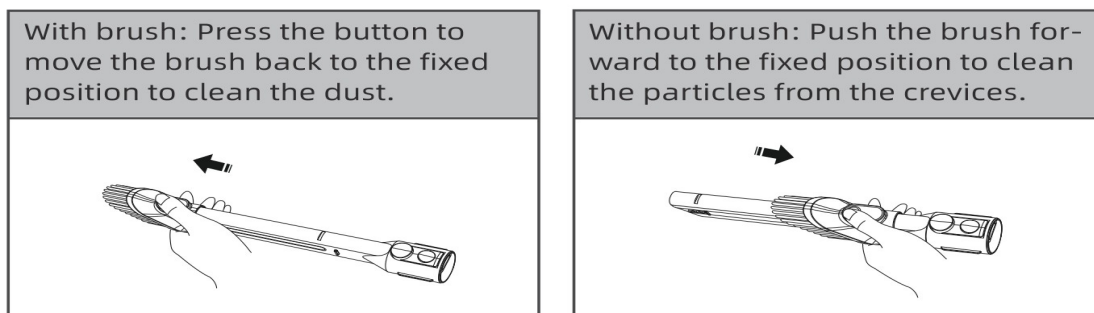


מדריך שימוש באביזרים

1) מברשת רצפה: מתאימה לשטיחים, רצפות ומשטחים שטוחים ואופקיים אחרים.

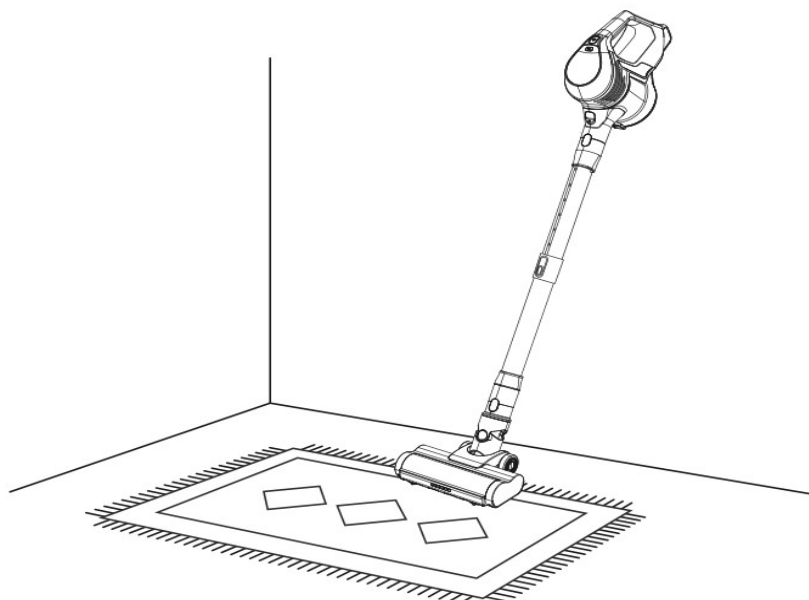


אביזר פינות: מתאים לניקוי אבק וחלקיקים גדולים באדני החלונות, מרווחי דלתות, לוחות בסיס ופנים רכב.

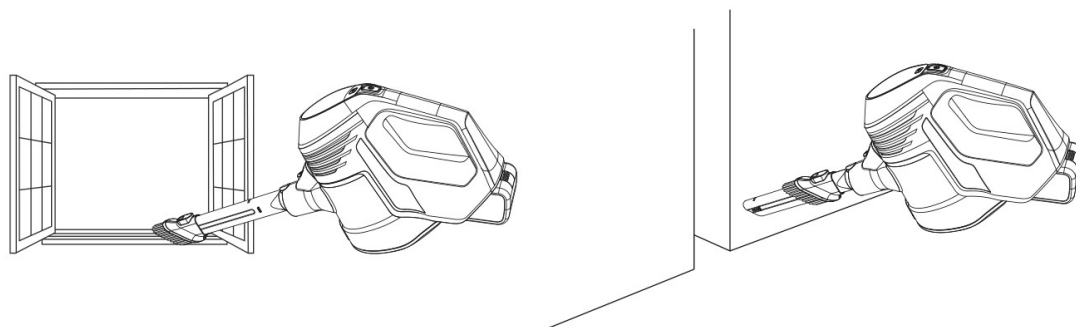


הוראות לטעינה לקיר


(1) חבר באמצעות ברגים את שני הצדדים ללוח הראשי

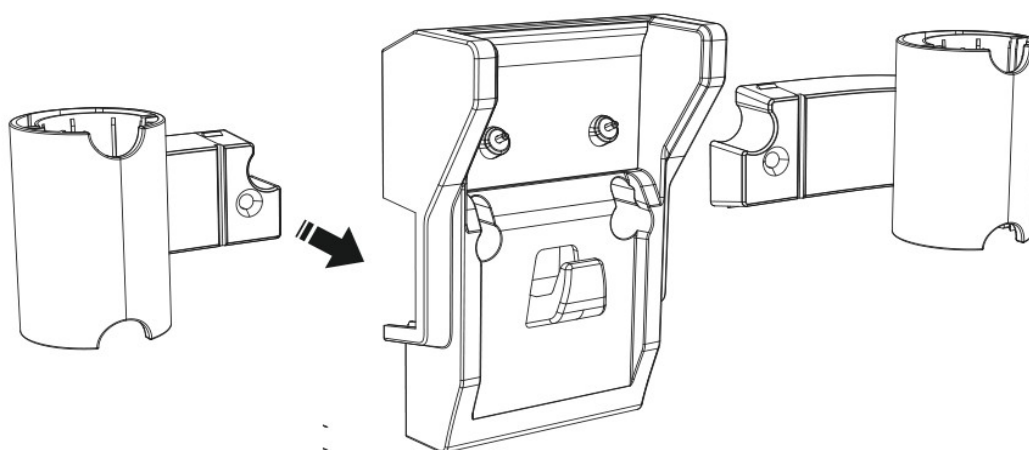



חבר את המטען לשקע בקיר וחבר אותו ליציאת הטעינה בבסיס הטעינה.

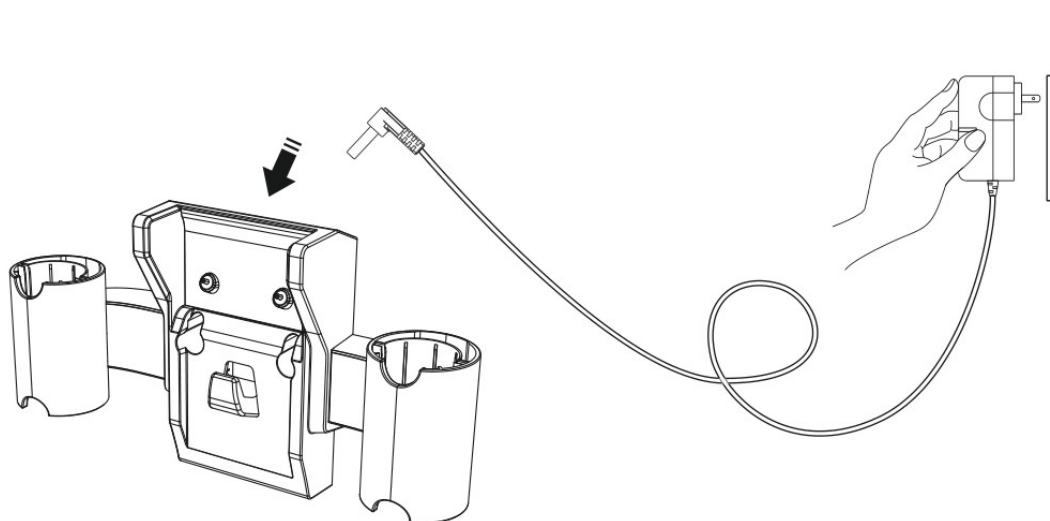

טעינת השואב או אחסון השואב והאביזרים

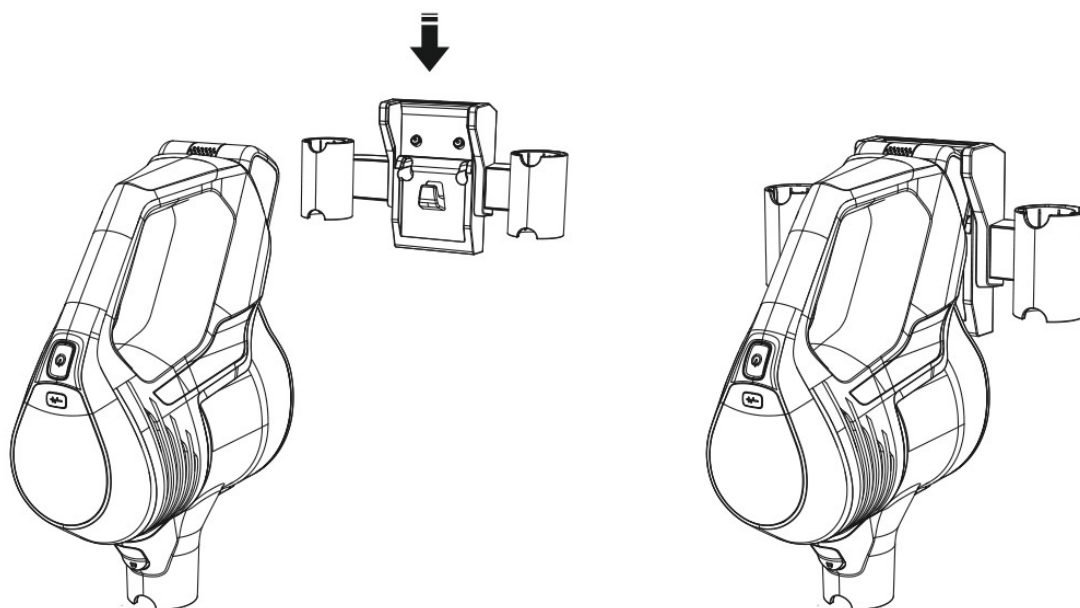

אנא אחסן את האביזרים על תושבת הקיר טעינה כפי שמוצג להלן:

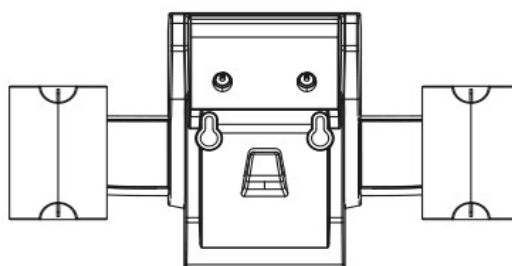


הוראות הפעלה

לחץ על כפתור ON/OFF – כפתור ההפעלה- הנמצא מתחת לידית למשך 2-3 שניות, לאחר מכן אם ברצונך להגביר את העוצמה יש ללחוץ על כפתור המהירויות – מסומן ב + / - מעל נורות הLED הכחולות. לחיצה אחת תגביר את העוצמה, לחיצה נוספת תחליש את העוצמה. לשואב יש 2 עוצמות -גבוהה ונמוך. להפסקת פעולת המכשיר לחץ על כפתור ON/OFF.


הוראות ניקוי, תחזוקה ואחסון

כבה תמיד את השואב לפני שתנסה לרוקן את מיכל האבק.



1. נקו את מיכל האבק (1) רוקן את מיכל האבק כאשר האבק בפנים חורג מקו ה-MAX. אחרת, היניקה עלולה להיחלש.

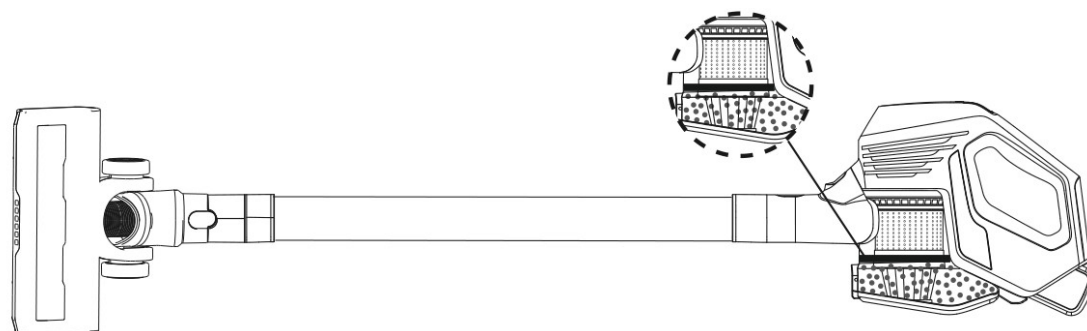


הסר את הצינור הטלסקופי מהגוף הראשי לפני תחזוקה וניקוי מיכל האבק.

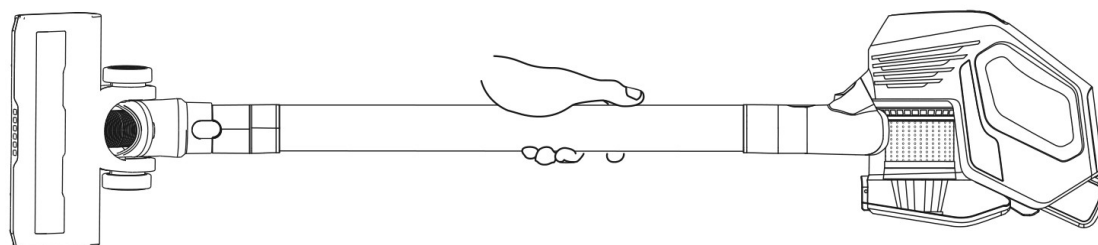



פתח את מכסה מיכל האבק כדי לשפוך את האבק, סגור את המכסה לאחר הריקון.

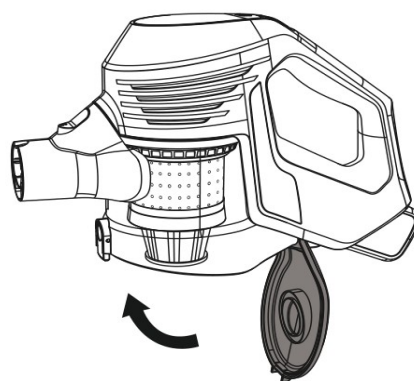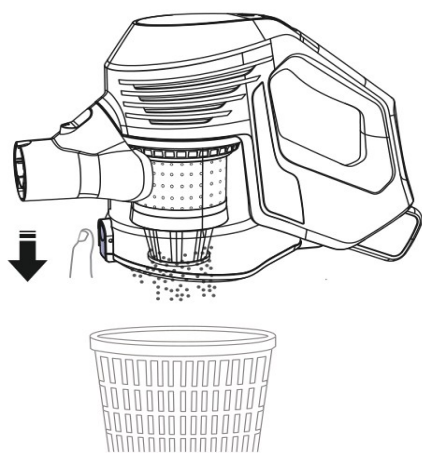


ניקוי המסנן
לחץ על לחצן שחרור מיכל האבק והסר את מיכל האבק.

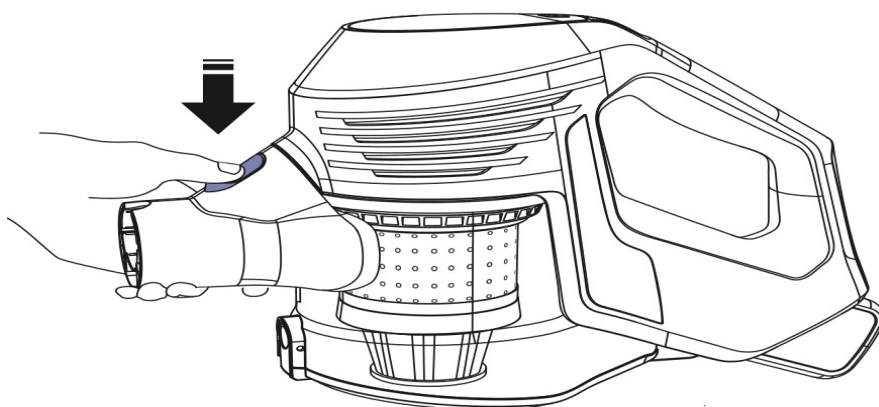

לאחר הוצאת מיכל האבק, הוצא את המסנן המקדים וספוג הסינון.

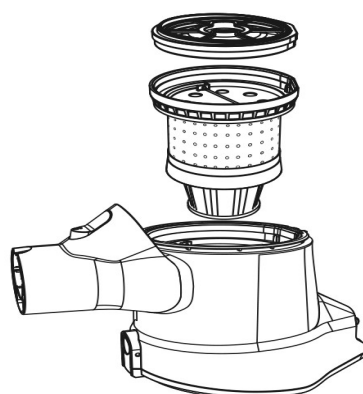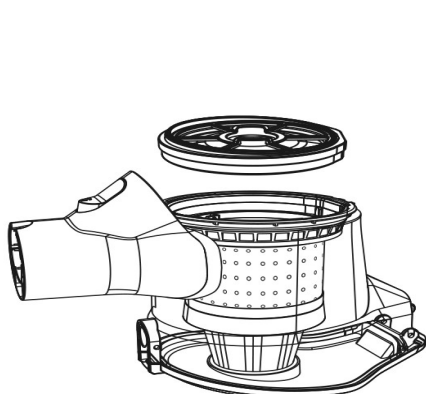


נקה את המסנן המקדים, וספוג הסינון על ידי שטיפה במים.

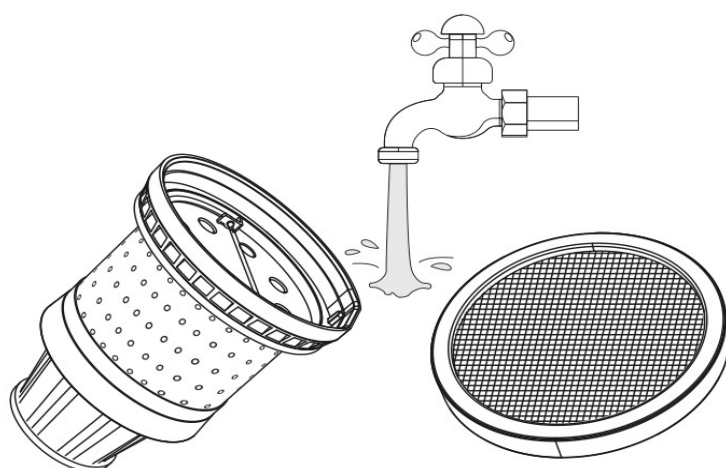


יבש באוויר לפחות 24 שעות לפני ההתקנה.

הרכיבו את המסנן המקדים, ואת הספוג בחזרה למנוע. אין להרכיב אותם עד לייבוש מלא.

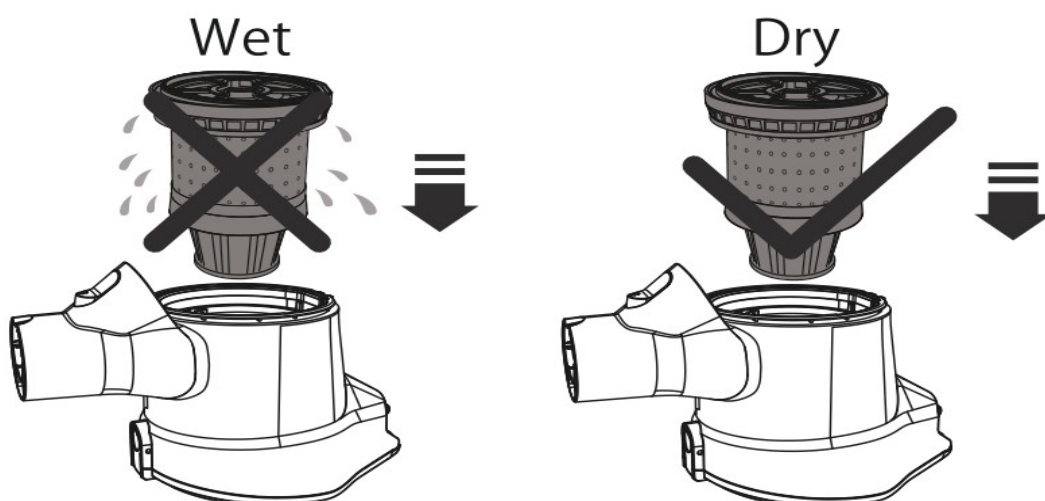

התקן מחדש את כוס האבק, צעד ראשון ליישור החלק התחתון ולאחר מכן דחף את החלק העליון עד לשמיעת "קליק".

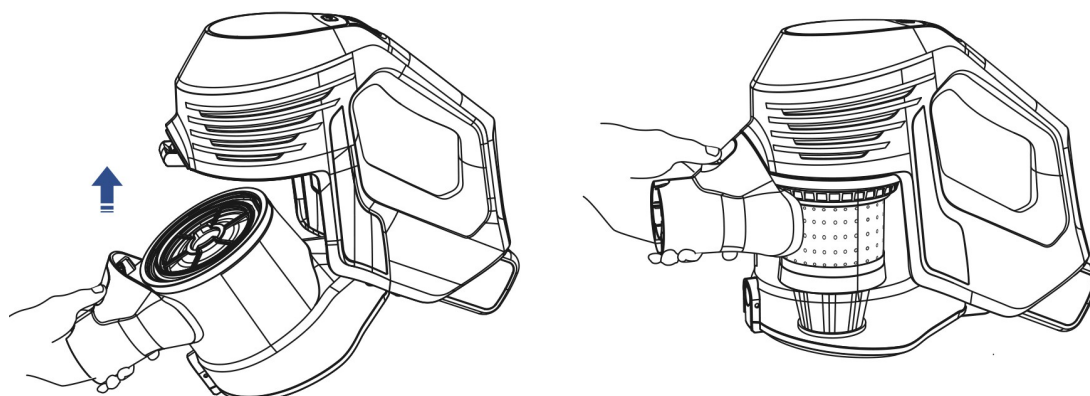


ניקוי מברשת הרצפה


זהירות:

כאשר "מחווך חסימת מברשות" " " " במסך ה-LED מהבהב עד שהמסך יהיה כבוי, בעוד נורית ה-LED במברשת הרצפה כבויה ומברשת הרצפה מפסיקה להסתובב, זה אומר שמברשת הרצפה חסומה, בדוק את מברשת הרצפה ונקה את החסימה.


1) לחץ על לחצן השחרור והחזק אותו כדי למשוך החוצה את הצינור ממברשת הרצפה.

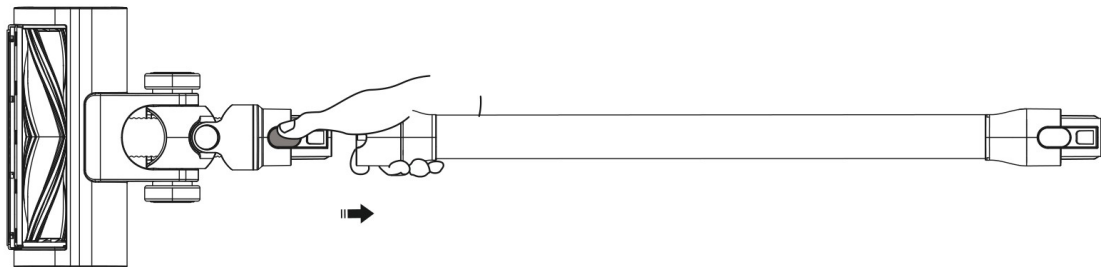


סובב את המתג לפי הסימן

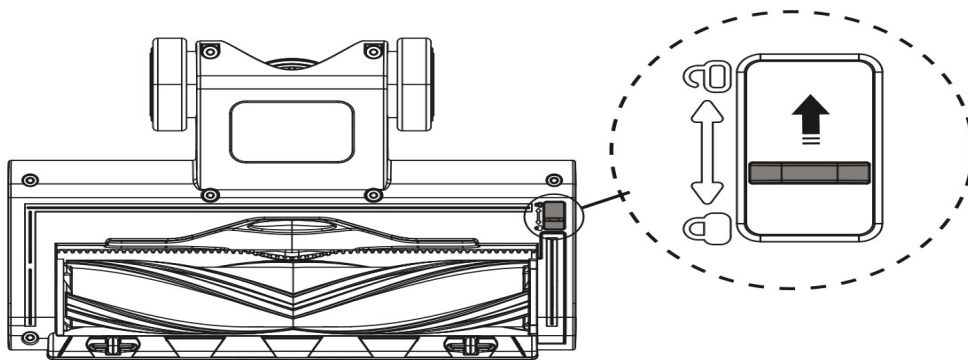

סובב את התפס כלפי מעלה והסר את מברשת הרצפה.

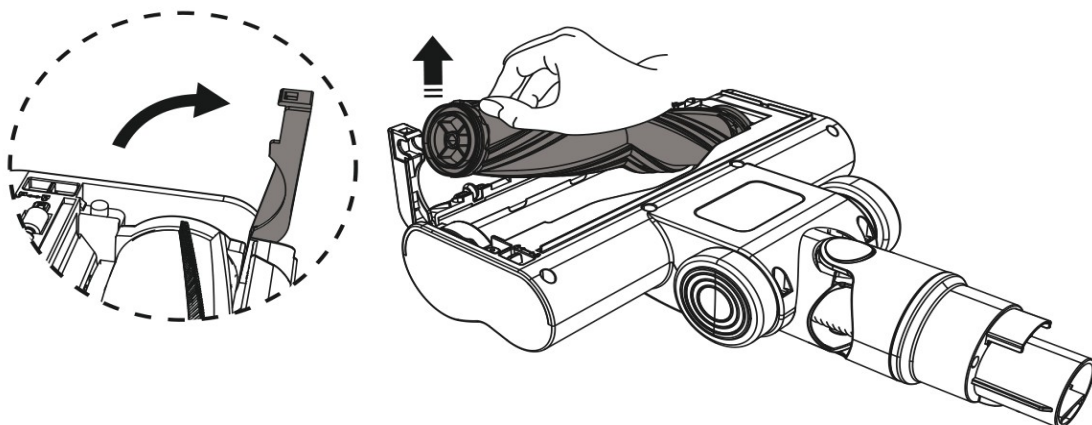

השתמש במספריים כדי להסיר שיער וחוטמים שהסתבכו על מברשת הרצפה.

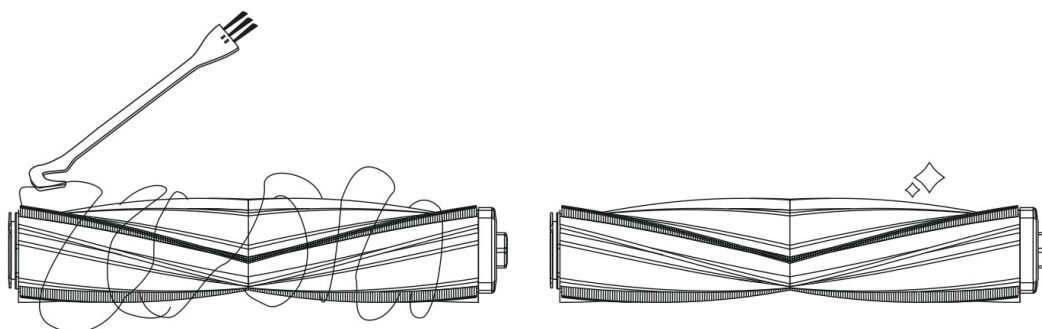


שים לב!! אין להשתמש במוצר ללא התקנת הפילטר אחרת המוצר עלול להתקלקל!


זהירות:

שאיבה נמוכה או כשל בוואקום שנגרמו מחימום יתר עלולים לנבוע מסתימה בוואקום. אנא בדוק ונקה סתימות במיכל האבק, מעטפת הרשת, מסנן טרום מנוע, מסנן לאחר מנוע, צינור, ומברשת רצפה.

בדוק ורוקן את מיכל האבק

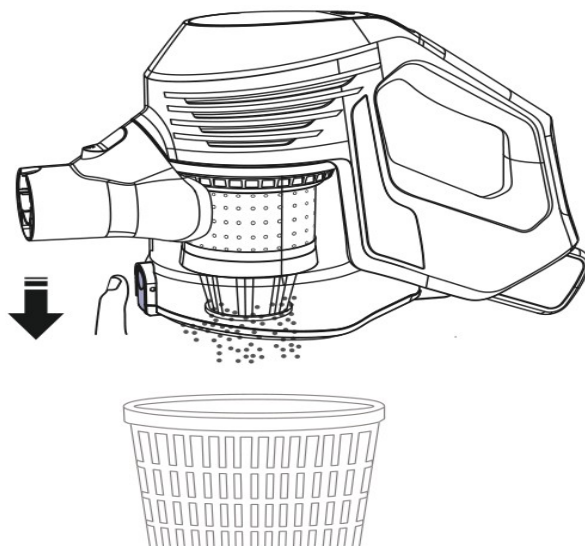

בדוק אם יש סתימות בתוך הצינור הטלסקופי

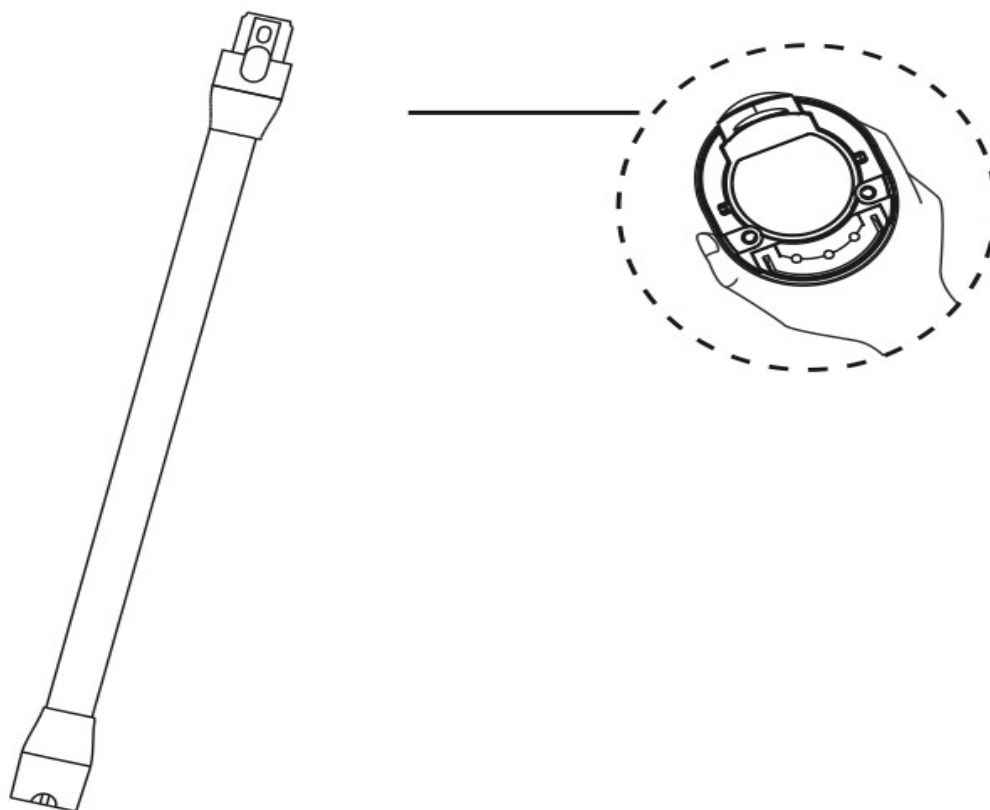

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למוצר בלי סוללה למשך שנה מתאריך הקניה

אחריות לסוללה למשך 6 חודשים מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.

5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.

6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

שואב אבק עומד נטען **16S**

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: