

Zaks

שואב אבק אלחוטי עומד דגם 18S




לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית Zaks
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על
דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות

1. יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל לפני ביצוע פעולת תחזוקה או ניקוי כלשהו.
2. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מופעל הרחק אותו מילדים ואנשים מוגבלים.
3. אין להשתמש במכשיר כדי לאסוף נוזלים וחומרים דליקים
4. אין להשתמש במכשיר כדי לאסוף גפרורים, אפר או בדלי סיגריות בעירים.
5. אין לנסות להשתמש במכשיר אם נראה שחלה בו תקלה.
6. אין לנקות את המכשיר עם חומרים כימיים או בעזרת ממיסים אחרים.
7. אם השנאי ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
8. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו בתחנות השרות המאושרות ומופיעות בתעודת האחריות.
9. **השואב מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!**
10. **מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולתיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המנוע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.**
11. **יש להשתמש במוצר עם המטען שסופק דגם CZH015225080EUWQ המצורף למכשיר בלבד!**
12. **במקרה של הרס סוללה יש לזרוק במקום המיועד למחזור סוללות**
13. **בעת החלפת הסוללות הנטענות פנה אך ורק למרכז השרות של היבואן, שימוש בסוללות שאינן מתאימות עלול לגרום לתקלה! חייבים להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני פסילתה. יש לסלק את הסוללה בבטיחות ולפנותה בהתאם לכללים.**

Package Checklist

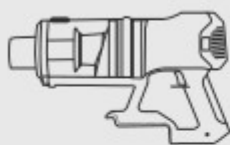


Main Motor (with dust cup) x1




Battery Pack x1




Power Adapter x1



Retractable Metal Tube x1

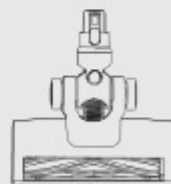

Motorized Cleaner Head x1

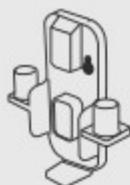


Wall-mount Bracket x1




Stiff Roller Brush x1

USER
GUIDE

User Guide x1



Long Crevice x1



2-in-1 Brush x1




2-in-1 Cleaning Gadget x1



User Manual x1

תאור חלקי המכשיר שמגיעים באריזה- מלמעלה למטה משמאל לימין:
מנוע השואב, סוללה, מטען, מוט שאיבק מתקפל, ראש שאיבה לרצפה, ערכת תליה לקיר, רול שאיבה נוקשה, הוראות שימוש, אביזר שאיבה לפינות, אביזר שאיבה ב 1,2, מברשת ניקוי.


To assemble the powerful cordless stick vacuum cleaner, please follow the instructions as shown.

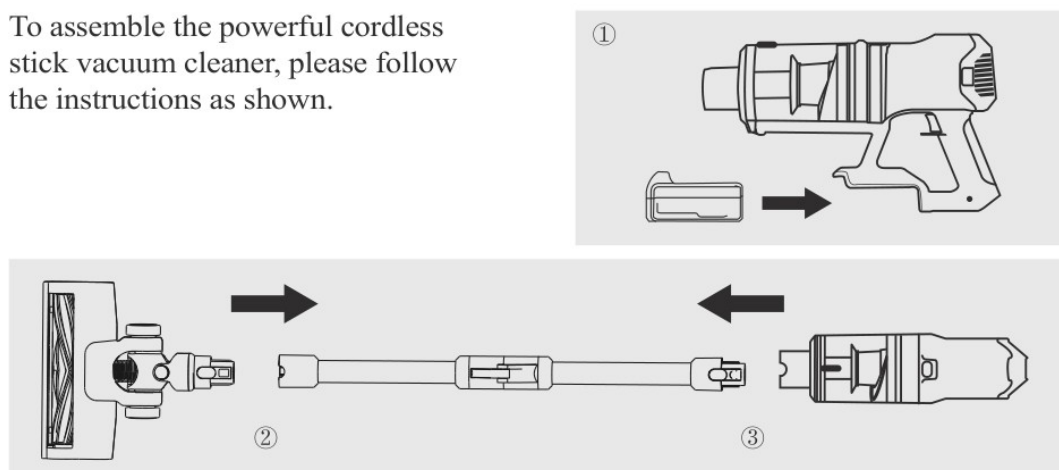

כדי להרכיב את שואב האבק האלחוטי החזק בבקשה עקבו אחר האוראות הבאות:

✓ ודא חיבור הדוק של כל המכונה על ידי צליל ברור של קליק בכל שלב.
 ✓ אם אתה רוצה לפרק את הוואקום, פשוט לחץ על כפתור השחרור בכל חלק.

אם אתה רוצה לחבר אותו עם אביזרים מצורפים אחרים ולעבוד במצבים שונים, אנא עקוב אחר הוראות השילוב שלהלן.

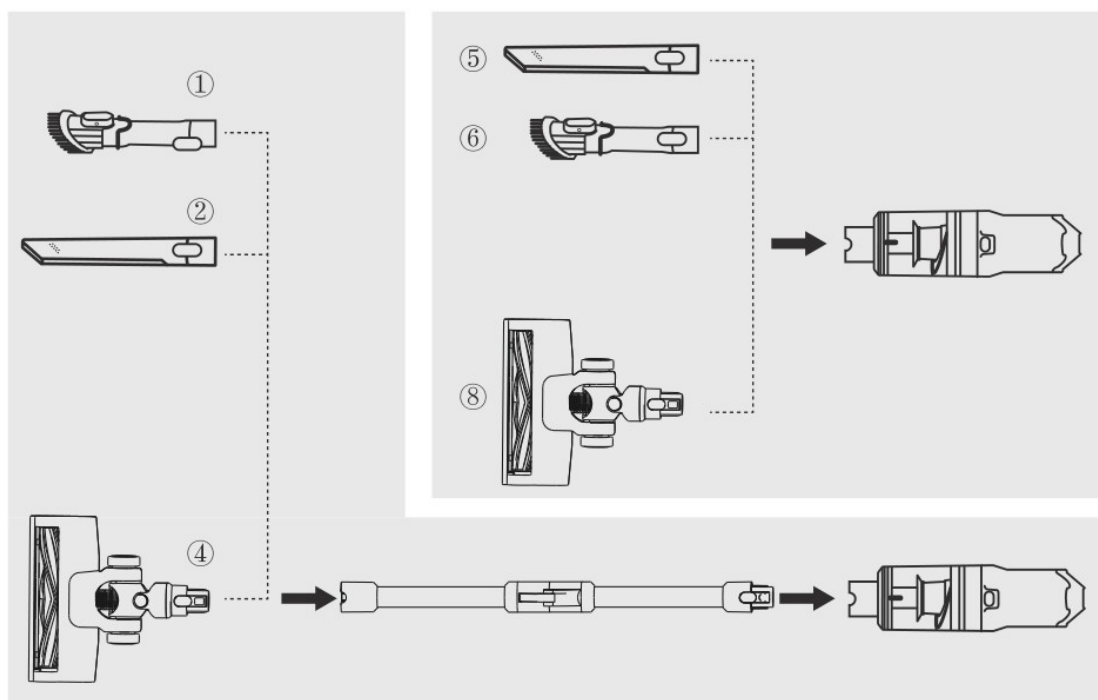

מוכן לשימוש

לאחר ההרכבה, השואב האלחוטי מוכן לעבודה.
 1. לחץ על מתג ההפעלה כדי להפעיל את השואב.

2. לחץ על הלחצן +/- כדי לעבור בין שלושת מצבי ההפעלה.

על הצג הדיגיטלי מופיע :

1. סימון אחוז הסוללה, כאשר 100 זה סוללה מלאה, כאשר האחוז מגיע ל 10 מומלץ להפסיק להשתמש ולהטעין את השואב
2. עוצמת שאיבה- 3 עוצמות שאיבה שונות- על מנת להחליש או להגביר את העוצמה יש להשתמש בכפתור +/-
3. סימון של מברשת השואב- אם נורה זו תדלק – יש לעצור את השאיבה ולנקות את מברשת השואב – זה אומר שיש שם משהו תקוע!


לשואב יש מוט מתקפל

במידה ומעוניינים לשאוב מתחת לשולחן/ספות/או מקומות נמוכים, אפשר ללחוץ על כפתור שנמצא באמצע מוט השאיבה של השואב והמוט יהיה מתקפל וניתן יהיה לשאוב בקלות מתחת למקומות נמוכים ולאחר מכן בעת שתיישרו את השואב המוט ינעל בחזרה למצב ישר.

הוראות ניקוי



כבה תמיד את השואב לפני שתנסה לרוקן את מיכל האבק.
איך לרוקן את מיכל האבק?

כאשר האבק מגיע ל-MAX המסומן על גבי מיכל האבק, נא לרוקן את מיכל האבק לפני שתמשיך להשתמש במוצר על מנת לרוקן את מיכל האבק יש קודם כל לנתק את מוט השאיבה ורק לאחר מכן לרוקן את האבק מהמיכל.

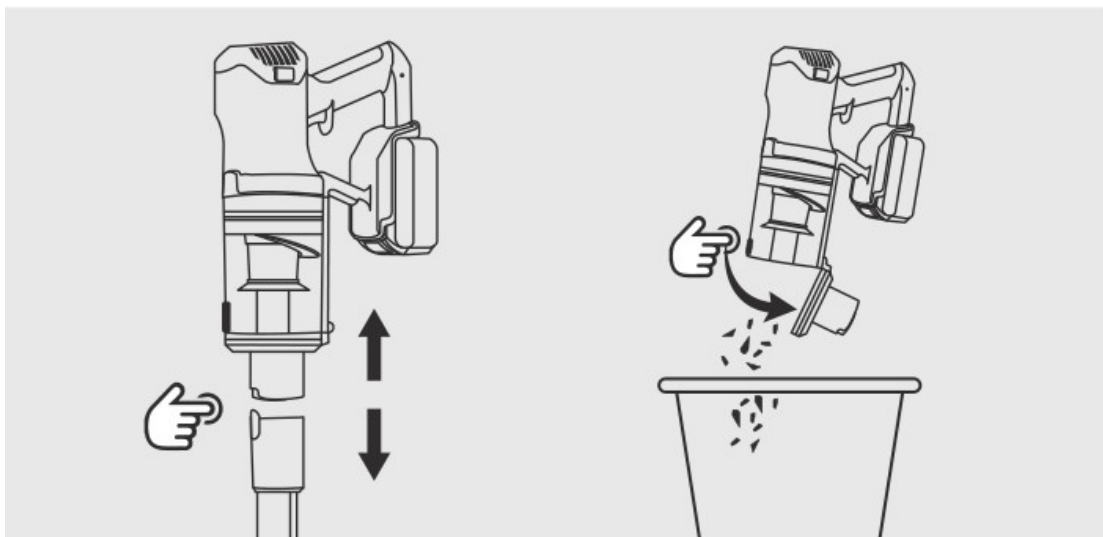



טעינה

ניתן היה לטעון את הסוללה רק כאשר היא מחוברת למנוע הראשי. וההמלצה היא לא לפרק את הסוללה מהמנוע הראשי באופן קבוע. ייקח בערך 4 שעות לטעון את הסוללה במלואה.

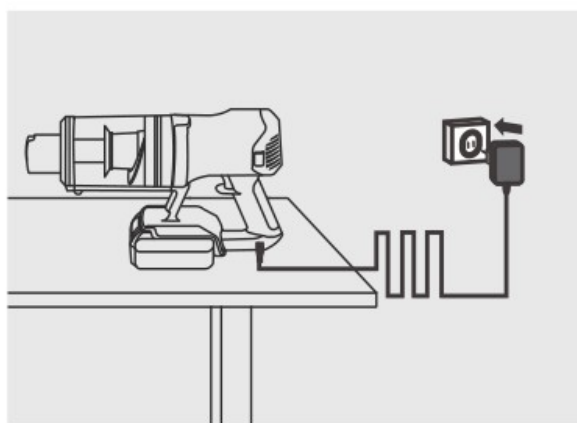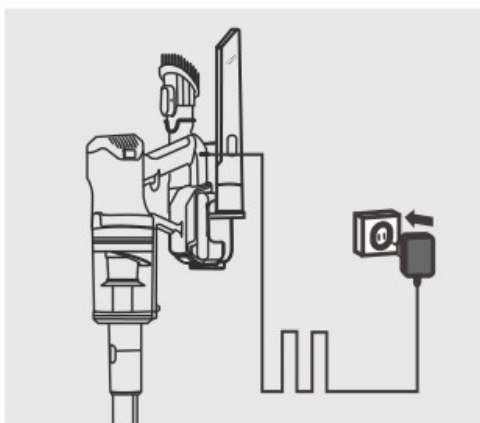

לא ניתן להפעיל את המכשיר במהלך הטעינה.
טען את המכשיר רק עם המתאם שסופק על ידינו.

אחסנה

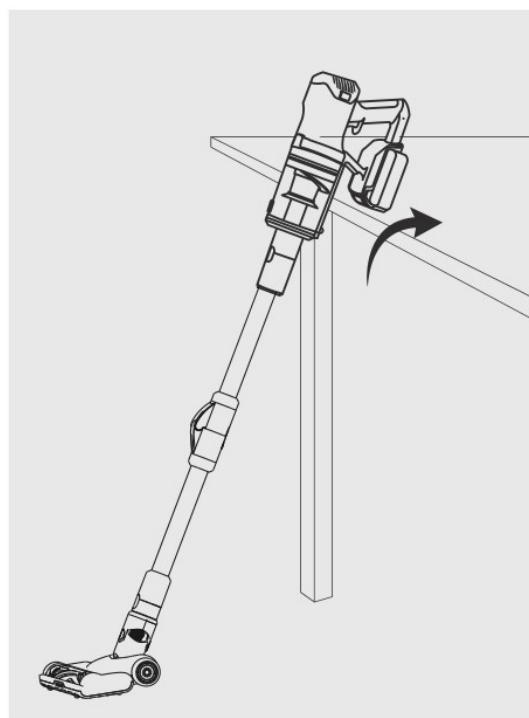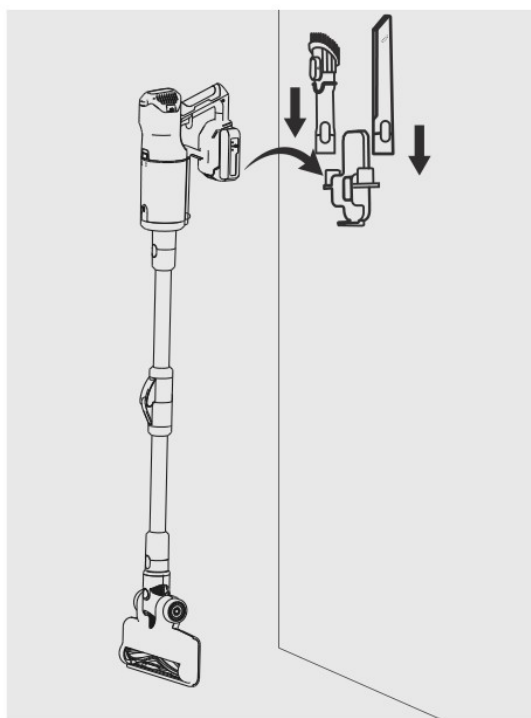


תחזוקה יומית
על מנת להבטיח ביצועים מקסימליים של השואב, מומלץ מאוד לשמור על רכיביו באופן קבוע.
נקה את החלקים הלא-חשמליים של המנוע הראשי:
1. כבה את השואב לפני הניקוי.
2. נגב את המשטח עם מטלית נקייה.

3. היזהר לא להכניס מים לחלק הפנימי של המנוע הראשי.
* אין להניח את השואב תחת אור שמש ישיר או במקום רטוב לאחר הניקוי.




מברשת רולר ניתנת להסרה :
תהיה התראה בצג ה-LCD אם מברשת הגלילה מסתבכת או נתקעת. נא לנקות אותו בזמן.

1. פתח את נעילת הצד בצד התחתון של ראש המנקה.
2. הסר את המכסה הצדדי והוציא את מברשת הרולר.
3. השתמש בגאדג'ט הניקוי in-1-2 כדי לנקות אותו.

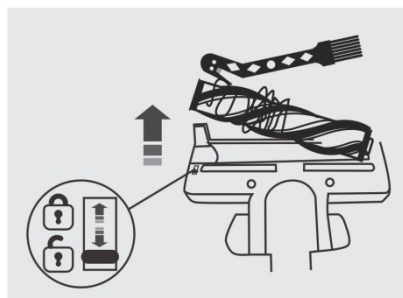

מסננת ומסנן נקיים

אם המסננת מלאה באבק שניתן להבחין במיכל האבק השקופה. נא לנקות אותה בזמן. שטפו את המסננת ואת המסנן באופן קבוע לפחות פעם בחודש.

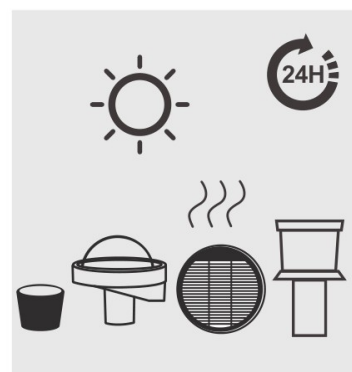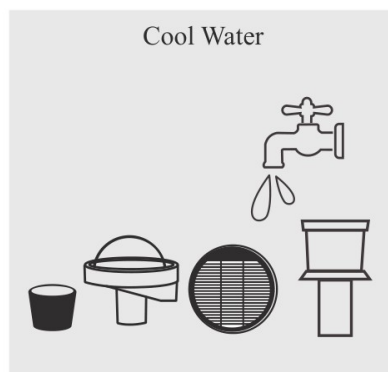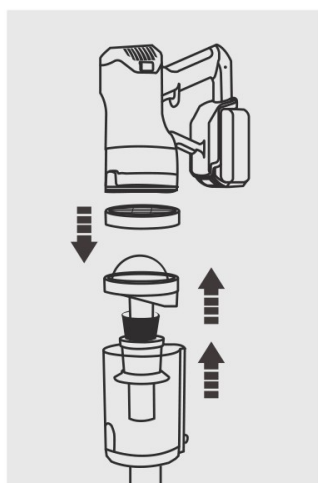

NOTE:
Please re-assemble them when they are completely dry.


שים לב!! אין להשתמש במוצר ללא התקנת הפילטר אחרת המוצר עלול להתקלקל!

זהירות:


שאיבה נמוכה או כשל בוואקום שנגרמו מחימום יתר עלולים לנבוע מסתימה בוואקום. אנא בדוק ונקה סתימות במיכל האבק, מעטפת הרשת, מסנן טרום מנוע, מסנן לאחר מנוע, צינור, ומברשת רצפה.

בדוק ורוקן את מיכל האבק

בדוק אם יש סתימות בתוך הצינור הטלסקופי

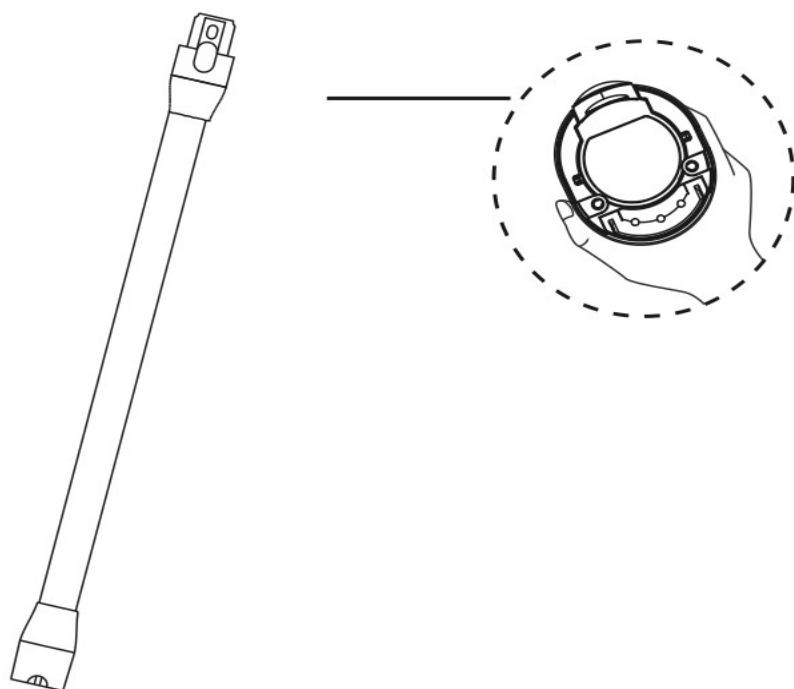

השתמש במספריים כדי להסיר שיער וחוטמים שהסתבכו על מברשת הרצפה.

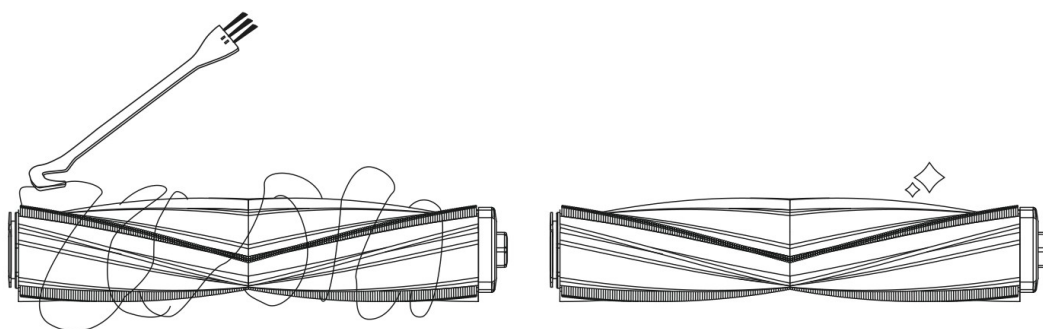

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

| | | |
|----------------|--|----------|
| טל. 03-5122000 | אלי פיינה- שד' הוותיקים 112 | תל אביב: |
| טל. 04-8410123 | ע.זק"ש – הפלס 2 | חיפה: |
| טל. 03-6707620 | הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן) | תל אביב: |
| טל. 03-6820995 | דני תיקונים- דרך שלמה 94 | תל אביב: |
| טל. 03-5063582 | אלקטרו אשד – רוטשילד 39 | בת-ים: |
| טל. 09-9540784 | רם אור – סוקולוב 60 | הרצליה: |
| טל. 04-6326088 | אחים איטח – הנשיא 53 | חדרה: |
| טל. 03-5011055 | דני תיקונים – שנקר 29 | חולון: |
| טל. 04-6790469 | תיקון כל – בן זכאי 3 | טבריה: |
| טל. 09-8337733 | בר מנחם – רמז 15 | נתניה: |



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו הינה למוצר בלי סוללה למשך שנה מתאריך הקניה

אחריות לסוללה למשך 6 חודשים מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.

5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.

6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופולסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

שואב אבק עומד נטען **18S**

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: