

Zaks

שדרות הוותיקים 112, תל אביב

שואב אבק נטען

דגם: EF-1120




לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית Zaks
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות ואזהרות:

1. לפני כל שימוש, בדוק כי שקית השואב במקומה ואינה מלוכלכת.
2. נתק תמיד את המכשיר מרשת החשמל כאשר הוא אינו בשימוש או לפני ביצוע פעולות תחזוק או ניקוי כלשהן.
3. אין לנקות את המכשיר עם חומרים כימיים או בעזרת ממיסים אחרים.
4. אל תמשוך את פתיל הזינה ואל תמשוך את המכשיר עצמו כדי לנתק אותו מזרם החשמל.
5. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא מופעל. הרחק מילדים ומאנשים מוגבלים.
6. אל תשתמש במכשיר כדי לשאוב נוזלים לסוגיהם וחומרים דליקים.
7. אל תשתמש במכשיר כדי לאסוף גפרורים, אפר או בדלי סיגריות בעירים.
8. אל תנסה להשתמש במכשיר אם נראה שחלה בו תקלה.
9. הרחק ממים או מכל נוזל את השואב ואת שנאי השואב.
10. אם השנאי ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
11. מכשיר זה מיועד לשימוש בבית פרטי בלבד!
12. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) אם יכולתיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המנוע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה.
13. יש להשתמש בשואב רק ואך עם המטען שסופק איתו דגם: so12A1800400E
14. במקרה של הרס סוללה יש לזרוק במקום המיועד למחזור סוללות
15. בעת החלפת הסוללות הנטענות פנה אך ורק למרכז השרות של היבואן, שימוש בסוללות שאינן מתאימות עלול לגרום לתקלה! חייבים להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני פסילתה. יש לסלק את הסוללה בבטיחות ולפנותה בהתאם לכללים.

תיאור חלקי המכשיר

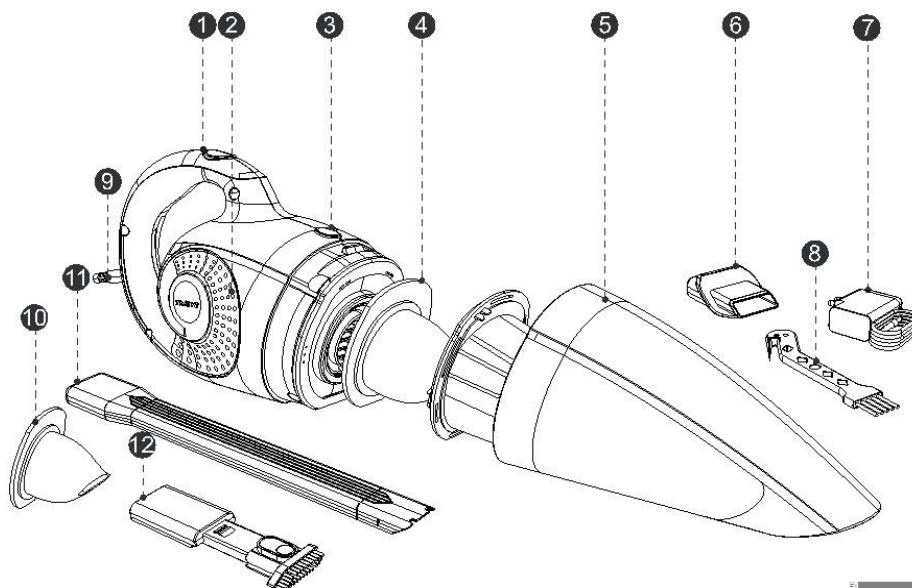

1. כפתור הפעלה
2. פילטר ספוג
3. כפתור פתיחת שפיכת האבק
4. מסנן בד
5. מיכל הפסולת
6. פיית יניקה שטוחה קצרה
7. כבל הטענה של השואב
8. מברשת ניקוי קטנה
9. פתח כניסת המטען
10. ספייר של מסנן בד
11. פיית יניקה שטוחה ארוכה
12. מברשת 2 ב 1.

הוראות שימוש:

1. יש לטעון את השואב 6 שעות לפני פעולתו הראשונה. לאחר הטעינה יש להוציא מביית הטעינה על מנת להאריך את חיי סוללת הטעינה.
2. מומלץ להטעין את השואב בין 4-5 שעות.
3. אין להשתמש בשואב מעל 15 דקות ברציפות.
4. כאשר הסוללה חלשה יתבהב אור בצבע אדום
5. בזמן הטעינה יתבהב אור בצבע כחול, כאשר הסוללה מלאה ידלק אור קבוע בצבע כחול.
6. הפעילו את מתג ההפעלה. שואב יתחיל לפעול, לחיצה אחת תפעיל את השואב בעוצמה חלשה, לחיצה נוספת תפעיל את השואב בעוצמה חזקה לחיצה נוספת תכבה את פעילות השואב.
7. חבר את המברשת הראשית או הפייה לפינות על פי רצונך.
8. בסיום השאיבה, הפסק את פעולת המנוע על ידי לחיצה על מתג ההפעלה.

הוראות ניקוי

1. כבה את השואב
2. לחץ על כפתור פתיחת מיכל (כפתור מסומן ב באיור ב 3)
3. הוצא את הפילטר ורוקן את הפסולת.
4. ניתן לשטוף את הפילטר במים לייבש ולהחזיר.
5. מבחינה חיצונית אפשר לנקות את השואב עם מטלית לחה בלבד

שימוש בשואב עם מסננים סתומים או ללא מסננים יפגום ביכולת השאיבה, יגרום נזק למכשיר ולמנוע, דבר אשר אינו מכוסה במסגרת האחריות

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו למשך 12 חודשים מתאריך הקניה אחריות לסוללה למשך שישה 6 חודשים מתאריך הקניה

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי
לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.
**אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי
שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים
הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת
זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים
וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו
בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח
עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.

EF-1120

שואב אבק נטען

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: