



## צמר גפן מתוק

# EF-1176

### לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש  
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.  
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו  
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

## מכשיר להכנת צמר גפן מתוק

### הוראות בטיחות כלליות:

1. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש, אין להפעיל את המכשיר לפני קריאת ההוראות.
2. כשילדים מפעילים את המכשיר או נמצאים בקרבתו בזמן הפעלה, יש להשגיח עליהם היטב.
3. **אסור לגעת בראש ממס הסוכר כל עוד המכשיר פועל, החלק הינו חם מאוד ומסתובב ועלול לגרום לכוויות ופציעות.**
4. יש לנתק את התקע מן השקע כאשר המכשיר אינו בשימוש, ולפני ניקוי.
5. אין לחשוף את גוף המכשיר, משטחי החימום, הכבל או כל אביזר אחר למים או לנוזל אחר.
6. אין להפעיל את המכשיר כאשר כבל החשמל או התקע פגומים, או לאחר שהמכשיר נפל או ניזוק בכל אופן שהוא. יש להביא את המכשיר לתחנת השירות המורשית הקרובה.
7. השימוש באביזרים שאינם מומלצים ע"י היצרן או אינם נמכרים על ידיו עלול לגרום לשריפה, למכת חשמל או לפציעה.
8. השימוש באביזרים שאינם מומלצים ע"י היצרן או אינם נמכרים על ידיו עלול לגרום לשריפה, למכת חשמל או לפציעה.
9. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
10. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו בתחנות השרות המאושרות על ידי היבואן.
11. אין להשתמש לכל מטרה אחרת מלבד המטרה שלה הוא מיועד.
12. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי.
13. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתת, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח או הדרכה: וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים במכשיר.

**המכשיר הינו מכשיר קל לשימוש והרכבה, עקוב אחר הוראות השימוש.**

**שימו לב, מדובר במכשיר ביתי שתהליך ההכנה הינו חלק מחווית המוצר.**

**שימו לב!**

**על ראש ממס הסוכר יש את הסימון הבא:**


**סימון זה משמעותו "זהירות משטח חם"**

**אין לגעת באביזר זה עד להתקררות מלאה שלו. החלק הינו חם מאוד ועלול לגרום לכוויות.**



## הוראות הרכבה

1. הצב את המכשיר במרכז משטח ישר ויציב, אין למקם את המכשיר בפינת המשטח.
2. הצב את הקערה על גוף המכשיר וסובב נגד כיוון השעון עד למצב נעילה, ראה תמונה 1.
3. הכנס את ממים הסוכר לציר בגוף המכשיר כך שהחריץ בממים הסוכר יותאם לפינים בציר המכשיר ראה תמונה 2.
4. הצב את מגן ההתזה על הקערה ראה תמונה 3.

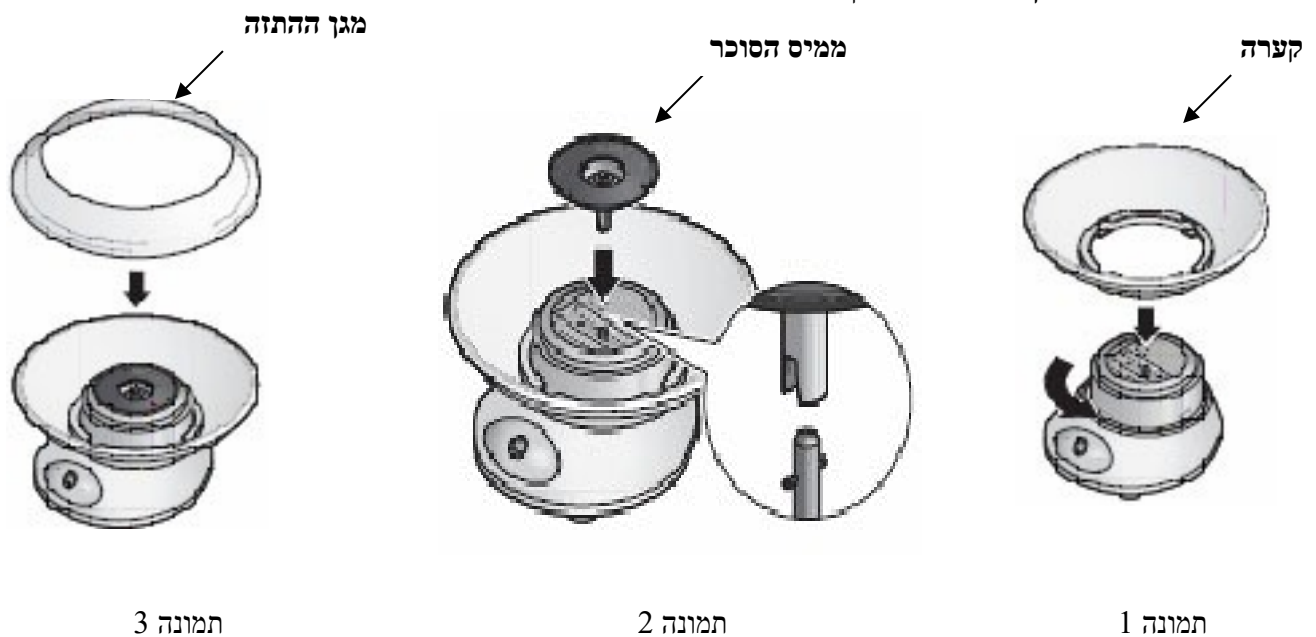

## הוראות שימוש

- שימו לב, מדובר במכשיר ביתי שתהליך ההכנה הינו חלק מחווית המוצר. כעת את/ה מוכן ליהנות מהטעם הנפלא של צמר גפן מתוק ביתי וטבעי. ראשית, מצא/י משטח ישר ויציב בכדי להניח עליו את המכשיר, וודא/י כי חוט החשמל לא בא במגע עם מים או נוזלים אחרים.
1. וודא/י כי המכשיר נמצא במצב OFF.
  2. חבר/י את התקע לשקע.
  3. חמום מקדים: העבר/י את מתג ההפעלה למצב ON ותנ/י למכשיר לפעול לפחות 6 דקות. זמן זה דרוש על מנת לחמם את המכשיר לטמפרטורה הנכונה.
  4. מלא/י את כפית הסוכר המצורפת בסוכר לבן בלבד והנח אותה בצד.
  5. כעת העבר/י את מתג ההפעלה למצב OFF והמתן/י לעצירה מלאה של ממים הסוכר.
  6. מיזגו את הסוכר לשקע הקערה הקטן הנמצא בתוך ממים הסוכר מייד עם עצירת הממים. העבר את מתג ההפעלה למצב ON.
- באם לא מזגתם את הסוכר בעם עצירת המכשיר, המכשיר יחל להתקרר, על כן הפעילו אותו שנית ל 5 דקות והקפידו על מזיגת הסוכר עם עצירת ממים הסוכר !!!!

7. כעת ממס הסוכר יסתובב במהירות ויחל ביצירת צמר גפן מתוק, כאשר תתחילו לראות כי נארגה כמות מסוימת של סיבי צמר גפן מתוק, העבירו את מקלות הצמר גפן המצורפים בצורה אנכית תוך כדי סיבוב המקל באצבעותיך. ברגע שנשוותה כמות מסוימת של צמר גפן מתוק סביב המקל, העבירו את המקל **למצב אופקי** מעל המכשיר תוך כדי המשך תנועת הסיבוב עם אצבעותיך. המשיכו בתנועה אופקית זו מסביב למכשיר עד שתארג כמות הצמר הגפן הרצויה. ניתן להחליף את המקלות בעת פעולת המכשיר כדי לטוות מספר מקלות, אך אין להוסיף סוכר כל עוד ממס הסוכר מסתובב.
8. כאשר המכשיר פסק לארוג סיבים, העבירו את מתג ההפעלה למצב OFF כאשר תנועת ממס הסוכר תיעצר לחלוטין תוכל להוסיף סוכר למכשיר ולחזור על פעולת האריגה שוב. שים לב, פעולת האריגה תהיה מהירה יותר ככל שהמכשיר יהיה חם יותר.

### **הוראות ניקוי**

- ודאו כי המכשיר מנותק מהחשמל.
- ודאו כי המכשיר קר לחלוטין לפני פירוק החלקים ממנו.
- אחרי קירור המכשיר, פרק את החלקים בצורה הבאה: את ממס הסוכר יש להוציא פשוט על ידי משיכה כלפי מעלה, את הקערה יש לסובב עם כיוון השעון על מנת לנתק אותה מהמכשיר.
- שטוף את הקערה, מגן ההתזה וממס הסוכר במים חמים (לא רותחים)
- **שים לב!** – את ממס הסוכר יש לשטוף כשהוא מנותק מגוף המכשיר.
- אין להרטיב/ לחשוף את גוף המכשיר בשום אופן למים או נוזלים אחרים.
- ניתן להשתמש במטלית לחה – שים לב כי המטלית לא עשויה מחומר העלול לשרוט/לשחוק את חלקי המכשיר.
- אין צורך להשתמש בחומרי ניקוי או דטרגנטים למיניהם.
- ייבש את החלקים היטב. לאחר ייבוש החלקים עבור להוראות ההרכבה
- **שים לב!** – יש לנקות את המכשיר לאחר כל שימוש, אי עמידה בהוראה זו עלולה לסתום את המכשיר והמכשיר לא יעבוד כראוי.

### **הערות**

- לתוצאות טובות יותר יש לוודא כי המכשיר יעבוד ויתחמם לפחות 8 דקות לפני ההפעלה הראשונית.
- אין להוסיף חומרי/תוספי מזון לסוכר או צבעי מאכל למיניהם.
- הוספת סוכר למכשיר תעשה רק כשממס הסוכר במכשיר הגיע לעצירה מוחלטת.
- אין למלא את קערת הסוכר מילוי ייתר.
- על ידי מילוי הוראות אלה, שימוש במכשיר יהיה חוויה מהנה לכל המשפחה.

**מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ**

<b>טל. 03-5122000</b>	<b>אלי פיינה- שד' הוותיקים 112</b>	<b>תל אביב:</b>
<b>טל. 04-8410123</b>	<b>ע.זק"ש – הפלס 2</b>	<b>חיפה:</b>
טל. 03-6707620	הקונטיינר – בינימין מטודלה 30 (שיכון דן)	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.  
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

## **תעודת אחריות**

### **תעודת אחריות זו הינה למשך שנה מתאריך הקניה**

לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

### **אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!**

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

1. האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
2. אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
- אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

### **השרות יינתן בתחנות השירות בלבד**

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

### **הצגת חשבונית נדרשת כדי לבדוק את מועד הרכישה.**

EF-1176

מכשיר צמר גפן מתוק

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה  
וחותמת: