

Loaks

מקרר דגם EF-260



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מביתנו
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

קראו חוברת זו בעיון לפני התקנת והפעלת המכשיר !!!!

מיקום המקרר והצבתו




חובה להציב את המקרר באזור מאוורר היטב כדי להקטין את צריכת החשמל ולהגדיל את יעילות הקירור.
דופן אחורית: השאר מרחק של 1 ס"מ לפחות מהדופן האחורית לקיר.
דופן צד: השאר מרחק של 10 ס"מ לפחות לעצם אחר.
משטח עליון: השאר מרחק של 20 ס"מ לפחות לעצם אחר.
אל תתקינו את המכשיר במקום בו הוא עלול להיחשף לקרינה ישירה של שמש או כל מקום שעלול לגרום לשינוי צבע.

מקמו את המכשיר הרחק ממקורות חום כמו רדיאטורים, תנורי גז הימנעו ממיקום המקרר באזור של לחות גבוהה או חשיפה לגשם, כדי למנוע סכנת התחשמלות והחלדה.

אזהרה: שמור על פתחי אוורור, במעטפת המכשיר או במבנה המובנה, חופשיים מחסימה.

אזהרה: אל תשתמש במכשיר חשמלי בתוך תאי אחסון המזון (המכשיר עם אמצעי קירור דליק)

אספקת חשמל וכבל זינה

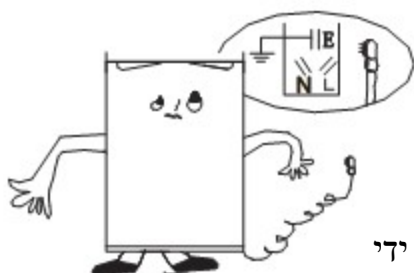

מכשיר זה מיועד לרשת חשמל במתח $230V \sim$

חברו את התקע לשקע מוארק בהארקה תקינה.

אין אחריות כתוצאה מאי חיבור להארקה תקינה

אין להאריך, לקפל ו/או לפתל את פתיל הזינה.

אין למקם את פתיל הזינה על המדחס.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק על ידי


מעבדת שרות המאושרת מטעם היבואן.

אין להשתמש במתאמים, מפצלים, כבל מאריך העלולים להתחמם או להשרף

במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע

נזק למדחס.

משטח הצבה

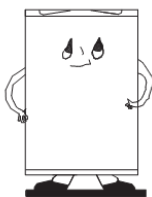

הצב את המקרר על משטח מוצק, יציב וישר בלבד. אין להניח


את המקרר על משטחים גמישים, רכים וכדומה מחשש לסכנת

התהפכות והתחממות.

על המקרר להיות יציב ומפולס לרצפה, השתמשו בשתי רגליות

האיזון שבחזית כדי לאזן ולפלס את המקרר לרצפה.

העברת המכשיר ושינוי התקנה

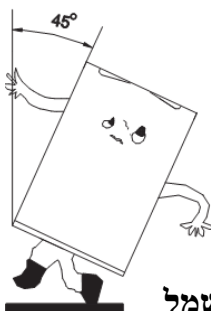

בעת הובלת המכשיר נדרשת תשומת לב מיוחדת לחלקי המקרר

מחשש לפגיעה במערכת הקירור או באביזרי המקרר כמו מדפי הזכוכית,


חלקי פלסטיק, צינורות ומעבה, פגיעה בצנרת או במעבה עלולה להסב נזק למוצר.

אין להפוך את המקרר או להוביל אותו בזווית של יותר

מ 45 מעלות כלפי מטה

לאחר העברת המכשיר או שינוי התקנה, המתן 12 שעות לפני חיבור המכשיר לחשמל

תאור חלקי המקרר

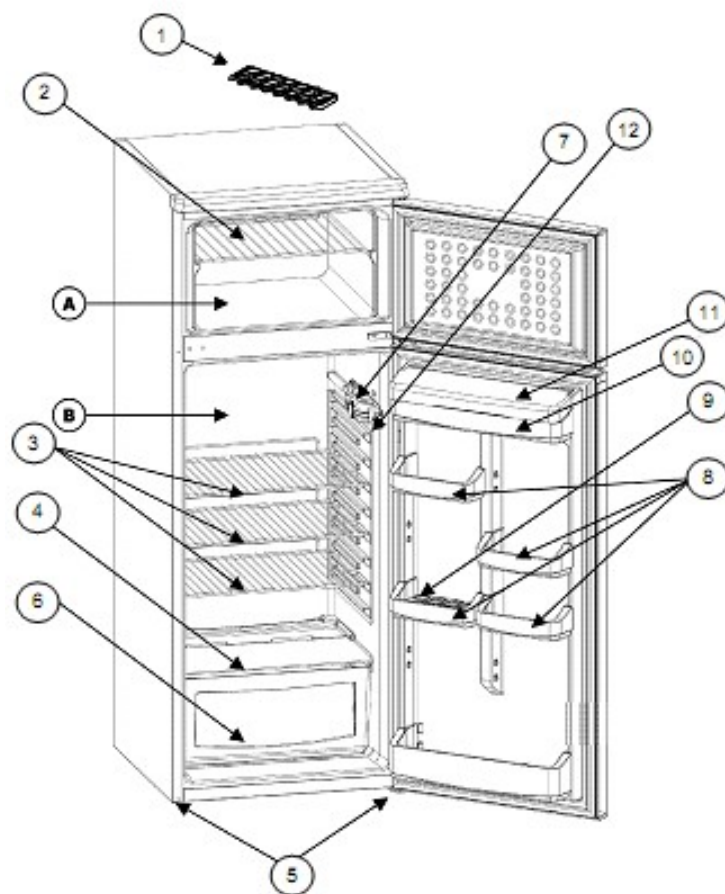

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 6. מגירה תחתונה | A תא מקפיא |
| 7. בקר טמפרטורה | B תא מקרר |
| 8. תאי אחסון | 1. מגש קרח |
| 9. מדף חמאה | 2. מדף תא הקפאה |
| 10. מתקן ביצים | 3. מדף תא מקרר |
| 11. מכסה מדף | 4. מדף תחתון |
| 12. מפסק תאורה | 5. רגליות |


אזהרה: את מגש קוביות הקרח יש למלא למי שתייה בלבד !

הוראות הפעלה והמלצות

1. חברו את המקרר לשקע החשמלי וכוונו את בקר הטמפרטורה 1~5 : כאשר 5 היא טמפרטורה נמוכה יותר והמקרר קר יותר, 1 היא טמפרטורה גבוהה יותר והמקרר פחות קר.
2. טמפרטורת הסביבה, טמפרטורת המזון הטרי המאוחסן ותדירות פתיחת הדלת משפיעים על הטמפרטורה בתא המקרר והמקפיא, שנו את כיוון הטמפרטורה בהתאם !!
3. כאשר תפעילו את המקרר לראשונה, הניחו למקרר לפעול 24 בשעות רצופות עד שהטמפרטורה הרצויה תתייצב, במשך זמן זה אל תפתחו את הדלתות בתדירות רבה ואל תאחסנו כמות גדולה של מזון.
4. במידה והפסקת החשמל הופסקה או המכשיר נותק, יש להמתין 5 דקות לפחות לפני הפעלה מחדש כדי למנוע נזק למדחס.
5. **זהו מקרר מסוג הפשרה: הקרח, המים וסימני הכפור המצטברים במקרר הם תוצאה של כמות הלחות ותדירות פתיחת הדלת, זוהי תופעה תקינה.** כדי להפחית את הלחות ולהפחית את הצטברות קרח, אל תניחו מכלי נוזלים פתוחים במקרר. נגבו ויבשו בעזרת מטלית. ניתן להשתמש בספוג סופג לחות על מנת להפחית את התופעה.
6. אל תאחסנו מזון חם, הניחו למזון להתקרר לטמפרטורת החדר לפני הכנסתו למקרר.
7. אל תאפשרו למוצרים לבוא במגע עם נורת התאורה או המכסה של הנורה.
8. פירות וירקות מומלץ לאחסן במגירה התחתונה
9. תא ההקפאה מיועד לאחסון מזון בהקפאה או להכנת קוביות קרח.
10. בזמן פעולת המכשיר ישמע קול של בעבוע / זרימת מים, זהו רעש תקין לחלוטין הנובע מזרימת הגז במערכת.
11. **בזמן פעולת המכשיר יתחממו הדפנות כחלק מפעולת הקירור, זוהי תופעה תקינה.**
12. אל תאחסנו במקפיא מיכלים המכילים נוזל שכן הם עלולים להתפוצץ
13. אל תגעו במשטחי הקירור, בייחוד בידיים רטובות כדי להימנע מכוויות.
14. אין להניח על חלקו העליון של המקרר חפצים
15. אין להניח מזון צמוד לדופן האחורית כדי למנוע קפיאת המוצר ולאפשר סחרור קור.

הפשרת מקרר

פעולת ההפשרה במקרר נעשית עצמאית. טיפות המים יתנקזו בתחתית המקרר ויעברו למיכל אחורי. הקפידו כי פתח הניקוז לא יהיה סתום לפי האזור. אזהרה: אין להשתמש בהתקנים מכניים או באמצעים אחרים לזירוז תהליך ההפשרה, למעט האלה המומלצים ע"י היצרן. אזהרה: לא לגרום נזק למעגל הקירור.

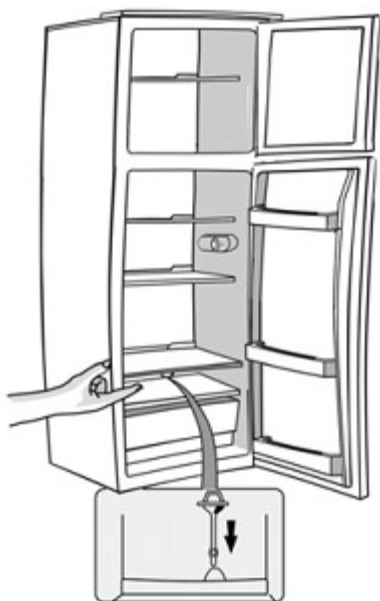

הפשרת מקפיא

- כחלק מפעולת המכשיר, תיוצר שכבת קרח על המקפיא. כאשר הקרח מגיע לעובי של יותר מ-2 מילימטר, יש לבצע פעולת הפשרה לפי הפירוט הבא
1. הוצא את המזון ותכולת המקפיא.
 2. כוון את בקר הטמפרטורה למצב 0
 3. השאר את הדלת פתוחה עד אשר הקרח יפשיר לחלוטין, נגב ויבש את חלקי המקרר.
 - ניתן להאיץ את תהליך ההפשרה על ידי הנחת קערה עם מים פושרים במקפיא.
 - אין להשתמש במים חמים או מייבש שיער כדי למנוע נזקים למבנה.
 4. אסור לגרד את הקרח בעזרת חפצים כדי למנוע פגיעה במסגרת או במערכת הגז.
 5. בסיום התהליך, הפעילו את המקרר שוב על ידי כיוון הבקר.

תחזוקה וניקיון


- לפני כל פעולת ניקיון יש לנתק המקרר מהחשמל
- את גוף המקרר יש לנקות בעזרת מטלית רכה
- את האביזרים יש לנקות בתמיסת מים וסבון כלים ולייבש היטב בסיום.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי.
- נקו את המדחס לפחות פעם בשנה בעזרת שואב אבק.
- את המקפיא יש לנקות רק לאחר תהליך ההפשרה.
- יש לנהוג במדפי הפלסטיק והזכוכית בזהירות ייתר, טיפול לא הולם עלול להסב נזק או לשבור את המדפים.

החלפת נורת תאורה



1. נתק את המכשיר מהחשמל
2. הסר את המכסה
3. הוצא את הנורה בהברגה והחלף אותה בחדשה בעוצמה מרבית של 10W
4. התקן את המכסה חזרה
5. המתן 5 דקות
6. חבר את המקרר חזרה לחשמל


החלפת כיוון פתיחת דלת

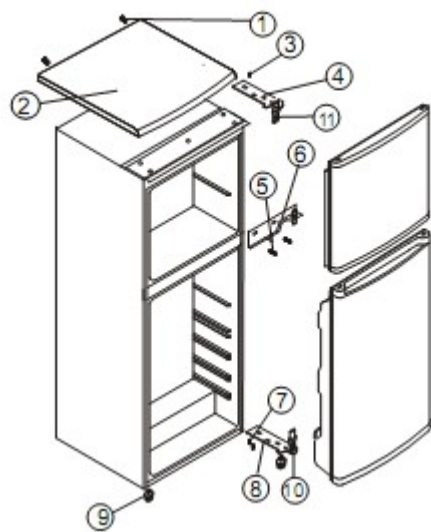

1. פרקו את הברגים 1
2. הסירו את המשטח 2
3. הסירו את הברגים 3 ואת הציר 4
4. הרימו את הדלת והניחו בזהירות בצד
5. הסירו את הברגים 5 ואת הציר המרכזי 6
6. הרימו את דלת המקרר והניחו בזהירות בצד
7. הסירו את רגל 9 והעבירו אותה לצד ימין
8. החלף את כיוון הפין 10 בציר 8 והפוך את הציר, התקן את הציר 8 בעזרת הברגים 7.
9. התקן את דלת המקרר על הפין 10.

10. התקן את ציר 6 בצד שמאל כאשר הדלת במצב סגור בעזרת ברגים 5, אין לחזק את הברגים עד אשר הדלת בגובה המחיצה במקרר.

אחרי הפיכת כיוון

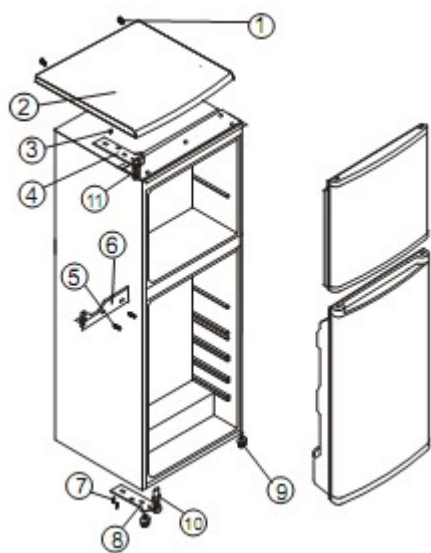

11. החלף את כיוון הפין בציר 4 והתקן את הציר בצד שמאל
12. התקן את דלת המקפיא על ציר 6 וחבר את הציר העליון 4 בעזרת
13. הברגים 3
14. התקן את המשטח העליון 2 בעזרת ברגים 1



שדרות הוותיקים 112, תל אביב. טל': 03-5122000 פקס: 03-5180061

תעודת אחריות למקרר

הדגם	תיאור המוצר
EF-260	
שנת ייצור	מס' סידורי
	Serial Number
מקום הרכישה + חתימה וחותמת המוכר	תאריך הקניה

1. תעודת אחריות זו תקפה למשך 12 חודשים מתאריך קניית המוצר ובצמוד לחשבונית קניה!
2. אנו נהיה אחראים לפעולתו התקינה של המוצר, לתקן ולהחליף ללא תשלום כל חלק אשר יראה לנו פגום, ואשר לפי שיקול דעתנו התקלקל על אף שימוש ופעולה רגילים ובהתאם להוראות השימוש.
- האחריות מוגבלת למקפיא ואינה כוללת אחריות על נקודות וקווי החשמל, כמו כן אינה כוללת האחריות על מכות, פחחות וצבע, ופגמים קוסמטיים
- האחריות תינתן בבית הצרכן
- על אף האמור לעיל, האחריות לפי תעודה זו לא תחול ואינה כוללת את המקרים הבאים:
 1. הקלקול או הפגם נגרמו בזדון או ברשלנות או משימוש המנוגד להוראות השימוש
 2. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת המקרר/מקפיא לצרכן.
 3. הקלקול נובע מהפרעות ברשת החשמל.
 4. המוצר טופל ותוקן שלא ע"י נציג מוסמך מטעם מוסר תעודה זו.
 5. המספר הסידורי על המוצר פגום או חסר.

מוקד שירות לקוחות ומענה טלפוני ארצי

1599-500-032